안전 및 차량 손상 경고

본 취급설명서는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험과 제품 사용에 대한 올바른 정보를 사전에 알리는 안전경고 표시입니다. 지시 사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고, 주의 표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.



안전을 위해 반드시 지켜야 하는 금지 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양 표시 <사양 적용시>

본 취급설명서는 모든 트림 모델 및 선택 사양을 포함하여 설명하고 있습니다.
따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명될 수 있습니다.

GENESIS DRIVER'S GUIDE

제네시스를 보다 쉽고 편하게 경험할 수 있도록 차량의 주요 기능 컨텐츠를 제공합니다.

접속방법

- 제네시스 홈페이지 (http://www.genesis.com)
  ① 상단 '고객센터' 메뉴 → ② '가격표/카탈로그/매뉴얼' 클릭 → ③ '이동하기' 클릭





- 인터넷창 주소 입력 (http://driversguide.genesis.com)



QR 코드 스캔

주요 기능

- 실외/실내 기능 메뉴: 차량의 주요 기능 컨텐츠를 그림 목차 형식으로 제공
- 자가정비 메뉴 : 운전자 스스로 정비할 수 있는 차량 아이템들의 팁 제공
- 계기판 메뉴 : 경고등/표시등, 주요 LCD 경고 메시지에 대한 설명 제공
- 검색기능 : 해당 차종에 한해 궁금한 컨텐츠를 키워드로 검색
- 공유기능 : 특정 컨텐츠를 SNS로 공유

내용 찾기 방법 설명

내용으로 찾을 때




목차를 활용하세요.

명칭을 모를 때



그림 목차 (내관도 I) 를 활용하세요.

명칭으로 찾을 때

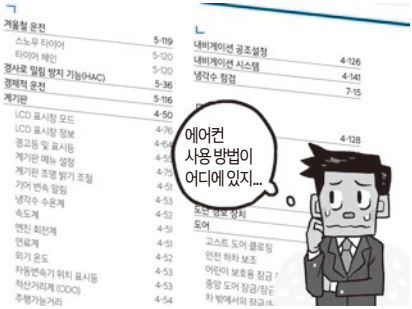

색인(명칭) 목차를 활용하세요.

제작결함 안내

자동차 제작자 등(부품 제작자 등) : 현대자동차(주)
주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12(양재동)
연락처 : 080-700-6000

제작결함 안내 (제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 현대자동차(주)와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화 : 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지 : 제작결함정보전산망
  www.car.go.kr

사고기록장치 세부 안내문 (제30조의2제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보 (주행 속도, 제동 페달, 가속 페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

목차

안내 및 차량 정보 I 차량의 외관, 내관, 엔진룸, 차량 정보 1

안전 및 주의 사항 I 안전 운전을 위한 운전 방법 및 주의 사항 2

시트 및 안전 장치 I 안전 장치의 사용 방법 및 주의 사항 3

계기판 I 계기판의 사용 방법 및 주의 사항 4

편의 장치 I 차량 내부, 외부 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항 5

시동 및 주행 I 차량 주행과 관련된 시동 및 정지 방법, 변속기, 브레이크 등의 사용 요령 6

운전자 보조 I 주행 및 주차와 관련된 운전자 보조 시스템의 사용 방법 및 주의 사항 7

비상시 응급조치 I 차량 고장시 응급조치 방법 8

정기 점검 I 일상 점검/정기 점검 등의 항목과 각종 오일류의 점검 방법 등 차량 관리 요령 9

색인 I 찾아보기 I

보증서 / 보증수리 안내

1. 안내 및 차량 정보

1

외관도 1-2
외관도 I 1-2
외관도II 1-3
내관도 1-4
내관도 I 1-4
내관도 II 1-5
내관도 III 1-6
엔진룸 1-7
가솔린 2.5 터보 1-7
가솔린 3.5 터보 1-8
디젤 3.0 1-9
차량 제원 1-10
타이어 및 휠 1-10
타이어 에너지 소비 효율 등급 1-11
타이어 속도 등급 1-11
전구의 용량 1-12
추천 오일 및 용량 1-13
가솔린 엔진 1-13
디젤 엔진 1-14
온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표 .. 1-15
차대번호 (VIN) 1-16
자기 인증 라벨 1-16
엔진 번호 1-16

외관도

■ 외관도 I



OJX1019001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 후드 ····· 5-46
2. 램프 (앞) ····· 9-44
3. 방향지시등 (옆) ····· 9-44
4. 휠/타이어 ····· 9-30
5. 실외 미러 ····· 5-32
6. 파노라마 선루프 ····· 5-42
7. 앞 유리창 와이퍼 ····· 5-75, 9-26
8. 유리창 ····· 5-39
9. 전방 레이더 ····· 7-6

■ 외관도II




OJX1019002

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 도어 ····· 5-20
2. 연료 주입구 ····· 5-53
3. 램프 (뒤) ····· 9-44
4. 테일게이트 ····· 5-47
5. 테일게이트 열림/닫힘 버튼 ····· 5-47
6. 보조 제동등 ····· 9-40
7. 뒷유리창 와이퍼 ····· 5-76, 9-27
8. 안테나 ····· 5-105
9. 후방 카메라 ····· 7-95

내관도


■ 내관도 I

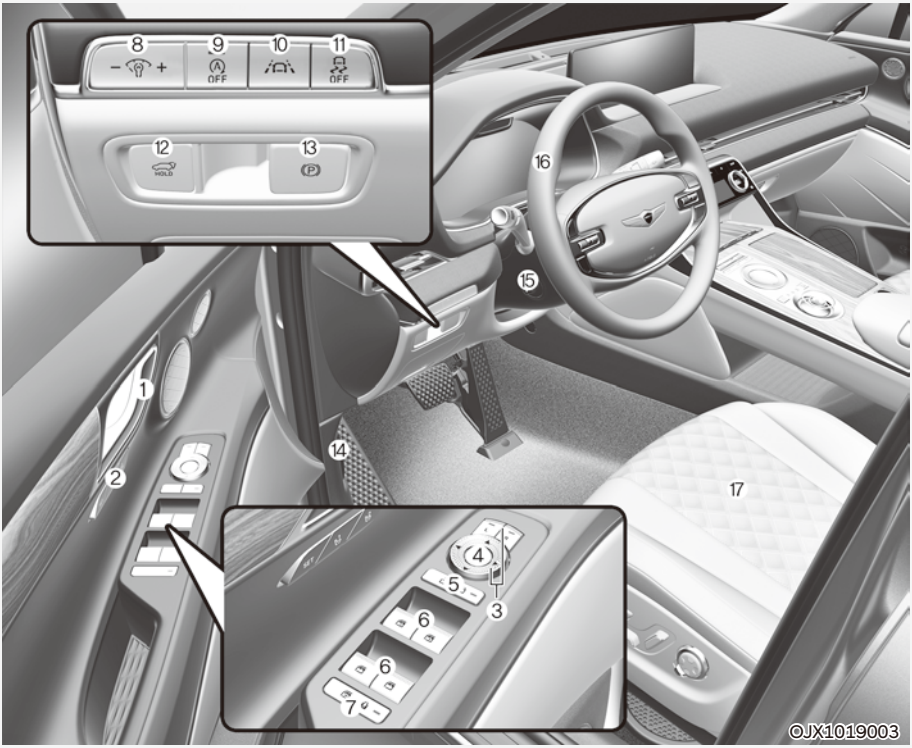

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 도어 열림 레버(실내) ····· 5-21
2. 운전 자세 메모리 시스템 ····· 5-27
3. 실외 미러 조절 스위치 ····· 5-33
4. 실외 미러 접이 버튼 ····· 5-33
5. 중앙 도어 잠금 버튼 ····· 5-22
6. 유리창 열림/닫힘 버튼 ····· 5-39
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼/ ····· 5-41
   전자식 차일드 락 버튼 ····· 5-23
8. 계기판 조명 조절 스위치 ····· 4-5
9. 공회전 제한 (ISG) 시스템 OFF 버튼 ····· 6-38
10. 차로 안전 버튼 ····· 7-24
11. 차체자세 제어 (ESC) OFF 버튼 ····· 6-26
12. 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼 ····· 5-47
13. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치 ····· 6-18
14. 엔진 후드 열림 레버 ····· 5-46
15. 스티어링 휠 위치 조절 ····· 5-30
16. 스티어링 휠 ····· 5-29
17. 시트 ····· 3-3

■ 내관도 II

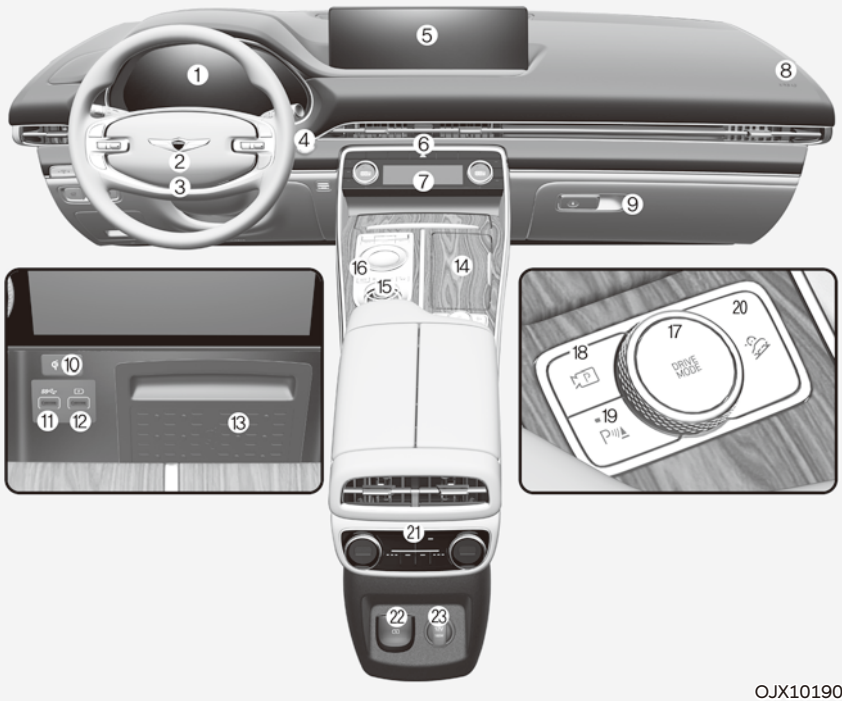


OJX1019004

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 계기판 ····· 4-3
2. 경음기 ····· 5-31
3. 운전석 에어백 ····· 3-42
4. 시동 버튼 ····· 6-3
5. 인포테인먼트 시스템 ····· 5-106
6. 비상 경고등 버튼 ····· 8-2
7. 히터 및 에어컨 ····· 5-78
8. 동승석 에어백 ····· 3-43
9. 글로브 박스 ····· 5-96
10. 휴대폰 무선충전 시스템 ····· 5-99
11. USB 단자 ····· 5-107
12. USB 충전 단자 ····· 5-99
13. 스마트 폰 인증 패드/ ····· 5-10
    무선 충전 패드 ····· 5-99
14. 컵 홀더 ····· 5-96
15. 변속 다이얼 ····· 6-8
16. 자동 정차 기능 (Auto Hold) 버튼 ····· 6-21
17. 드라이브 모드/ ····· 6-44, 45
    험로 주행 모드 ····· 6-32, 47
18. 주차/뷰 버튼 ····· 7-69, 97
19. 주차 거리 경고 버튼 ····· 7-112
20. 경사로 저속 주행 (DBC) 버튼 ····· 6-29
21. 히터 및 에어컨 (2열 좌석) ····· 5-79
22. USB 충전 단자 (2열 좌석) ····· 5-99
23. 다용도 소켓/ ····· 5-98
    AC 220V 인버터 ····· 5-101

■ 내관도 III

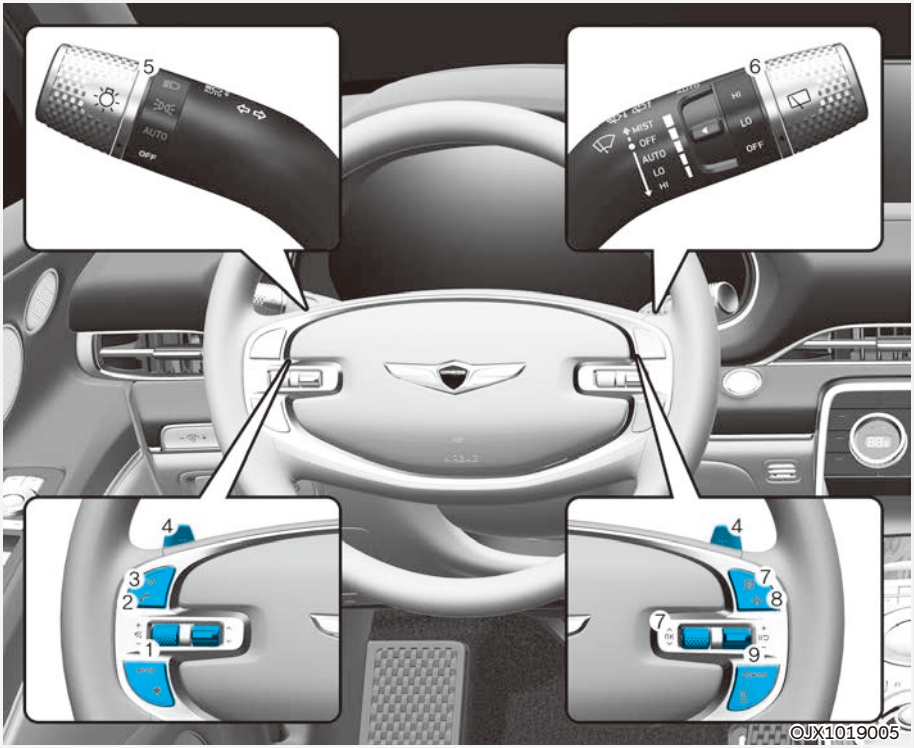


본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 오디오 리모컨 스위치 ····· 5-106
2. 블루투스 핸즈프리 버튼 ····· 5-108
3. 음성인식 버튼 ····· 5-109
4. 패들 쉬프트 ····· 6-15
5. 조명 스위치 ····· 5-63
6. 와이퍼/와셔 스위치 ····· 5-75
7. 계기판 메뉴 설정 스위치 ····· 4-23
8. 차로 주행 보조 버튼 ····· 7-83
9. CRUISE 버튼 ····· 7-55

엔진룸

■ 가솔린 2.5 터보

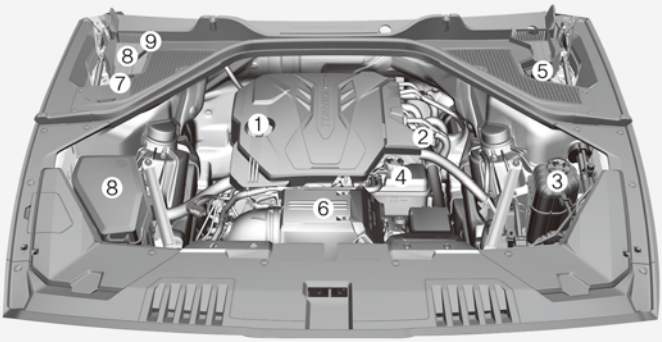


OJX1099054

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구 ····· 9-15
   (엔진 커버 아래에 있습니다.)
2. 엔진 오일 레벨 게이지 ····· 9-15
3. 엔진 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
5. 브레이크 오일 탱크 ····· 9-20
6. 에어클리너 ····· 9-23
7. 와셔액 탱크 ····· 9-21
8. 퓨즈/릴레이 박스 ····· 9-37
9. 공조 장치용 에어필터 ····· 9-24

■ 가솔린 3.5 터보

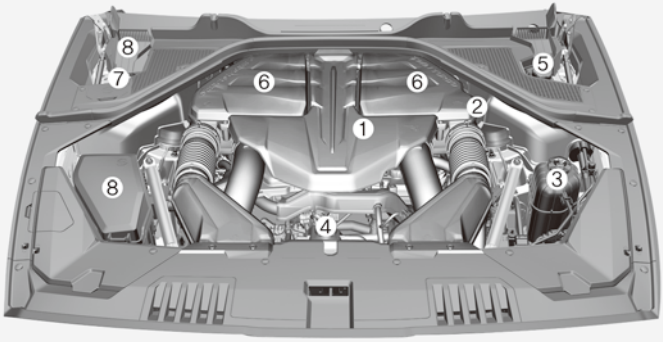


OJX1099055L

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구 ····· 9-15
   (엔진 커버 아래에 있습니다.)
2. 엔진 오일 레벨 게이지 ····· 9-15
3. 엔진 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
5. 브레이크 오일 탱크 ····· 9-20
6. 에어클리너 ····· 9-23
7. 와셔액 탱크 ····· 9-21
8. 퓨즈/릴레이 박스 ····· 9-37

■ 디젤 3.0

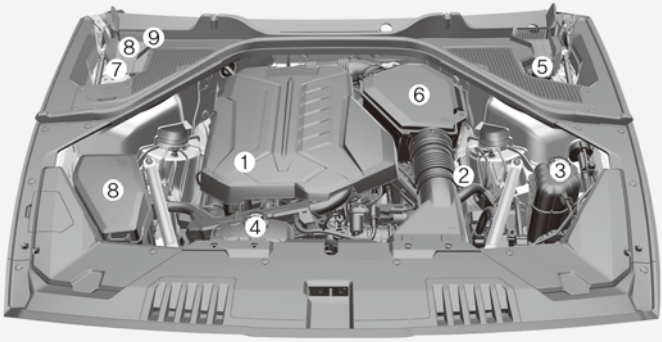

OJX1099001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구 ····· 9-17
   (엔진 커버 아래에 있습니다.)
2. 엔진 오일 레벨 게이지 ····· 9-16
3. 엔진 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크 ····· 9-18
5. 브레이크 오일 탱크 ····· 9-20
6. 에어클리너 ····· 9-23
7. 와셔액 탱크 ····· 9-21
8. 퓨즈/릴레이 박스 ····· 9-37
9. 공조 장치용 에어필터 ····· 9-24

차량 제원

항 목	치 수	
전장	4,945mm	
전폭	1,975mm	
전고	1,715mm	
윤거	전륜	후륜
	1,674mm	1,689mm
축거	2,955mm	

타이어 및 휠

구 분	형 식	휠	추천 공기압 kPa (psi)				휠 볼트 체결토크 kgf·m
			일반 주행 시 (160km/h 미만)		고속 주행 시 (160km/h 이상) *1		
			앞	뒤	앞	뒤	
장착 타이어 (5인승)	265/55R19	8.5J X 19	230 (33)	250 (36)	250 (36)	270 (39)	14~16
	265/50R20	8.5J X 20	230 (33)	250 (36)	250 (36)	270 (39)	
	265/40R22	9.5J X 22	230 (33)	250 (36)	250 (36)	270 (39)	
장착 타이어 (7인승)	265/55R19	8.5J X 19	230 (33)	250 (36)	250 (36)	270 (39)	14~16
	265/50R20	8.5J X 20	230 (33)	250 (36)	250 (36)	270 (39)	
	265/40R22	9.5J X 22	230 (33)	250 (36)	250 (36)	290 (42)	

*1 : 반드시 해당 속도가 허용된 곳에서만 주행하십시오.

※ 해발 고도가 높은 지역에서 주행할 경우, 대기압력이 낮아지는 자연 현상이 발생합니다. 따라서, 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천 공기압보다 더 보충하십시오. (해발 고도별 보충 공기압 : +1.5psi/km)

※ 장착된 타이어 옆면에 표기된 최대 공기압을 초과해서 주입하지 마십시오.

타이어 에너지 소비 효율 등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급	
		회전저항 (RRC)	젖은 노면 제동력 (G)
PIRELLI	265/55R19 109W	2	3
MICHELIN	265/50R20 111W	3	3
MICHELIN	265/40R22 106W	3	3

※ 회전 저항 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전 저항의 비율
- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.

※ 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

※ 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율 등급이 다를 수 있습니다.
또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다.
속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 주행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180km/h (112mph)
T	190km/h (118mph)
H	210km/h (130mph)
V	240km/h (149mph)
W	270km/h (168mph)
Y	300km/h (186mph)

전구의 용량

종 류			전구 형식	용량
차량 앞	전조등	하향등	LED	LED
		상향등, 보조 하향등	LED	LED
	방향지시등		LED	LED
	차폭등		LED	LED
	주간주행등		LED	LED
	퍼들 램프		LED	LED
차량 뒤	제동등		LED	LED
	미등		LED	LED
	방향지시등		LED	LED
	후퇴등		LED	LED
	번호판등		LED	LED
	보조제동등		LED	LED
실내	1열 램프		LED	LED
	2열 룸 램프 (선루프 미적용 시), 3열 룸 램프 (A타입)		LED	LED
	2열 퍼스널 램프 (선루프 적용 시)		LED	LED
	3열 룸 램프 (B타입)		LED	LED
	선바이저 램프		LED	LED
	글로브박스 램프		LED	LED
	핸들 램프 / 무드 램프 / 도어 커티시 램프		LED	LED
	화물칸 램프		LED	LED

LED (Light-Emitting Diode) : 발광소자

추천 오일 및 용량

■ 가솔린 엔진

종 류		용량	추천 사양
연료		80 ℓ	무연휘발유
엔진 오일*, *1	2.5 터보	6.2 ℓ	SAE 0W30 API SN PLUS
	3.5 터보	7.0 ℓ	SAE 0W30 API SN PLUS
자동변속기 오일		9.2 ℓ	GS ATF SP-IV-RR, Genesis/HYUNDAI genuine ATF SP-IV-RR
엔진 냉각수	2.5 터보	10.1 ℓ (5인승)	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
		14.5 ℓ (7인승)	
	3.5 터보	11.0 ℓ (5인승)	
		15.5 ℓ (7인승)	
수냉식 인터쿨러 냉각수	2.5 터보	3.59 ℓ	
	3.5 터보	3.9 ℓ	
브레이크 오일*2		필요량	DOT4 LV
프론트 디퍼런셜 오일*3		0.67 ± 0.025 ℓ	하이포이드 기어오일 API GL-5 SAE 75W85 (SK HK SYN GEAR OIL 75W85 FM PLUS 상당품)
리어 디퍼런셜 오일*3		1.3 ± 0.05 ℓ	하이포이드 기어 오일 API GL-5 SAE 75W85 (SK HK SYN GEAR OIL 75W85 FM PLUS 상당품)
트랜스퍼 오일		1.05 ± 0.021 ℓ	FUCHS ATF 134 MPT
e-LSD 오일		0.41 ±0.015 mℓ	SHELL TF0870 C

* : 2.5 터보 / 3.5 터보 엔진의 경우, 최적의 엔진 성능을 위해서는 고급 휘발유(RON 96 이상) 사용을 추천하며, 일반 휘발유 사용 시 문제는 없으나 출력이 다소 저하될 수 있고, 연료 소비가 증가할 가능성이 있습니다.

*1 : 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체 시 주입되는 용량 기준입니다.

*2 : 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 오일은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오. (규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

*3 : 교체 주기와는 별도로 리어 디퍼런셜 혹은 프론트 디퍼런셜이 물에 잠긴 경우 즉시 오일을 교환하십시오.

⚠ 주 의

- 각 시스템의 원활한 작동과 내구를 위해 자사 순정 오일을 사용하십시오. 자사에서 지정하는 순정 부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도 분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 및 교체할 때에는 기재된 용량(ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(ℓ)은 차량 내부의 전체 용량입니다.

■ 디젤 엔진

종 류	용량	추천 사양
연료	80 ℓ	경유
엔진 오일*1	8.3 ℓ	ACEA C3 또는 C2 급 SAE 점도 분류 (SAE 점도 분류표 참고)
요소수	18 ℓ	ISO 22241 또는 DIN 70070
자동변속기 오일	9.2 ℓ	GS ATF SP-IV-RR, Genesis/HYUNDAI genuine ATF SP-IV-RR
엔진 냉각수	11.3 ℓ (5인승)	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
	15.7 ℓ (7인승)	
수냉식 인터쿨러 냉각수	3.7 ℓ	
브레이크 오일*2	필요량	DOT-4 LV
프론트 디퍼런셜 오일 (AWD)*3	0.67 ± 0.025 ℓ	하이포이드 기어오일 API GL-5 SAE 75W85 (SK HK SYN GEAR OIL 75W85 FM PLUS 상당품)
리어 디퍼런셜 오일*3	1.3 ± 0.05 ℓ	하이포이드 기어오일 API GL-5 SAE 75W85 (SK HK SYN GEAR OIL 75W85 상당품)
트랜스퍼 오일 (AWD)	1.05 ± 0.021 ℓ	FUCHS ATF 134 MPT
e-LSD 오일	0.41 ±0.015 mℓ	SHELL TF0870 C

*1 : 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체 시 주입되는 용량 기준입니다.


*2 : 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 오일은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오. (규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)


*3 : 교체 주기와는 별도로 리어 디퍼런셜 혹은 프론트 디퍼런셜이 물에 잠긴 경우 즉시 오일을 교환하십시오.

⚠ 주 의


- 각 시스템의 원활한 작동과 내구를 위해 자사 순정 오일을 사용하십시오. 자사에서 지정하는 순정 부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도 분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 및 교체할 때에는 기재된 용량(ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(ℓ)은 차량 내부의 전체 용량입니다.

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

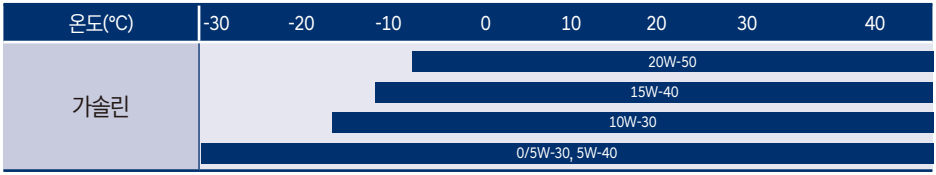

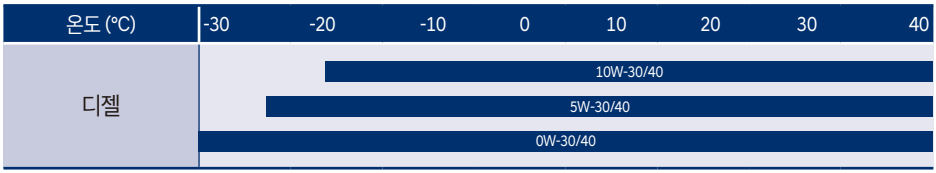

차대번호 (VIN)

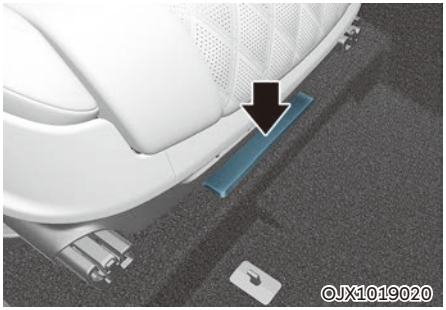


차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량 등록, 차량 소유권 유지 등을 하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.
차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다.
동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.


자기 인증 라벨




자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작 되었음을 알려드립니다.

엔진번호

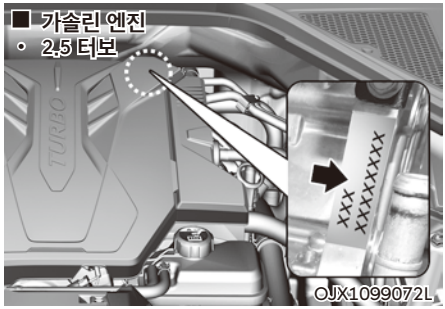

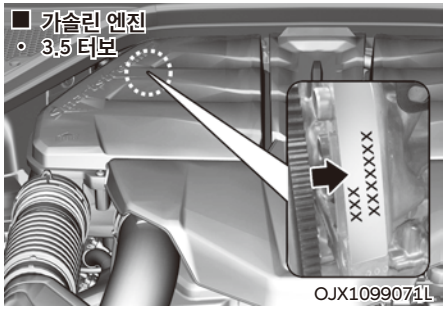

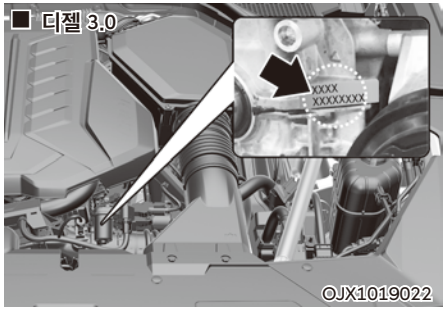

엔진 번호는 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더 블럭 전면부 하단에 타각되어 있습니다.

2. 안전 및 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시 2-2
엔진룸을 열고 2-2
규격 타이어 장착 및
타이어 공기압 수시 점검 2-2
운전석에 앉아서 2-2
올바른 운전 자세 2-3
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에 2-3
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-3
안전벨트 착용 2-3
  탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 2-3
  기타 주의사항 2-4
에어백 관련 주의사항 2-4
  에어백은 보조 안전장치입니다. 2-4
  유아/어린이의 에어백 관련 주의사항 2-5
주·정차 중 차내 수면 금지 2-5
음주·과로 운전 금지 2-5
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지 2-6
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 ... 2-6
도어/테일게이트/유리창을 열고
닫을 때 조심 2-6
주행 중 엔진 정지 금지 2-6
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 2-6
어린이는 적정 보호장치
착용과 함께 뒷좌석에 2-7
차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-7
주위 안전 확인 2-7
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로 2-7
주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험 2-7
밀폐된 공간에서
엔진 시동 후 차량 점검 금지 2-7
주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-8
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-8
편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지 ... 2-8
차량 개조 금지 2-8
각종 시트커버류 작업 시 유의 2-8
차량 내 가죽 제품의 특성 2-8
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용 2-9
자가 정비 시 주의사항 2-9
기타 주의사항 2-9
신차 길들이기 2-10

1일 1회 일상 점검 실시

- 1일 1회 운전 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부에서 기름 및 액체가 새는지 등을 점검하십시오.
- 엔진 룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 9장, 「일상 점검」 내용을 참고하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

엔진룸을 열고

- **엔진 오일 점검**

  차를 평평한 장소에 주차시킨 후, 엔진 시동을 끄고 5분 후에 점검하십시오.
  오일 레벨게이지를 뽑아 오일이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하십시오.

- **브레이크 오일 점검**

  브레이크 오일 리저버 탱크 내의 브레이크 오일 양이 규정범위 내에 있는지 확인하십시오.
  브레이크 오일이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- **냉각수 누수 점검**

  라디에이터와 호스에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

- **벨트류 점검**

  정기점검 주기표의 점검 및 교환시기에 따라 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 교체를 받으십시오.

- **냉각수량 점검**

  엔진이 차가울 때 냉각수 보조탱크의 냉각수 양이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하시고 부족하면 부동액과 물을 혼합하여 보충하십시오.

규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오. 예비 타이어의 공기압도 수시로 점검하십시오.
- **항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.**
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

i 알아두기

스탠딩 웨이브 (Standing Wave) 현상 이란?
일반적으로 주행할 때 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 반복되는 변형으로 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

- **계기판 점검**

  계기판 각종 정보의 이상 유·무 및 연료량이 충분한지 점검합니다.

- **페달류 점검**

  페달을 가볍게 밟아서 평상시 사용할 때 보다 간극이 초과하거나 줄어들면 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전 자세

올바른 운전 자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.
바람직한 운전 자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 차 안에는 화물을 좌석 높이 이상으로 적재하지 마십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에


- **좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 중에 절대로 조작하지 마십시오.**
- **내·외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.**
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 몸에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 풀고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 풀 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

안전벨트 착용

■ 탑승자를 보호하는 안전벨트 착용

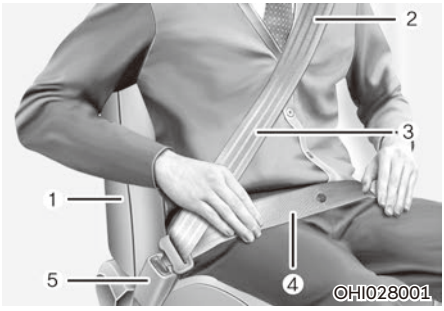

모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행 전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자 전원 안전벨트를 착용하십시오.

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 전용 보조시트에 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

■ 기타 주의사항

1. 벨트의 어깨 띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨 띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
3. 벨트 하나로 한 번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고


안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품들은 절대로 사용하지 마십시오.

- 차단 클립: 차단 클립을 버클에 꽂게 되면 안전벨트를 착용한 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
- 안전벨트 스토퍼: 스토퍼를 벨트에 장착하게 되면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.
- 놀이방 매트: 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 좌석 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고가 나면 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 그리고 국내 교통법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

에어백 관련 주의사항


■ 에어백은 보조 안전장치입니다.

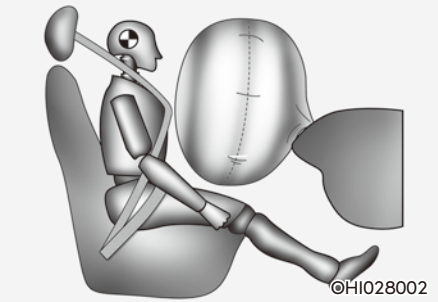


에어백은 안전벨트에 의한 충격 보호 기능을 보조하기 위해 개발된 보조 안전장치의 하나입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있으며, 안전벨트를 착용하지 않으면 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 신체적 불이익을 입을 수 있습니다.
에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량 운전 전 운전자나 탑승자는 가능한 한 좌석을 뒤로 이동시켜 앉으십시오.

■ 유아/어린이의 에어백 관련 주의사항

차량 운전 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 아래의 사항을 지키십시오.

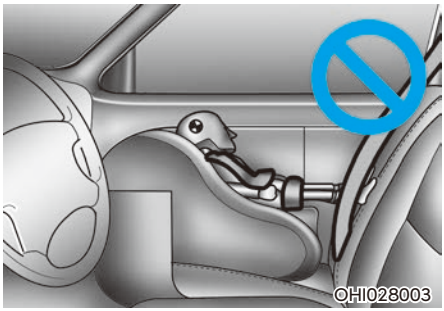

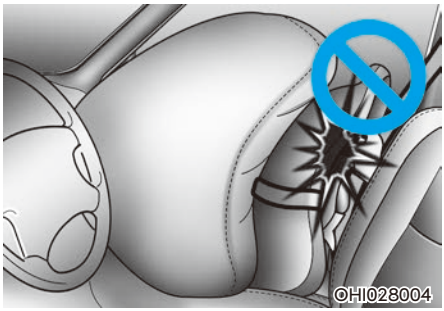

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉히십시오.

※ 동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 유아용 보호장치를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행 방향의 반대 방향으로 설치하면 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참고)

- 약 10-15세 정도(신장에 따라 다름)의 어린이를 동승석에 앉혀야 할 경우 반드시 안전벨트를 착용시키고 가능한 한 좌석을 뒤쪽으로 밀어 에어백과 거리를 멀리하도록 하십시오.
- 아이를 안고 타지 마십시오.
  특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 보호장치를 장착하여 앉히십시오.

⚠ 경 고

어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 유아용 보조시트도 장착하여 운전하지 마십시오. 사고가 나면 에어백 팽창 충격으로 얼굴 부상 및 사망할 수 있습니다.

주·정차 중 차내 수면 금지

⚠ 경 고

장시간 주·정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.
무의식중에 변속을 하거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트(과열), 엔진 및 배기관의 이상 과열로 화재가 발생할 수 있습니다.
질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫고 차 안에 있거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주·과로 운전 금지

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.
장시간 운전할 경우에는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.

경 고

- 음주운전은 절대로 하지 마십시오.
  음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사 신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.
- 졸음운전은 절대로 하지 마십시오. 졸음운전 시 시야가 좁아지고 예민성이 떨어져 위험요소를 늦게 인지하게 되며 지각 작용이 느려져 주행 상황에 대한 판단 착오가 생길 수 있습니다. 이는 사고로 이어져 운전자 뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.

인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지

- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
- 여름철과 같이 차 안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차 안에 가스라이터, 보조 배터리 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

도어/테일게이트/유리창을 열고 닫을 때 조심

- 도어 및 테일게이트를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪쳐 다칠 수 있습니다. 신체 일부가 끼거나 부딪치지 않도록 확인 후 도어 및 테일게이트를 열거나 닫으십시오.
- 테일게이트를 열고 닫거나 물건을 넣고 꺼낼 때에 모서리 등 날카로운 부분에 신체 또는 물건이 부딪치는 경우 다치거나 손상될 수 있으니 테일게이트를 열고 닫을 때 주의하십시오. 특히, 어린이의 경우 얼굴, 머리 등이 테일게이트 주변부 등에 부딪히는 경우 다칠 수 있으니 항상 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼어있는지 반드시 확인 후에 작동하십시오. 특히, 어린이의 머리가 끼는 경우 질식 등 심각하게 다칠 수 있으므로 반드시 확인하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.
브레이크의 성능 저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령

차 안에서 휴대전화를 사용하면 인포테인먼트 시스템으로부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 인포테인먼트 시스템의 고장이 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대전화를 인포테인먼트 시스템에서 될 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하십시오.
차 안에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우, 별도의 외부 안테나 또는 핸즈프리가 장착된 차량은 핸즈프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전 운전에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중에 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.

주행 중에 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.

휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주·정차 시킨 후 사용하십시오.

어린이는 적정 보호장치 착용과 함께 뒷좌석에

⚠ 경 고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장치를 착용하게 하고, 차 안에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장치를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이만 남겨두면 위험

- 차에서 떠날 때는 어린이와 함께 가십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차 안의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차 안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

주위 안전 확인

- 탑승자에게도 주위를 환기시켜 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 뒤를 확인하십시오.

주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로

- 주행 중에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 열어놓은 상태로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차 안으로 들어가는 등 대단히 위험합니다.
- 배기가스가 차 안으로 들어온다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험

- 주·정차할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주·정차하지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차 밑면과 거리를 충분히 유지하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동 「OFF」 후에는 촉매 장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않은 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸면 배기가스가 차 안으로 들어올 위험이 있습니다.
- 차를 점검할 때는 장시간 엔진 시동을 걸면 고온의 배기가스가 나오므로 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 마십시오.

주차 시 바퀴에 고임목 설치

주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 걸고, P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하고 바퀴에 고임목을 설치하십시오. 급경사 길에는 주차하지 마십시오. 또한, 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때

교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동시키십시오.

편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지

- 차량에 임의로 배선을 사용할 때는 차량의 성능 저하 및 손상으로 인해 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 인포테인먼트 시스템 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기, 블랙박스, 하이패스 등을 장착할 때 임의로 배선을 사용하면 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지

본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안 됩니다. 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받으실 수 없습니다.

출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등)를 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상 작동, 배선 손상, 배터리 방전, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 바랍니다.

주 의

차량 내 모든 경고음(웰컴/굿바이 사운드/가상엔진음 포함)은 외장 앰프를 통해 나옵니다. 앰프를 비순정 부품으로 교체하거나 스피커를 비순정 부품으로 교체해서 앰프가 고장이 나면 경고음 및 액티브 로드 노이즈 컨트롤(사양 적용시)이 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

각종 시트커버류 작업 시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

경 고

사이드 에어백 장착 차량의 경우, 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.
에어백 작동을 방해하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량 내 가죽 제품의 특성

- 가죽이란 동물의 표피를 별도의 처리 과정을 통해 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품입니다. 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연적인 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉 부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행할 때 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름과 광택/질감 변화는 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.


주 의

- 사용에 따른 시트 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어있는 반지, 허리띠, 지퍼 혹은 열쇠 등에 의해 가죽 원단이 손상될 수 있습니다.
- 수분에 의하여 천연가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의하십시오.
- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 원단 표면을 오염시킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 스티어링 휠을 덮고 있는 보호용 비닐을 제거할 때, 칼이나 송곳 등 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 가죽에 자국이 남거나 영구 변형이 발생될 수 있습니다.

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용

꼭 필요한 사항이 있을 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.
위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

자가 정비 시 주의사항

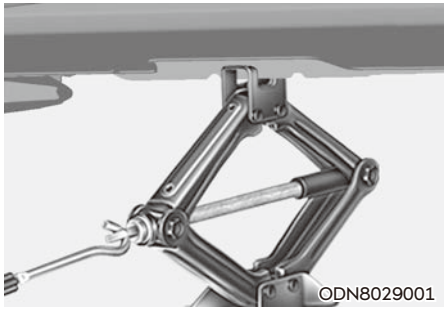
ODN8029001

차량 정비를 위해 리프트나 잭을 이용할 때, 지정된 잭업 위치에서 실시하십시오. 지정된 잭업 위치 외 리프팅을 할 경우 사이드실 몰딩이 파손될 수 있습니다. 사고예방을 위해 리프트나 잭을 이용할 때, 반드시 안전이 확보된 평탄한 곳에서 실시하십시오. 주차 브레이크를 걸고, P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하십시오. 리프팅 하지 않는 바퀴에 고임목을 설치한 후 리프팅 하십시오.

기타 주의사항

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나, 여름철에 에어컨 등을 가동시킬 때는 평상시보다 엔진 회전수(rpm)가 높아, 이때 차량을 움직일 경우에는 평상시보다 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자 장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차 안에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 탑승자의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동할 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 걸어 놓으십시오.

- 차 안에는 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어 두지 마시고, 차량을 떠날 때는 항상 모든 도어와 테일게이트를 잠그십시오.
- 차량 유리창에 액세서리를 붙이면 운전에 방해되거나, 흡착부가 렌즈의 역할을 하여 차량 내부 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.
  또는 차량 충돌 시 액세서리가 분리되어 상처를 입는 등 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 운전 경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량 간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.
- 동력발생장치와 제동장치는 별개의 장치이므로, 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 빠져 나오도록 하기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 타이어가 슬립되어 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 타이어가 슬립되는 상태에서 지속적인 가속 페달을 밟는 것은 변속기에 손상을 줄 수 있으니, 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 자동변속기 오일 교환 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 하십시오. 비순정부품 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 자동변속기의 품질은 보증이 불가능합니다.
- 구입 후 1년 이내의 신차의 경우 차 안에 몸에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히, 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 매스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
  ※ VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.
- 전면 유리창에 선팅을 할 경우 (특히 금속성 선팅지) 하이패스 시스템 통신불량 및 라디오 수신불량을 초래할 수 있으며, 과도한 차 안 조도의 변화로 인해 전조등 자동 점등 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 선팅 작업 시 작업용액이 전기, 전자기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 선팅을 할 경우, 야간 주행이나 우천 주행 시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 스테인리스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니쉬, 램프류, 실외 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하기 위해 반사광이 발생할 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오. (차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다.)

신차 길들이기

- 최초 1,000km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가십시오.
- 가솔린 엔진의 경우 엔진 회전수를 4,000rpm 이내로 주행하십시오.
- 디젤 엔진의 경우 엔진 회전수를 3,000rpm 이내로 주행하십시오 (최고 속도의 ¾ 이하로 주행).
- 장시간 엔진을 공회전 시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능 및 엔진 오일 소모량은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000km 주행 후 안정됩니다.
- 엔진 및 윤활계 부품 교체, 정비 후에도 위와 같이 운전하십시오.


3. 시트 및 안전 장치

좌석 3-3
앞좌석 3-3
2열 좌석 (5인승) 3-4
2열 좌석 (7인승) 3-4
3열 좌석 (7인승) 3-4
인포테인먼트 시스템 3-5
앞좌석 3-7
전·후 위치 조절 3-7
쿠션 길이 (익스텐션) 조절 (운전석) 3-7
쿠션 서포트 (운전석) 3-8
등받이 각도 조절 3-8
쿠션 각도/높낮이 조절 3-8
허리 지지대 (럼버 서포트) 조절 3-8
시트 볼스터 조절 (운전석) 3-9
에르고 모션 시트 (운전석) 3-9
헤드레스트 조절 3-10
좌석 등받이 포켓 (운전석/동승석) 3-11
동승석 워크인 스위치 3-12
뒷좌석 3-12
좌석 조절 (수동식, 2열 좌석) 3-12
좌석 조절 (전동식, 2열 좌석) 3-13
좌석 조절 (인포테인먼트 시스템) 3-14
등받이 접기/펴기 (화물칸 스위치) 3-15
헤드레스트 조절 (2열 좌석) 3-16
헤드레스트 조절(7인승 3열 좌석) 3-16
암레스트 조절 (2열 좌석) 3-17
3열 좌석 승 · 하차 방법 (7인승) 3-18
좌석 접는 방법 3-18
물체 끼임 인식 기능 3-20
열선 시트 및 통풍 시트 3-20
열선 시트 3-20
앞좌석 3-20
2열 좌석 3-21
통풍 시트 3-23
앞좌석 3-23
2열 좌석 3-23
후석 승객 알림 시스템 3-24
안전벨트 3-24
안전벨트 구속 장치 3-24
안전벨트 사용 중요성 3-24
3점식 안전벨트 3-24
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-26
착용방법 3-27
해제 방법 3-28
2열 좌석 중앙 3-28
프리텐셔너 시트벨트 3-29
로드 리미터 (Load Limiter) 3-30
프리액티브 시트벨트 (PSB) 3-30
기능 작동 3-30
기능 이상 3-30
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-31
큰 어린이의 안전벨트 착용 3-31
임산부의 안전벨트 착용 3-31
안전벨트의 적절한 관리 3-31
어린이 보호용 장치 (보조 좌석) 3-32
어린이 보호용 장치의 장착 3-32
ALR (Automatic Locking Retractor)
3점식 안전벨트를 이용할 때 3-33

3. 시트 및 안전 장치

테더 앵커를 이용할 때 3-34
로어 앵커를 이용할 때 3-35
에어백 (보조 구속 장치) 3-37
에어백 종류 3-37
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가? 3-38
에어백 작동 시 2차 피해 3-39
소음과 연기 3-39
어린이 보조 좌석 설치 금지 3-40
에어백 경고등 3-40
에어백 장치의 구성 및 기능 3-41
어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag) .. 3-41
안전벨트 착용의 중요성 3-42
운전석 에어백/무릎 에어백 3-42
동승석 에어백 3-43
승객 구분 시스템 (OCS) 3-44
승객 구분 시스템 (OCS)의 주요 구성품 .. 3-44
승객 구분 시스템 (OCS) 사용방법 3-45
동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건 ... 3-46
사이드 에어백 3-49
커튼 에어백 3-50
충돌 사고가 났을 때 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동, 비작동 조건) 3-51
에어백 충돌 센서 3-52
에어백의 작동 조건 3-53
에어백의 비작동 조건 3-54
에어백 정비 3-55
차를 수리할 때, 폐차할 때 3-56
에어백 경고 라벨 3-56
에어백 경고 라벨 주의 사항 3-56

좌석

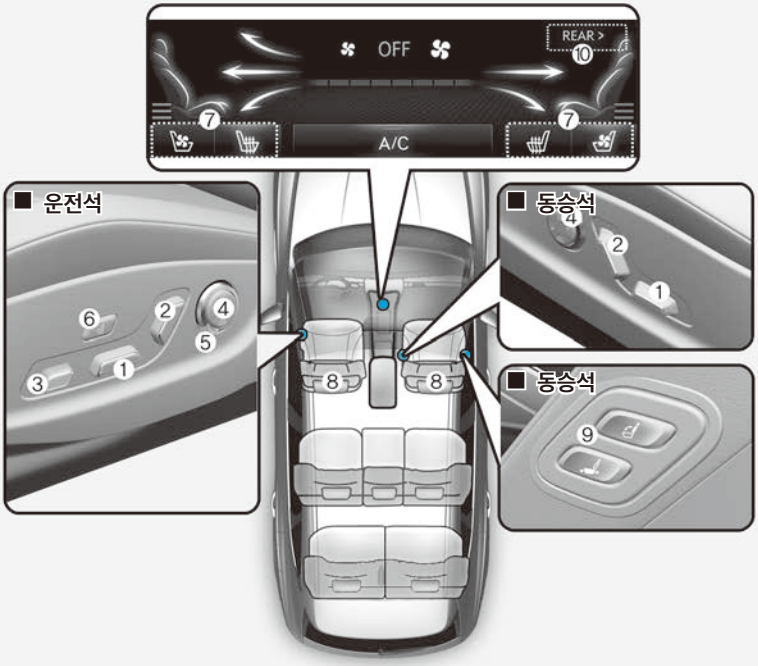


OJX1030100

스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

앞좌석

1. 전·후 위치 조절/쿠션 각도 조절/쿠션 높이 조절
2. 등받이 각도 조절
3. 쿠션 길이/쿠션 서포트 조절 (운전석)
4. 허리지지대 (럼버 서포트) 조절
5. 시트 볼스터 조절
6. 컴포트 스트레칭 조절 (운전석)
7. 열선 시트/통풍 시트
8. 헤드레스트 조절
9. 동승석 측면 워크인 스위치
10. 2열 조절

※ 주행 전에 좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

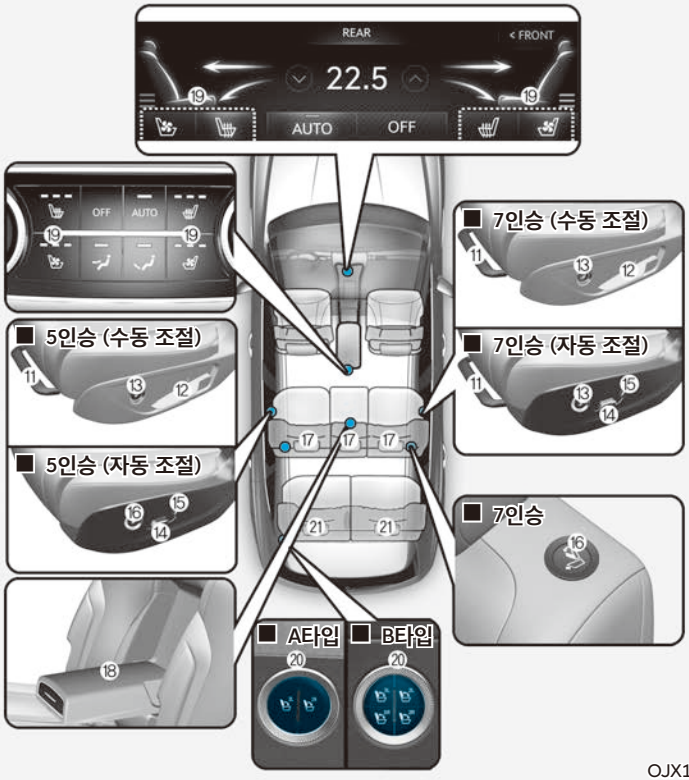

스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

2열 좌석 (5인승)

11. 전·후 위치 조절 (수동)
12. 등받이 각도 조절 (수동)
13. 자동 폴딩 스위치
14. 전·후 위치 조절/쿠션 각도 조절 (자동)
15. 등받이 각도 조절 (자동)
16. 자동 폴딩/언폴딩 스위치
17. 헤드레스트 조절
18. 암레스트
19. 열선 시트/통풍 시트
20. 2열 좌석 자동 폴딩 스위치 (2열 좌석 수동)/
    2열 좌석 자동 폴딩/언폴딩 스위치 (2열 좌석 자동)

※ 주행 전에 좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

2열 좌석 (7인승)

11. 전·후 위치 조절 (수동)
12. 등받이 각도 조절 (수동)
13. 워크인 스위치
14. 쿠션 각도 조절 (자동)
15. 등받이 각도 조절 (자동)
16. 워크인 스위치
17. 헤드레스트 조절
18. 암레스트
19. 열선 시트/통풍 시트
20. 2열 좌석 자동 폴딩 스위치 (2열 좌석 수동)/
    2열 좌석 자동 폴딩/언폴딩 스위치 (2열 좌석 자동)

3열 좌석 (7인승)

20. 3열 좌석 자동 폴딩/언폴딩 (3열 좌석 자동)
21. 헤드레스트 조절

인포테인먼트 시스템



OJX1039122

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '시트'를 선택하면 각종 편의 기능 사용할 수 있습니다.

- **시트 스위치 알림**
  - **스위치 터치 알림** : 스위치를 터치하면 스위치 정보 및 이미지를 표시합니다.
  - **스위치 조작 알림** : 스위치를 조작하면 작동 정보 및 이미지를 표시합니다.
- **스마트 자세 제어** : 운전자 신체에 맞도록 차량환경 맞춤 (스티어링 휠, 좌석, 헤드업 디스플레이 및 실외 미러) 및 건강자세를 추천해줍니다. 자세한 내용은 5장 「스마트 자세 제어 시스템」을 참고하십시오.
- **스마트 열선/통풍**
  - **운전석 공조 연동 자동 제어** : 히터 및 에어컨 시스템과 연동하여 핸들 (스티어링 휠) 열선 및 운전석 열선 시트/통풍 시트를 자동 제어합니다.
  - **시트 열선 비율** : 운전석 또는 동승석 시트 열선이 켜져 있을 때 좌석 등받이 또는 쿠션의 열선 비율을 조절 할 수 있습니다.
- **승하차 편의** : 운전석, 동승석, 핸들 (스티어링 휠)의 이동 여부를 설정 할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「운전석 자세 메모리 시스템」을 참고하십시오.
- **에르고 모션 시트**
  - **컴포트 스트레칭** : 컴포트 스트레칭 기능의 세기 및 작동 시간을 선택할 수 있습니다.
  - **자세 보조** : 1시간 주행 후 자동으로 운전석의 엉덩이와 허리 부분을 조절하여 운전자의 자세를 보조해 줍니다.
  - **스마트 서포트** : 스포츠 모드 또는 고속 주행 시 시트 볼스터 지지가 높아집니다.


자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

i 알아두기

인포테인먼트 시스템에 표시되는 내용은 차량의 사양 구성에 따라 해당 메뉴가 없거나 본 취급설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

경 고

- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건(라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 경우, 좌석의 기계 장치의 모서리 등에 의해 손 등의 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 경우 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.
- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 물건이 움직이면서 좌석과 부딪히거나 좌석 밑에서 빠져 나올 수 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달을 밟을 때 물건이 움직이면서 방해를 주어 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되고, 사고로 인하여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 조절할 때는 뒷좌석 탑승자에 유의하십시오.
- 안전벨트는 바로 앉은 자세에서 가슴부위를 지나도록 하고, 골반띠는 골반 부분을 지나도록 착용하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있을 수 있게 방해되는 물건을 제거하십시오.
  급정차나 충돌 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 좌석을 조절할 때 레일 부분이나 좌석 고정 장치에 부딪혀 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않도록 주의하십시오. 항상 등받이를 똑바로 세우고 정상적인 위치에서 주행하십시오.
- 주행 중에 좌석을 접은 채로 앉지 마십시오. 충돌할 때 안전벨트가 제 기능을 하지 못하여 크게 다칠 수 있습니다.
- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 뒤로 밀착하여 앉아야 합니다. 운전자가 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동할 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되는 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 방석을 사용할 경우 탑승자와 좌석의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 경우 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 동작 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 좌석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히고 앉으면 탑승자의 몸이 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아래로 빠져나갈 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 복부나 목이 조여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
  그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 바로 세우고 앉으십시오.

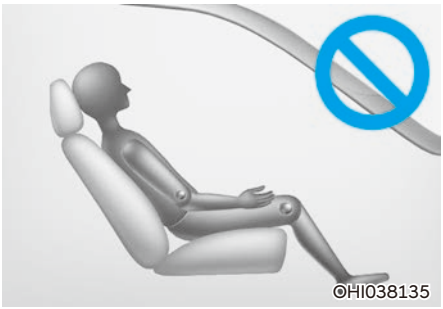

주 의

프라임 나파 가죽(사양 적용시)은 내추럴한 가죽 고유의 질감을 최대한 살린 고급가죽으로 가죽상에 모공, 상처, 혈관 자국 등이 있거나 사용 시 눌림 자국, 주름이 생길 수 있으며 햇빛이나 열에 지속적으로 노출될 경우 색상이 변형될 수 있습니다. 이는 소가죽 고유의 천연 특성으로 자연스러운 현상입니다. 비 또는 물에 젖었을 경우 마른 천으로 수분을 제거하고 그늘에 건조해야 손상을 최소화할 수 있습니다. 표면에 스크래치가 발생할 수 있으니 날카로운 물체와의 마찰에 주의하시고, 밝은 색상의 가죽은 오염 또는 청바지 물빠짐 등의 이염에 주의하시기 바랍니다.


■ 앞좌석

조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있도록 하십시오.
조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직여질 수 있습니다. 과도한 힘이 들어가지 않도록 주의하십시오.

주 의


- 전동식 좌석 조절 장치는 시동을 꺼도 작동합니다. 어린이를 차 안에 혼자 둔 경우 예기치 못한 사고로 다칠 수 있습니다.
- 조절 장치는 모터로 작동됩니다. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오. 과도한 조작은 모터의 전기 장치에 손상을 입힐 수 있습니다.

전·후 위치 조절

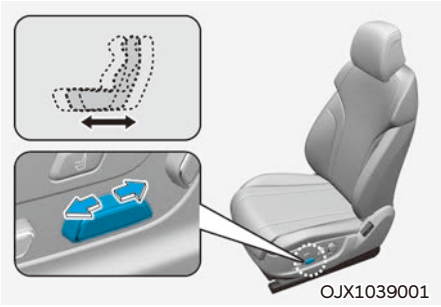
OJX1039001


조절 스위치를 앞·뒤로 밀거나 당겨 위치를 조절하십시오.

쿠션 길이 (익스텐션) 조절 (운전석) ⊕사양 적용시

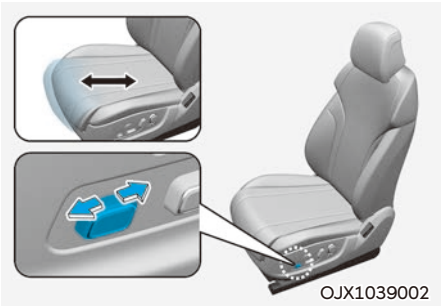
OJX1039002


조절 스위치를 앞·뒤로 밀거나 당겨 쿠션의 길이를 조절하십시오.

쿠션 서포트 (운전석) 사양 적용시

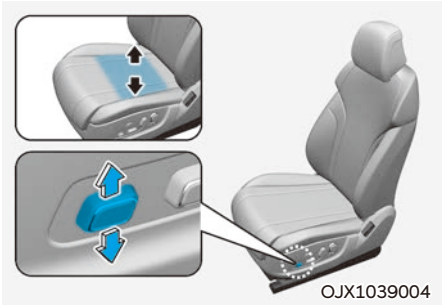
OJX1039004


조절 스위치를 위로 올리면 쿠션 지지 부분이 위로 튀어나오고, 스위치를 아래로 누르면 쿠션 지지 부분이 아래로 들어갑니다.

등받이 각도 조절

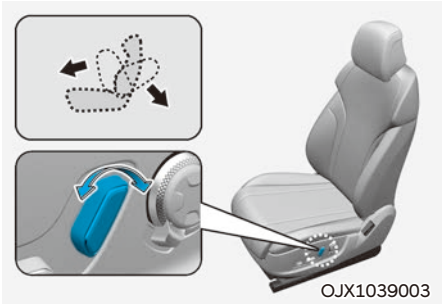
OJX1039003

등받이 각도 조절 스위치 윗부분을 앞으로 당기면 등받이가 앞으로 숙여지고, 뒤로 당기면 등받이가 뒤로 젖혀집니다.

쿠션 각도/높낮이 조절

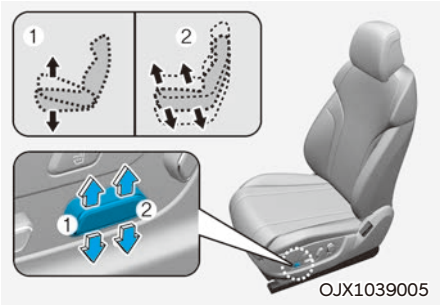

OJX1039005


- **쿠션 각도 조절 (1)**

  조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 쿠션의 앞부분이 올라가거나 내려옵니다.

- **쿠션 높낮이 조절 (2)**

  조절 스위치의 뒤쪽을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.

허리 지지대 (럼버 서포트) 조절

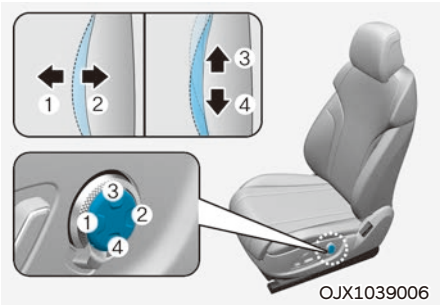


OJX1039006

- 허리 지지대 조절 스위치의 앞부분(1)을 누르면 운전석 등받이 허리 지지부분이 앞으로 튀어 나오고, 스위치의 뒷부분(2)을 누르면 허리 지지부분이 뒤로 들어갑니다.
- 허리 지지부분의 상·하 위치를 변경하고자 할때는 스위치의 윗부분(3)이나 아랫부분(4)을 눌러 필요한 위치로 조절하십시오.

주 의

좌석 등받이 허리 지지대 부분을 예리한 물건으로 인하여 손상 주지 않도록 하십시오.

시트 볼스터 조절 (운전석) 사양 적용시

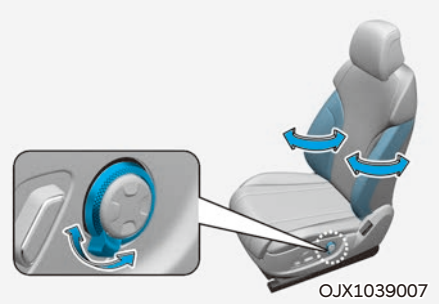
OJX1039007

조절 스위치를 앞으로 당기거나 뒤로 밀면 시트 볼스터의 지지가 높아지거나 낮아집니다.

에르고 모션 시트 (운전석) 사양 적용시



OJX1039103


인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '에르고 모션 시트'를 선택하면 운전자를 위한 여러 가지 보조 기능을 선택 및 설정 할 수 있습니다.

경 고

각 기능은 주행전에 정차 상태에서 체험을 해보고 실제로 사용하기를 권장합니다.

컴포트 스트레칭

운전으로 인한 운전자의 골반 또는 허리의 피로를 완화시켜주기 위한 보조 기능입니다.

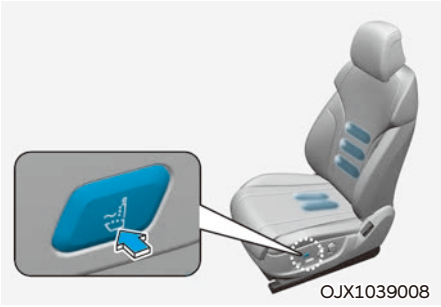
OJX1039008

컴포트 스트레칭 버튼을 누를 때 마다 아래 순서대로 모드를 선택할 수 있으며 컴포트 스트레칭 기능을 끌 수 있습니다.

- 골반 스트레칭: 쿠션 부분이 움직여 골반의 좌우 운동을 도와줍니다.
- 허리 스트레칭: 허리 지지 부분이 움직여 허리의 전후 운동을 도와줍니다.
- 전신 스트레칭: 쿠션 및 허리 지지 부분이 순차적으로 움직여 피로 완화를 위한 전신 운동을 합니다.
- 꺼짐: 컴포트 스트레칭 기능을 종료합니다.

또한, 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 컴포트 시트의 작동 세기 및 작동 시간을 변경할 수 있습니다.

- 작동 세기: 시트 → 에르고 모션 시트 → 컴포트 스트레칭 → 강한 세기/보통 세기
- 작동 시간: 시트 → 에르고 모션 시트 → 컴포트 스트레칭 → 작동 시간 → 짧게(10분)/길게(20분)

자세 보조


1시간 동안 운전을 한 후에 자세 보조 기능이 자동으로 운전석의 골반과 허리 부분을 조절하여 운전자의 자세를 보조해줍니다.
인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 에르고 모션 시트 → 자세 보조」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

스마트 서포트

통합주행 모드에서 스포츠 모드를 선택하거나 고속으로 주행하면 시트 볼스터의 지지가 높아집니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 에르고 모션 시트 → 스마트 서포트」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

헤드레스트 조절


- 헤드레스트는 안락감을 제공하며 충돌 사고시 머리와 목을 보호하도록 도와줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.
- 헤드레스트와 머리 사이 거리는 가까울수록 후방 충돌 시 목을 더 잘 보호할 수 있습니다.

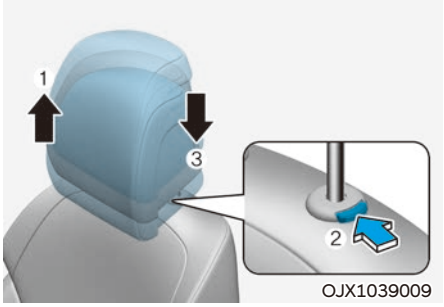

헤드레스트 높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 윗부분이 일치하도록 조절하십시오.

- 높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).
- 내릴 때는 잠금 해제 버튼(2)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

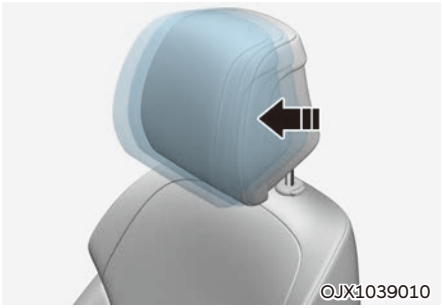


전·후 위치 조절


헤드레스트를 잡고 그림과 같이 화살표 방향으로 움직여 조절하십시오.

헤드레스트를 앞방향으로 최대한 이동시키면 자동으로 헤드레스트가 뒷방향으로 이동합니다.

주 의

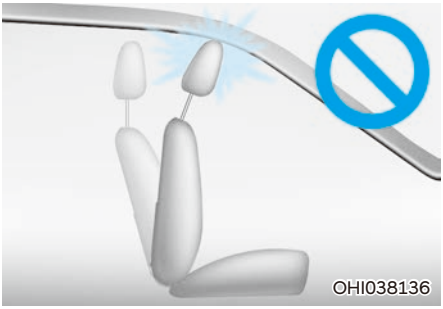


좌석이 앞쪽으로 이동된 상태에서 좌석 등받이를 앞으로 젖힐 경우 헤드레스트가 선바이저 등 주변 부품과 닿아 파손 시킬 수 있으며, 간섭으로 인해 헤드레스트 작동이 어려울 수 있으니 주의하십시오.

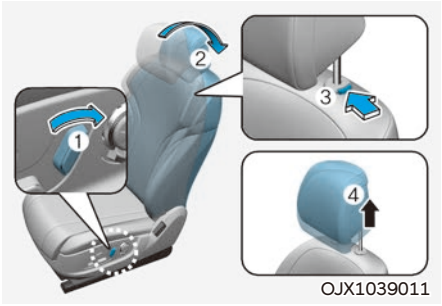

OJX1039011

분리할 때

1. 등받이 각도 조절 스위치(1)로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오(2).
2. 헤드레스트를 끝까지 올린 후 잠금 해제 버튼(3)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리하십시오(4).

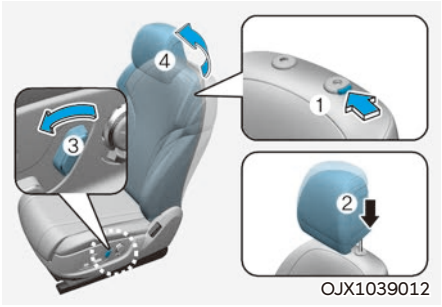

OJX1039012

장착할 때

1. 등받이 각도 조절 레버 또는 스위치로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 헤드레스트 폴을 등받이 홈에 장착 시킵니다.
3. 잠금 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(2).
4. 등받이 각도 조절 스위치(3)로 좌석 등받이를 바로 세우십시오(4).

경 고


ODH033013

- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 붙이지 마십시오. 사고가 나면 다칠 수 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.

경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위해 헤드레스트를 뺀 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

좌석 등받이 포켓 (운전석/동승석)


OJX1039013

뒷좌석 탑승자의 편의를 위해 소책자나 지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.

경 고

- 포켓에 날카로운 물건을 넣어두면 급정차나 사고 시 뒷좌석 탑승자가 심하게 다칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 동승석 등받이에 매달리지 마십시오. 승객 구분 시스템 (OCS: Occupant Classification System)이 오작동할 수 있습니다.

동승석 워크인 스위치



뒷좌석 탑승자의 편의 향상을 위해 운전석이나 뒷좌석에서 동승석의 전·후 위치 및 각도 조절을 할 수 있습니다. 동승석 등받이 왼쪽에 조절 버튼이 있습니다.

- 동승석 전·후 위치 버튼(1)을 누르면 좌석이 앞으로 이동하고 버튼(2)을 누르면 뒤로 이동합니다.
- 동승석 각도 조절 버튼(3)을 누르면 등받이가 앞으로 접히고 버튼(4)을 누르면 뒤로 펼쳐집니다.

경 고

동승석에 사람이 있을 때는 사용하지 마십시오.

■ 뒷좌석

좌석 조절 (수동식, 2열 좌석) 사양 적용시



전·후 위치 조절


1. 좌석 쿠션의 앞쪽에 있는 레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에는 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.



각도 조절

1. 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 약간 숙이고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버를 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절이 끝나면 조절 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

※ 각도 조절 레버로 등받이를 접을 수 있습니다.

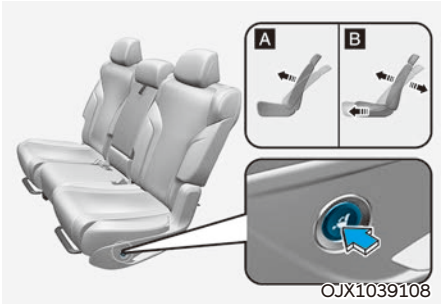

[A] : 5인승, [B] : 7인승

등받이 접기 (5인승)/워크인 기능 (7인승)

- 5인승 ( )
  폴딩 스위치를 누르면 등받이가 접힙니다.
- 7인승 ( )
  워크인 스위치를 누르면 등받이가 접히고 좌석이 앞으로 살짝 이동합니다.
- 기어가 「P」(주차)단에 있고 도어가 열린 상태에서 폴딩 및 워크인 기능이 작동합니다.
- 등받이 접기 및 워크인 기능 작동 중에 스위치를 조작하면 작동을 멈춥니다. 다시 스위치를 조작하면 작동을 진행합니다.
- 등받이 접기 및 워크인 기능 작동 중에 시동을 걸면 잠시 작동을 멈춥니다. 시동이 걸리면 다시 작동을 시작합니다.

좌석 조절 (전동식, 2열 좌석) 사양 적용시



전·후 위치 조절 (1) (5인승)

조절 스위치를 앞·뒤로 밀거나 당겨 조절하십시오.

등받이 각도 조절 (2)


조절 스위치 윗부분을 앞으로 당기면 등받이가 앞으로 숙여지고, 뒤로 당기면 등받이가 뒤로 젖혀집니다. 일정 각도 이상 등받이를 뒤로 젖히면 쿠션도 같이 올라갑니다.

등받이 접기/펴기 (2) (7인승)

기어가 「P」(주차)단에 있고 도어가 열린 상태에서 조절 스위치 윗부분을 1초 이상 앞으로 당기면 등받이가 접힙니다. 조절 스위치 윗부분을 1초 이상 뒤로 당기면 등받이가 펴집니다.
등받이를 접거나 펴는 중에 스위치를 조작하면 작동을 멈춥니다. 다시 스위치를 조작하면 작동을 진행합니다.
등받이를 접거나 펴는 중에 시동을 걸면 잠시 작동을 멈춥니다. 시동이 걸리면 다시 작동을 시작합니다.

쿠션 각도 조절 (3)

조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 쿠션의 앞부분이 올라가거나 내려옵니다.

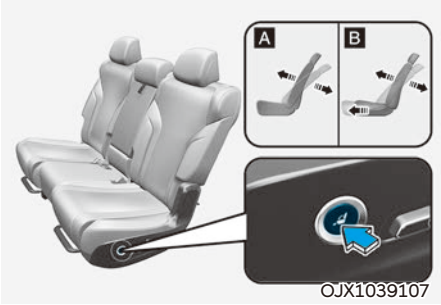


[A] : 5인승, [B] : 7인승

등받이 접기/펴기 (5인승)/워크인 기능 (7인승)

- 5인승 ( )
  폴딩 스위치를 누르면 등받이가 접힙니다. 스위치를 다시 누르면 등받이가 펴집니다.
- 7인승 ( )
  워크인 스위치를 누르면 등받이가 접히고 좌석이 앞으로 살짝 이동합니다. 좌석이 걸리는 위치까지 뒤로 이동시키면 등받이가 자동으로 펴집니다.

- 기어가 「P」(주차)단에 있고 도어가 열린 상태에서 접기/펴기 및 워크인 기능이 작동합니다.
- 등받이 접기/펴기 및 워크인 기능 작동 중에 스위치를 조작하면 작동을 멈춥니다. 다시 스위치를 조작하면 작동을 진행합니다.
- 등받이 접기/펴기 및 워크인 기능 작동 중에 시동을 걸면 잠시 작동을 멈춥니다. 시동이 걸리면 다시 작동을 시작합니다.

좌석 조절 (7인승 3열 좌석)

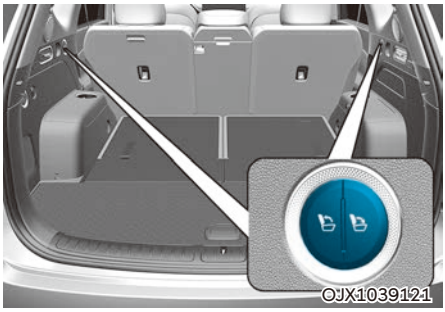
OJX1039121

등받이 각도 조절

스위치를 눌러 3열 좌석 등받이 각도를 조절할 수 있습니다.

등받이가 완전히 접혔을 때 스위치를 누르면 등받이가 자동으로 펴집니다.

좌석 조절 (인포테인먼트 시스템)



OJX1039109

전후 위치/등받이 각도/쿠션 각도 사양 적용시

인포테인먼트 시스템의 홈 화면에서 「시트 → 전후 위치/등받이 각도/쿠션 각도」를 선택하면 자동으로 2열 좌석의 '전후 위치, 등받이 각도 또는 쿠션 각도를 조절할 수 있습니다.


OJX1039020


휴식 모드 사양 적용시

인포테인먼트 시스템의 홈 화면에서 '휴식 모드'를 선택하면 2열 좌석을 자동으로 릴렉스 자세로 조절할 수 있습니다. 단, 좌석이 착좌 가능한 상태에서만 사용할 수 있습니다. 좌석 등받이를 세운 후 사용하십시오.

경 고

안전벨트를 착용한 채로 휴식 모드를 작동할 경우 가슴 쪽 안전벨트가 몸에 완전히 밀착되지 않을 수 있으므로 안전을 위해 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.

등받이 접기/펴기 (화물칸 스위치)

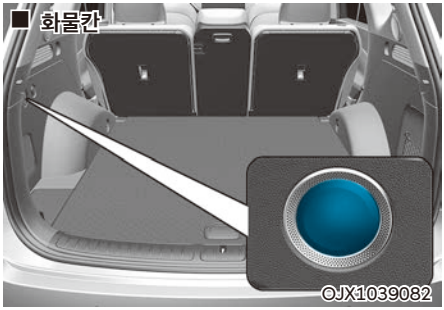


- 기어가 「P」(주차)단에 있고 테일게이트가 열린 상태에서 등받이 접기/펴기 기능이 작동합니다.
- 등받이 접기/펴기 기능 작동 중에 스위치를 조작하면 작동을 멈춥니다. 다시 스위치를 조작하면 작동을 진행합니다.
- 등받이 접기/펴기 기능 작동 중에 시동을 걸면 잠시 작동을 멈춥니다. 시동이 걸리면 다시 작동을 시작합니다.
- 3열 좌석 등받이를 접거나 펼 때 자동으로 2열 좌석 등받이가 앞으로 살짝 접힐 수 있습니다. 이는 2열 좌석과의 간섭을 피하기 위한 기능입니다. (7인승 2열 좌석이 전동식일 경우에만 차량에 적용됩니다.)

구분			작동
5인승	A타입	 OJX1039111	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접힙니다.
	B타입	 OJX1039112	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접히고 다시 누르면 펴집니다.
7인승	A타입	 OJX1039111	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접힙니다.
	B타입	 OJX1039120	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접힙니다. 스위치를 누르면 3열 좌석 왼쪽 (3L) 또는 오른쪽 (3R) 등받이가 접히고 다시 누르면 펴집니다.
	C타입	 OJX1039112	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접히고 다시 누르면 펴집니다.
	D타입	 OJX1039110	스위치를 누르면 2열 좌석 왼쪽 (2L) 또는 오른쪽 (2R) 등받이가 접히고 다시 누르면 펴집니다. 스위치를 누르면 3열 좌석 왼쪽 (3L) 또는 오른쪽 (3R) 등받이가 접히고 다시 누르면 펴집니다.

※ 7인승 3열 좌석 등받이가 접힐 때 헤드레스트도 같이 자동으로 접힙니다. 그러므로 3열 좌석을 자동으로 접기 전에 헤드레스트를 최하단으로 내린 후에 접으십시오. 등받이를 편 후 헤드레스트를 사용하고자 할 때는 손으로 헤드레스트를 올리십시오.

헤드레스트 조절 (2열 좌석)


헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

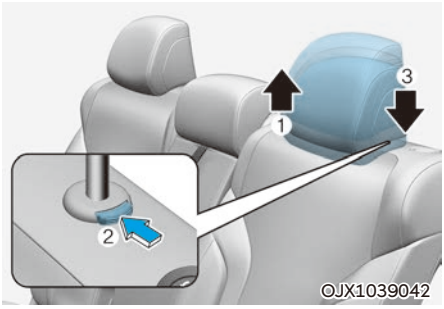

높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

- 높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).
- 내릴 때는 잠금 해제 버튼(2)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

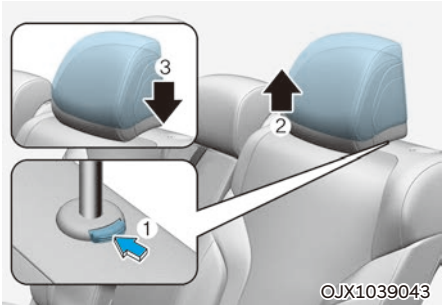

분리 및 장착

- **분리할 때**

1. 헤드레스트를 끝까지 위로 올리십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오(2).

- **장착할 때**

1. 헤드레스트 폴을 홈에 장착시킵니다.
2. 잠금 해제 버튼(1)를 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(3).

경 고

머리나 목의 상해를 방지하기 위해 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.

헤드레스트 조절 (7인승 3열 좌석)

사양 적용시


헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

분리 장착

- 분리할 때
  헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오.
- 장착할 때
  헤드레스트 폴을 홈에 장착시켜 헤드레스트를 내려 조절하십시오.

경 고

머리나 목의 상해를 방지하기 위해 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.

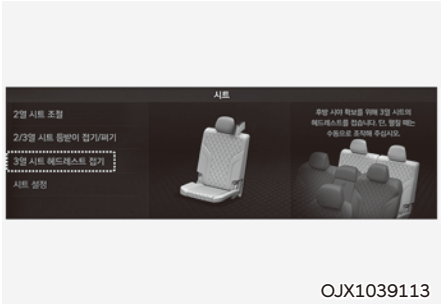

OJX1039113

3열 헤드레스트 접기 (인포테인먼트 시스템)

인포테인먼트 시스템의 홈 화면에서 「시트 → 3열 헤드레스트 접기」를 선택하면 자동으로 3열 좌석의 헤드레스트를 접을 수 있습니다.



OJX1039045

3열 좌석에 탑승자가 없어 헤드레스트를 사용하지 않을 때 후방 시야를 가릴 수도 있으니 헤드레스트를 접은 상태에서 주행하십시오.
헤드레스트를 사용하고자 할 때는 손으로 올리십시오.

주 의

- 3열 좌석 헤드레스트를 자동으로 접기 전에 최하단으로 내린 후에 접으십시오.
- 3열 좌석 헤드레스트는 수동으로 접지 마십시오.

경 고

- 

OJX1039115

뒷좌석 탑승시 헤드레스트 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하여 사용하십시오.헤드레스트가 내려진 상태로 사용하지 마십시오.

- 뒷좌석을 사용하지 않을 때에는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.
- 헤드레스트 높낮이를 조절할 때는 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절할 때 주의하십시오.


암레스트 조절 (2열 좌석)



OJX1039044

암레스트 상단을 잡아당겨 내리십시오.
사용 후에는 위로 올려 원위치 시키십시오.

3열 좌석 승 · 하차 방법 (7인승)

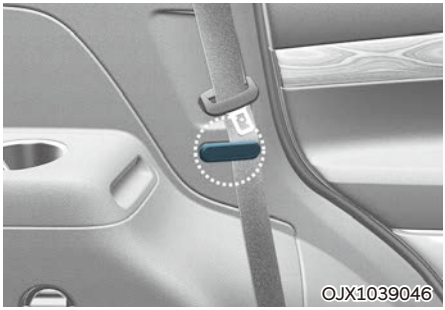
OJX1039046

1. 2열 좌석 안전벨트를 보관용 홀더에 보관하십시오.

■ 2열 시트 상단



OJX1039047

■ 2열 시트 하단



OJX1039048

2. 2열 좌석 등받이 상단의 스위치(1) 또는 2열 좌석 바깥쪽 스위치(2)를 누르면 등받이가 접히면서 좌석이 앞으로 살짝 이동합니다. 필요하면 전·후 위치 조절 레버를 이용하여 2열 좌석을 앞으로 이동하십시오.
3. 좌석을 잡고 안전하게 타거나 내리십시오.
4. 3열 좌석으로 타거나 내린 후에는 2열 좌석의 등받이를 바로 세우고 전·후 위치를 조절하십시오.


경 고

2열 좌석에 사람이 있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 버튼을 눌러 좌석을 접지 마십시오.
갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.

좌석 접는 방법

좌석 등받이를 앞으로 접으면 좌석 공간을 적재공간으로 넓게 사용할 수 있습니다. 다시 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 바로 세우고 고정되었는지 확인하십시오. 좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 제위치에 놓고 사용하십시오.

좌석 스위치를 이용해서 2열 좌석 또는 3열 좌석을 접는 방법은 앞에 나오는 등받이 접기/펴기 내용을 참고하십시오.

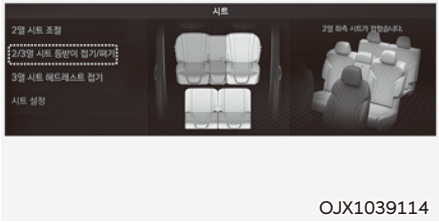

OJX1039114

좌석 등받이 접기/펴기 (2열 좌석, 3열 좌석)

사양 적용시


인포테인터트 시스템의 홈 화면에서 「시트 → 2열/3열 시트 등받이 접기/펴기」를 선택하면 자동으로 2열 좌석, 3열 좌석의 등받이를 접고 펼 수 있습니다.



좌석 수동 접기 (2열 중앙 좌석)

2열 중앙 좌석만 접기 위해서는 다음과 같이 하십시오.

1. 2열 중앙 좌석 등받이 레버를 위로 당기십시오.
2. 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석 등받이를 앞으로 접으십시오.

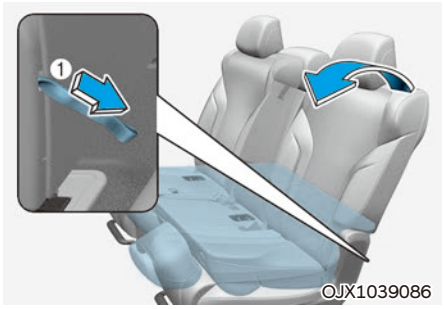

좌석 수동 조절 (7인승 2열 좌석)

2열 좌석 폴딩 스위치가 작동하지 않을 경우, 스트랩(1)을 당기십시오.

2열 좌석 수동 사양은 좌석이 접히고 앞으로 이동하며, 전동 사양은 좌석이 앞으로 이동합니다.

경 고

등받이를 접을 때 반드시 등받이나 헤드레스트를 손으로 잡은 상태에서 안전하게 조절하십시오. 등받이를 잡지 않은 상태에서 등받이를 접으면 반발력에 의해 등받이가 갑자기 접히게 되어 부상을 입을 수 있습니다.

경 고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 시동을 끄고 「P」(주차) 단으로 변속한 후 조작하십시오. 주행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석에 탑승자가 있는지 확인한 후 좌석을 접으십시오. 2열,3열 좌석에 애완동물, 수화물, 사람이 있을 경우 또는 탑승자가 내리고 있는 중에는 좌석을 접지 마십시오.
- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 공간에 사람이 탑승하거나 화물칸에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 차량에 짐을 내리거나 올릴 때 시동을 끄고 「P」(주차)단으로 변속한 후 주차 브레이크를 거십시오.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정시켜 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 좌석을 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 좌석을 원위치 시킨 후 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인 하신 후 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.
- 좌석을 조작할 때 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

주 의

- 뒷좌석을 접거나 펼 때는 반드시 해당 좌석의 헤드레스트를 최대한 낮추고, 바로 앞 좌석 등받이는 바로 세우십시오. 접거나 펼 때 간섭될 경우, 좌석의 간섭부분이 손상될 수 있습니다.
- 안전벨트 버클을 수납장치에 고정시키지 않으면 등받이가 바닥에 완전히 밀착되지 않으며, 안전벨트 버클 또는 좌석이 손상될 수 있습니다.
- 2열 좌석을 접은 상태로 화물칸으로 사용할 경우 열선 시트를 반드시 끄십시오.

주 의



OJX1039117

2열 좌석 및 3열 좌석 자동 접기/펴기 기능에 문제가 생기면 경고음이 울립니다.
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

물체 끼임 인식 기능

2열 또는 3열 좌석 등받이를 접거나 펼 때 일정한 힘이 감지되면 자동으로 반전되며 작동을 멈춥니다.
그러나 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 좌석 등받이가 거의 접히거나 펴진 경우에는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 좌석에 강한 충격이 가해지면, 장애물이 놓여있지 않더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동할 수 있습니다.
이러한 경우 물체 끼임을 확인 후 스위치를 다시 작동시켜 이상이 없는지 확인하십시오.
물체 끼임 인식 기능이 작동한 경우 좌석 등받이 각도가 달라질 수 있습니다. 폴딩/언폴딩 스위치를 눌러 1회 작동하게 되면 등받이 각도가 정상적인 각도로 초기화됩니다.

경 고

- 3열 좌석 등받이 작동 중에 고의로 물체 끼임 방지 기능을 확인하고자 신체의 일부 또는 물건을 작동 궤적상에 두지 마십시오.
- 안전을 위해 3열 좌석 등받이를 접거나 펼 때 반드시 주위에 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체 등이 없는지 확인한 후 작동하십시오. 또한 안전벨트가 손상되지 않도록 보관용 홀더에 끼워 넣고 버클은 좌석 안쪽의 보관장소에 넣어 보관 후 작동하십시오.
- 3열 좌석 쿠션 위에 물체가 놓여 있는 경우 이를 치우고 작동하십시오.
- 앞좌석과의 간섭을 피하기 위해 앞좌석 등받이를 세우고 필요하면 2열 좌석을 앞으로 이동 시킨 후 작동하십시오.

열선 시트 및 통풍 시트

■ 열선 시트

앞좌석



OJX1039053

- 시동이 걸린 상태에서 히터 및 에어컨 시스템 화면에 있는 해당 좌석의 열선 아이콘을 터치하면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻해집니다.
- 열선 시트 작동 (표시등 켜짐) 상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.

- 좌석 온도 조절
  - 수동 조절
    열선 시트 아이콘을 터치할 때마다 아래와 같이 온도 조절이 됩니다.

    OFF → 강 → 중 → 약


  - 자동 조절
    저온 화상 방지를 위해 열선 시트를 수동으로 켠 다음부터는 자동으로 좌석 온도가 조절됩니다.

    OFF → 강 → 중 → 약
    30분 후 60분 후


    다시 고온으로 사용하려면, 열선 시트 아이콘을 터치하여 조절하십시오. 하지만, 다시 자동으로 좌석 온도가 조절됩니다.
- 운전석 공조 연동 자동 제어 (운전석)
  인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어 → 시트 열선/통풍」을 선택하면 기능이 켜집니다. 시동을 걸면 운전석 열선 시트 기능이 차량의 내부/외부 온도에 따라 자동으로 제어됩니다. 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시트 열선 비율 조절 (운전석)
  열선 시트가 켜졌을 때 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 시트 열선 비율 조절」을 선택하면 운전석/동승석 좌석 등받이 또는 쿠션의 열선 비율을 조절할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 열선 시트 사용 중 열선 시트 아이콘을 길게 누르면 열선 시트 기능을 끌 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 열선 시트는 항상 OFF 상태가 됩니다. 단, 운전석 공조 연동 자동 제어 기능이 켜져 있으면 운전석은 외기 온도에 따라 ON/OFF 됩니다.

2열 좌석

■ A타입

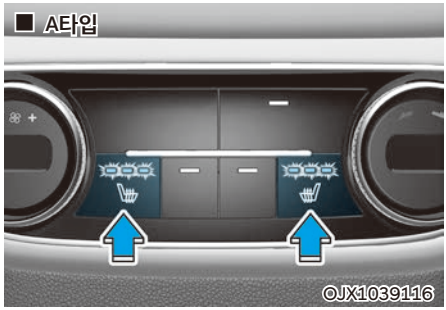

■ B타입

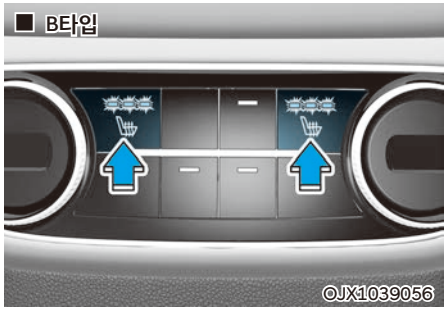

- 시동이 걸린 상태에서 해당 좌석의 열선 버튼을 누르면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻해집니다.
- 열선 시트 작동 (표시등 켜짐) 상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 좌석 온도 조절
  - 수동 조절
    열선 시트 버튼을 누를 때마다 아래와 같이 온도 조절이 됩니다.


    OFF → 강 → 중 → 약

  - 자동 조절
    저온 화상 방지를 위해 열선 시트를 수동으로 켠 다음부터는 자동으로 좌석 온도가 조절됩니다.

    OFF → 강 → 중 → 약
    30분 후 60분 후


- 열선 시트 사용 중 버튼을 길게 누르면 열선 시트 기능을 끌 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 열선 시트는 항상 OFF 상태가 됩니다.

■ 5인승

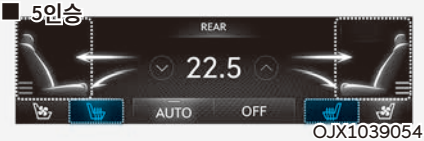

OJX1039054

■ 7인승

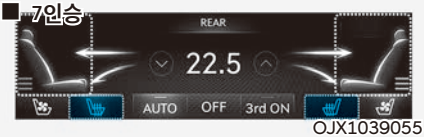

OJX1039055

- 앞좌석에서도 뒷좌석 열선 시트를 조절할 수 있습니다. 시동이 걸린 상태에서 히터 및 에어컨 시스템 화면에 있는 해당 좌석의 열선 아이콘을 터치하면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻해집니다.
  작동 방법은 뒷좌석 열선 시트 버튼 작동 방법과 동일합니다.

경 고

열선 시트 사용 중 아래의 사람은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50°C 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

경 고


시트 커버를 임의로 교체하지 마십시오. 열선이 손상되어 화재가 발생할 위험이 있습니다.

주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 열선 시트 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 과열 방지를 위해, 좌석에 모포나 방석 등을 올려놓지 마십시오.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 열선 시트를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조시킨 후 사용하십시오.
- 열선 시트를 히터 작동 정지 상태에서 장시간 사용할 경우 성능이 저하될 수 있으므로 가급적이면 히터와 함께 사용하십시오.
- 열선 시트는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.
- 열선 기능과 통풍 기능 간 갑작스러운 전환 및 빈번한 전환은 오작동 및 성능 저하의 원인이 될 수 있으니 OFF 한 후 전환하십시오.

■ 통풍 시트

앞좌석

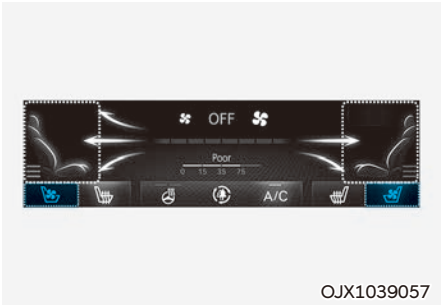


OJX1039057

- 시동이 걸린 상태에서 히터 및 에어컨 시스템 화면에 있는 해당 좌석의 통풍 아이콘을 터치하면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.
- 좌석 온도 조절
  통풍 시트 아이콘을 터치할 때마다 아래와 같이 온도 조절이 됩니다.

OFF → 강 → 중 → 약

- 통풍 시트를 3단으로 하면 차량 속도에 따라 바람의 세기가 변합니다 (예: 차량 속도가 빨라지면 바람의 세기가 강해집니다.).
- 효과적인 통풍을 위해 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 스위치 작동 후 3~5분이 지나야 온도 변화를 느낄 수 있습니다.
- 운전석 공조 연동 자동 제어 (운전석)
  인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어 → 시트 열선/통풍」을 선택하면 기능이 켜집니다. 시동을 걸면 운전석 통풍 시트 기능이 차량의 내부/외부 온도에 따라 자동으로 제어됩니다. 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 통풍 시트 작동 중 통풍 시트 아이콘을 길게 누르면 통풍 시트를 끌 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 통풍 시트는 항상 OFF 상태가 됩니다. 단, 운전석 공조 연동 자동 제어 기능이 켜져 있으면 외기 온도에 따라 운전석은 ON/OFF 됩니다.

2열 좌석 (+) 사양 적용시

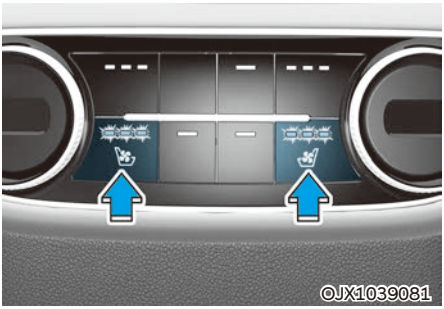


OJX1039081

- 시동이 걸린 상태에서 해당 좌석의 통풍 버튼을 누르면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 시원해집니다.
- 통풍 시트 작동 (표시등 켜짐) 상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 좌석 온도 조절
  통풍 시트 버튼을 누를 때마다 아래와 같이 온도 조절이 됩니다.

OFF → 강 → 중 → 약


- 통풍 시트를 3단으로 하면 차량 속도에 따라 바람의 세기가 변합니다 (예: 차량 속도가 빨라지면 바람의 세기가 강해집니다.).
- 효과적인 통풍을 위해 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 스위치 작동 후 3~5분이 지나야 온도 변화를 느낄 수 있습니다.
- 통풍 시트 사용 중 버튼을 길게 누르면 통풍 시트 기능을 끌 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 통풍 시트는 항상 OFF 상태가 됩니다.

■ 5인승

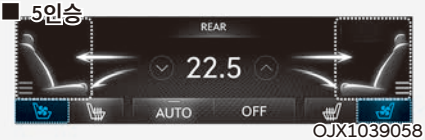

OJX1039058

■ 7인승

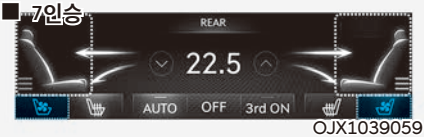

OJX1039059

- 앞좌석에서도 뒷좌석 통풍 시트를 조절할 수 있습니다. 시동이 걸린 상태에서 히터 및 에어컨 시스템 화면에 있는 해당 좌석의 통풍 아이콘을 터치하면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.
  작동 방법은 뒷좌석 통풍 시트 버튼 작동 방법과 동일합니다.

⚠ 주 의

- 좌석 커버를 임의로 교체하지 마십시오.
- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 통풍 시트 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 통풍 시트를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조시킨 후 사용하십시오.
- 통풍 시트는 에어컨 작동 정지 상태에서 장시간 사용할 경우 성능이 저하될 수 있으므로 가급적이면 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 통풍 시트는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.


후석 승객 알림 시스템

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 시스템입니다.
자세한 내용은 5장 「후석 승객 알림 시스템」을 참고하십시오.

안전벨트

■ 안전벨트 구속 장치

안전벨트 사용 중요성

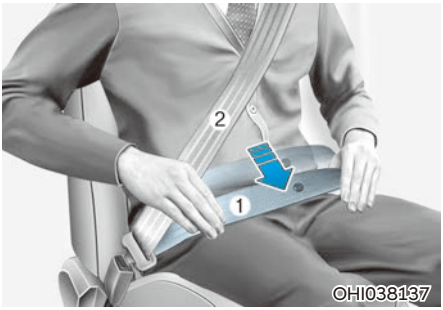

OHI038137

안전벨트를 사용하면, 사고나 급정차 시에 당할 수 있는 심각한 부상이나 사망의 위험이 줄어듭니다. 안전벨트는 다음과 같은 상태에서 최대의 효과를 발휘합니다.

- 탑승자가 엉덩이를 좌석에 깊게 걸치고 등을 등받이에 똑바로 기대고 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠(1) 부분은 골반 부분을 지나도록 매야 합니다. 안전벨트의 어깨띠(2) 부분은 가슴 부위를 지나도록 매야 합니다. 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.
- 항상 어린이는 뒷좌석에 적절한 보호장치를 사용하여 앉히십시오.

3점식 안전벨트

- ELR (Emergency Locking Retractor)
  앞좌석과 뒷좌석은 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트의 경우, 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직이면서 편안하게 앉아 있을 수 있도록 안전벨트를 감아 주는 장치인 관성 잠금장치는 자동차가 정상적으로 주행하는 중에는 작동하지 않습니다.
  그러나 급정차나 급회전, 충돌 등으로 힘이 가해지면, 관성 잠금장치가 작동하여 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.

- ALR (Automatic Locking Retractor)
  ALR 은 어린이 보조 좌석을 장착할때 보다 나은 안전을 제공하기 위한 장치입니다.
  동승석 및 뒷좌석 안전벨트에 장착 되어 있으며, 평상시에는 ELR 모드로 사용 가능합니다. 어린이 보조 좌석을 장착할 때 ALR 모드로 변경하여 사용하십시오.
  자세한 내용은 3장, 「어린이 보호 장치」를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.
- 주행 전에 운전자는 모든 좌석 등받이가 바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용하였는지 반드시 확인하십시오. 사고가 나면 발생할 수 있는 위험을 최소화하기 위해 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트를 착용할 때 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못할뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.

⚠ 경 고

다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고가 났을 때 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑이나 등 뒤로 착용하지 마십시오.
- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 벨트 하나를 두 사람 이상이 착용하지 마십시오.
- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게, 골반 부분까지 내려오게 착용하십시오. 골반띠가 골반 부분을 편안하게 감싸도록 착용하십시오.
  사고가 났을 때 복부에 압력을 가하여 장파열 등의 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트에 별도 보조장치나 장식물을 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떤 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트를 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 부분이 없는지 검사해야 합니다. 각 벨트를 끝까지 당겨서 심하게 닳은 부분이 없는지 확인하십시오.
  3점식 안전벨트가 부드럽게 감기는지 확인하고, 연결 장치가 잠기고 해제될 때 방해나 지연됨이 있는지 버클과 플레이트를 점검하십시오.
  상태가 안좋거나 작동에 이상이 있으면 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오. 꼬이거나 짓눌린 안전벨트를 원상태로 할 수 없다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전벨트 장치는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 젖히고 앉으면, 충돌이나 급정차 시에 안전벨트 아래로 몸이 빠져나가면서 안전벨트에 목이 걸려 심하게 다칠 수 있습니다.
- 급정차나 급회전, 충돌 등의 힘이 가해져 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다.
  충돌 후에는 안전벨트 장치를 점검하십시오.
  충돌에 의해 손상된 벨트, 관성 잠금 장치, 고정 장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교체하십시오.
  경미한 사고라도 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 안전벨트 장치를 점검받으십시오.
- 주행 중에 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 풀거나 착용하는 등 반복적인 행동을 할 경우 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않도록 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

다음과 같은 경우에 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.



운전석

운전석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 운전석 안전벨트 착용 상태와 관계없이 시동「ON」인 경우 경고등이 약 6초 동안 켜집니다. 만약 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 경고음도 함께 약 6초 동안 작동하며, 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량 속도가 9~20km/h 사이에서 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량 속도가 20km/h 이상에서 안전벨트를 착용할 때까지 3단계로 경고등이 깜빡이고, 경고음이 약 100초 동안 울립니다
  - 1단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 20초 동안 울립니다.
  - 2단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 20초 동안 울립니다.
  - 3단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 60초 동안 울립니다.

  경고 중에 안전벨트를 착용하면 경고등 및 경고음은 즉시 중단합니다.

동승석

동승석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.


- 동승석 안전벨트 착용 상태와 관계없이 시동「ON」인 경우 경고등이 약 6초 동안 켜지며, 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량 속도가 9~20km/h 사이에서 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량 속도가 20km/h 이상에서 안전벨트를 착용할 때까지 3단계로 경고등이 깜빡이고, 경고음이 약 100초 동안 울립니다
  - 1단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 20초 동안 울립니다.
  - 2단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 20초 동안 울립니다.
  - 3단계: 경고등이 깜빡이고 경고음이 60초 동안 울립니다.

  경고 중에 안전벨트를 착용하면 경고등 및 경고음은 즉시 중단합니다.

경 고


부적절한 자세로 앉을 경우 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

■ 5인승

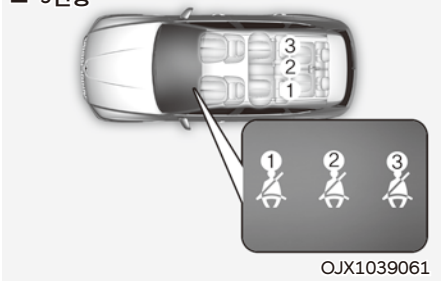

OJX1039061

■ 7인승

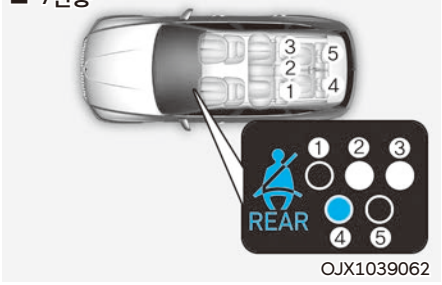


OJX1039062

뒷좌석


- 뒷좌석 안전벨트의 착용유무와 관계없이 시동 「ON」을 할 경우 경고등이 6초 동안 켜집니다.
- 좌석 탑승 유무와 관계없이 뒷좌석 안전벨트를 착용하지 않으면, 약 70초 동안 경고등이 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중 안전벨트를 풀 경우 차량의 속도가 20km/h 미만인 경우에는 경고등이 약 70초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중 안전벨트를 풀 경우 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에 약 35초 동안 경고음과 함께 경고등이 깜빡입니다.
- 뒷좌석 안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용하면 꺼집니다.

착용방법

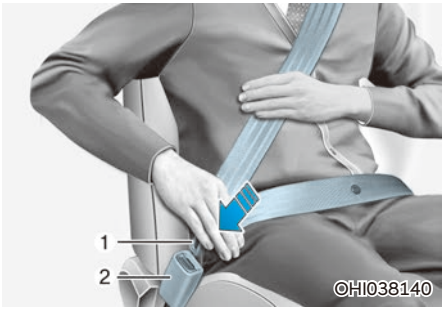

OHI038140


1. 플레이트(1)와 벨트를 잡으십시오.
2. 벨트를 천천히 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
   그리고 안전벨트가 확실히 채워졌는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

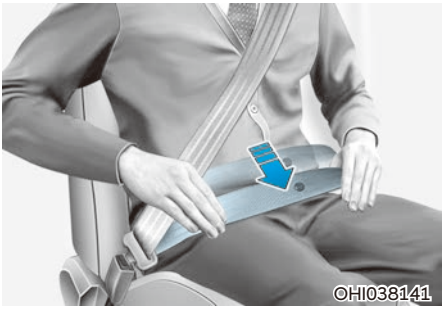

OHI038141

4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반 부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져나가거나 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠를 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 착용하지 마십시오.

간혹 안전벨트가 빠지지 않을 경우에는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 당기면 부드럽게 빠집니다.

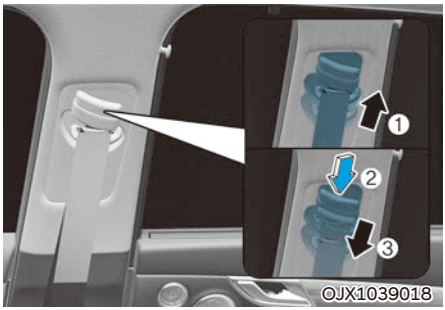


벨트의 높이 조절 (앞좌석)

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다.
몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.


- 고정 장치의 위치를 높이려면, 고정 장치를 위로 올리십시오(1).
- 고정 장치를 낮추려면, 잠금 버튼을 누른 상태(2)에서 고정 장치를 밑으로 당겨 내리십시오(3). 조절이 끝나면 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정 홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

해제 방법

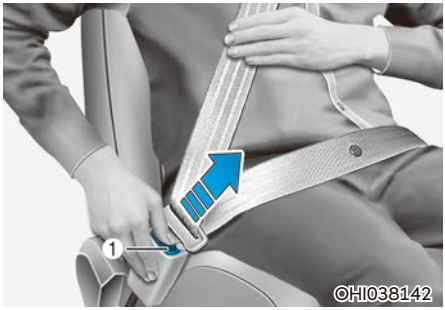

버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 빼십시오.
플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

2열 좌석 중앙

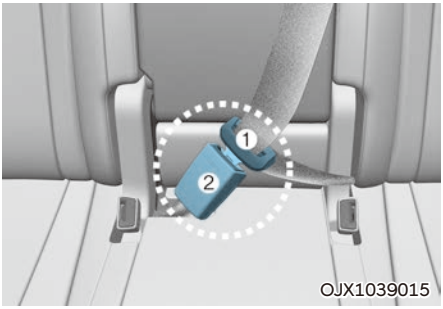

1. 시트 사이의 수납 홈에 있는 버클(2)을 빼냅니다.
2. 플레이트(1)를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
   그리고, 안전벨트가 완전히 채워졌는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오. 뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 “CENTER”라는 글자가 새겨진 버클에 체결하십시오.
3. 안전벨트를 해제한 후에는 다시 버클을 시트 사이의 수납 홈에 넣으십시오.

■ 프리텐셔너 시트벨트



리트랙터 프리텐셔너 (앞좌석, 2열 좌석 좌/우)
리트랙터 프리텐셔너는 정면 충돌 시 어깨 쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석과 2열 좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.
리트랙터 프리텐셔너는 에어백이 작동할 때 함께 작동됩니다.
프리텐셔너 시트벨트(리트랙터 프리텐셔너)는 앞좌석에 장착되며, 탑승자가 없어도 조건에 해당하면 작동됩니다.

경 고

- 프리텐셔너 시트벨트는 전방으로부터 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 제대로 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 프리텐셔너 시트벨트는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 프리텐셔너 시트벨트를 반드시 교체하십시오.

주 의

- 프리텐셔너 시트벨트를 임의로 검사, 수리하거나 교체하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 프리텐셔너 시트벨트의 점검 및 교체는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 하십시오.
- 오디오 등을 장착하거나 차량 전면부에 판금이나 도장을 하는 경우에 프리텐셔너 시트벨트 장치에 영향을 미칠 수 있습니다.
  이럴 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 상담을 받으십시오. 프리텐셔너 시트벨트가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등( )이 켜집니다.
- 만일 다음과 같은 상황이 발생하면 되도록 빨리 에어백과 함께 프리텐셔너 시트벨트의 점검을 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.
  - 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 켜지지 않을 경우
  - 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 3~6초 동안 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 경우
  - 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 깜빡일 경우
  - 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 경우

경 고

- 프리텐셔너 시트벨트가 작동하면, 큰 소음이 날 뿐만 아니라 연기 같은 미세한 가루가 보일 수 있습니다. 이 가루는 독성이 없는 가스 입자이지만 피부에 자극을 줄 수도 있습니다.
  가루를 들이마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦으십시오.
- 프리텐셔너 시트벨트는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 프리텐셔너 시트벨트를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 프리텐셔너 시트벨트 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 상담을 받으십시오.

로드 리미터 (Load Limiter)

차량이 충돌할 때 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 걸리게 되면 프리텐셔너(리트랙터 프리텐셔너)에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 가슴 부위의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

■ 프리액티브 시트벨트 (PSB) 사양 적용시

프리액티브 시트벨트는 충돌 및 위험 상황 직전에 안전벨트를 잡아당겨 프리텐셔너와 로드 리미터 및 에어백 등의 효과를 한층 높여줍니다.

※ PSB는 Pre-active Seat Belt의 약자입니다.

⚠ 경 고

프리액티브 시트벨트는 보조 장치입니다. 운전 중에는 항상 주위 상황에 주의하시고 전방의 장애물 등을 확인하여 안전 운전하십시오. 안전벨트를 착용하지 않으면 프리액티브 시트벨트는 작동하지 않습니다.

기능 작동

충돌 직전 작동 기능

충돌 직전 안전벨트를 강한 힘으로 되감아 보다 안전한 자세를 유지시켜 주는 기능으로 아래 조건에서 작동합니다.

- 긴급 제동에 의한 위험 상황으로 판단할 경우
- 차량 제어 어려움에 의한 상황으로 판단할 경우
- 차량 거리 감지 센서에 의해 충돌 위험이 높은 상황으로 판단할 경우

주행 보조 기능

급제동, 급선회할 때 안전벨트를 되감아 운전자 및 탑승자의 전방 및 측면 쏠림을 방지해 주행 안전성을 향상시키는 기능으로 아래 조건에서 작동합니다.

- 급제동에 의한 전방 상체 쏠림이 있을 경우
- 급선회에 의한 좌우 상체 쏠림이 있을 경우
- 미끄러운 빙판길을 주행할 경우

느슨함 제거 기능

안전벨트가 몸에 완전히 밀착되지 않고 느슨한 상태일 경우 충돌할 때 안전벨트의 기능이 저하될 수 있습니다. 이를 방지하고자 안전벨트를 착용한 후 차량 속도가 15km/h 이상이 되면 안전벨트를 살짝 당겨 안전벨트의 느슨함을 제거해줍니다.

⚠ 경 고

안전벨트 작동 시 놀라거나 고장으로 오인하지 마시고 차량 전방 및 주위 상황에 주의하여 안전 운전하십시오.

복원 보조 기능

안전벨트 내구력 저하에 따른 늘어짐을 방지하고자 안전벨트를 해제한 후 약 3초 후에 모터로 안전벨트를 되감아 줍니다. 단, 안전벨트를 해제한 후 늘어짐 없이 되감아지면, 복원 보조 기능은 작동하지 않습니다.

기능 이상



프리액티브 시트벨트가 정상적으로 작동하지 않으면 계기판에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 안전벨트 사용 시 유의 사항

큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라게 되면, 어린이의 몸에 맞는 어린이 좌석이나 어린이 보조 좌석(부스터 시트라고도 함)을 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다.
어린이 보조 좌석을 사용할 수 없을 만큼 큰 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다. 만일 안전벨트 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간 쪽에 앉히십시오. 그렇게 해도 어깨띠가 어린이의 얼굴이나 목에 닿으면, 어린이를 어린이 보조 좌석에 앉히십시오.

경 고

- 차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트가 제대로 착용되어 있지 않으면, 사고가 났을 때 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.
- 모든 어린이 보조 좌석은 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다.
  어린이 보조 좌석이 차량의 안전벨트에 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고가 났을 때 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않았더라도 항상 어린이 보조 좌석이 안전벨트에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 또는 어린이 보조 좌석을 별도로 보관하여 사고나 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.

임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사의 지시에 따라 안전벨트를 착용하되, 될 수 있으면 항상 3점식 안전벨트를 착용하십시오. 안전벨트의 골반띠는 되도록 복부 밑부분에 착용해야 합니다.

경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 있는 복부 위로 착용해서는 안 됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

■ 안전벨트의 적절한 관리

주 의

- 안전벨트에 손상을 줄 수 있는 물체(끝이 뾰족한 물체 등)가 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

경 고

- 안전벨트를 표백하거나 염색하지 마십시오. 표백이나 염색 시 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.
- 화창한 날씨에 차 안의 안전벨트와 좌석이 뜨거워질 수 있습니다. 이 때 어린이가 뜨거운 시트벨트를 착용할 경우 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

어린이 보호용 장치 (보조 좌석)

■ 어린이 보호용 장치의 장착

차에 탄 영아나 유아를 보호하기 위해 승인된 어린이 보조 좌석을 장착해야 합니다.
차가 움직일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오. 하나의 안전벨트를 어린이와 어른이 함께 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 함께 착용시키지 마십시오.
어린이 보조 좌석은 반드시 2열 좌석에 설치하십시오. 어린이 보조 좌석 장착법 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참고하십시오.


⚠ 경 고

- 운전석 때문에 어린이 보조 좌석 장착을 위한 충분한 공간이 확보되지 않으면 2열 좌석 오른쪽에 어린이 보조 좌석을 장착하십시오.
- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 2열 좌석에 어린이 전용 보조 좌석에 앉히십시오.
- 차 안이 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.
  이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행 중에 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고에도 어린이를 놓칠 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보조 좌석을 사용하지 마십시오.
  급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.
- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보조 좌석과 장비를 만들고 있습니다. 어린이 보조 좌석은 국가의 안전 규제를 준수하는 제품을 사용해야 합니다. 귀하가 사용하는 어린이 보조 좌석의 라벨에 국가의 안전 규제를 준수하고 있다는 문구가 씌어 있는지 확인하십시오.
- 어린이 보조 좌석은 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보조 좌석에 대한 취급설명서나 지시사항을 지키지 않을 경우, 사고가 났을 때 부상을 입을 가능성이 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전할 때는 급출발과 급제동을 하지 않도록 유의하십시오. 머리나 목 부위를 심하게 다칠 수 있습니다.
- 사고가 났을 때 어린이용 보조 좌석, 안전벨트와 테더 앵커, 로어 앵커 등 고정 장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 로어 앵커, 좌석, 테더 앵커)의 구성품은 개조하지 마십시오.
- 어린이 보조 좌석을 고정하기 전에 로어 앵커 주위에 물체가 있는지 확인하십시오(장난감, 볼펜, 와이어 등). 물체가 있는 상태에서 로어 앵커 부분에 있는 상태에서 어린이 보조 좌석을 고정 할 경우 시트 시스템이 손상되거나 어린이 보조좌석이 망가질 수 있습니다. 필요 시 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.

ALR (Automatic Locking Retractor)
3점식 안전벨트를 이용할 때

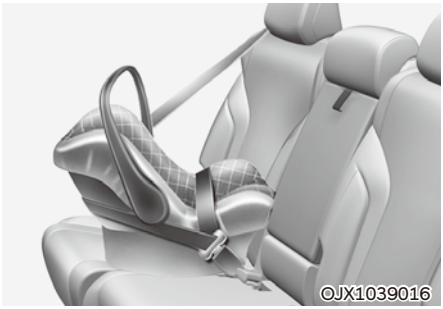




ALR 기능은 어린이 보조 좌석을 장착한 후 어린이 보조 좌석이 움직이지 않도록 안전벨트를 확실히 고정시켜줍니다.

장착 방법

1. 어린이 보조 좌석을 2열 좌석 좌·우에 장착하려면 다음과 같이 하십시오. (어린이 보조 좌석 취급방법은 해당 제품 구입 시 지원되는 설명서를 참고하십시오.)

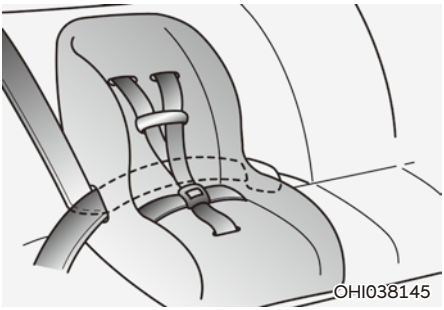

2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 좌석을 통과시켜 연결하십시오. 이때, 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.




3. 3점식 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣습니다. 이때 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 잠그십시오.



4. 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오. ALR 모드로 전환됩니다.



5. 안전벨트가 느슨해 지지 않도록 어깨띠를 천천히 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감겨 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드로 전환이 끝납니다.
   만약, 소리가 들리지 않으면 4번,5번 절차를 다시 하십시오.

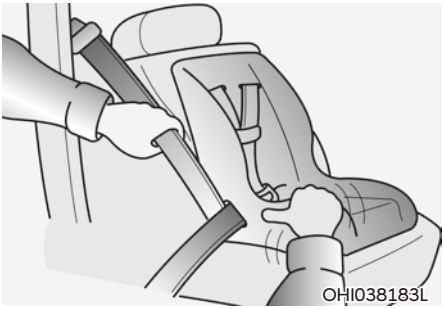


6. 어린이 보조 좌석을 흔들어 제 위치에 확실히 장착되었는지 확인하십시오.
   만약 어린이 보조 좌석이 많이 흔들린다면 4번에서 6번 절차를 다시 하십시오.

해제 방법

1. 버클의 버튼을 눌러 안전벨트를 빼냅니다.
2. 안전벨트가 완전히 감겨 들어가도록 감습니다. 자동으로 ALR 모드가 해제됩니다.

테더 앵커를 이용할 때

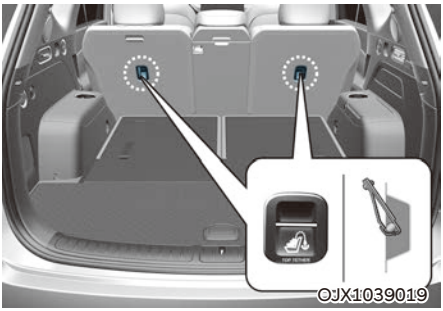

어린이 보조 좌석을 고정할 수 있는 테더 앵커(후크 고정용)가 2열 좌석 등받이 뒤편에 위치해 있습니다.





1. 어린이 보조 좌석의 벨트를 2열 좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
2. 어린이 보조 좌석 벨트의 고리를 2열 좌석 등받이 뒤편에 있는 테더 앵커에 확실히 고정시키십시오.

경 고

- 테더 앵커를 이용하여 어린이 보조 좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 2열 좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오.
  또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 좌석이 확실히 고정되어 있지 않으면 충돌 사고가 났을 때 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 어린이 보조 좌석을 장착하여 사용할 때는 반드시 어린이 보조 좌석 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 한 개의 테더 앵커나 로어 앵커에 두 개 이상의 어린이 보조 좌석을 장착하지 마십시오. 테더 앵커나 로어 앵커가 하중을 견디지 못하고 부러지거나 망가져서 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 좌석이 단단히 고정되어 있는지 확인하려면 어린이 보조 좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨 보십시오. 확실히 고정되어 있지 않은 어린이 보조 좌석은 흔들리거나 비틀어지거나 기울어지거나 분리되어 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 테더 앵커는 바르게 고정된 어린이 보조 좌석의 하중만을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
  절대로 테더 앵커를 성인용 안전벨트나 그 밖의 끈으로 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안 됩니다.

로어 앵커를 이용할 때

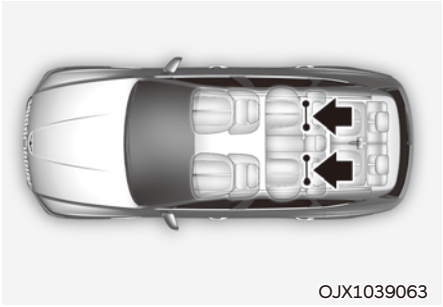
OJX1039063

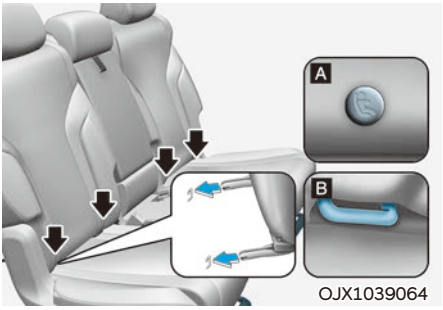

OJX1039064

[A] : 로어 앵커 심볼, [B] : 로어 앵커

일부 어린이 보조 좌석 제조사는 로어 앵커 호환용 어린이 보조 좌석을 제조하고 있습니다.
이러한 어린이 보조 좌석에는 차량 내 2열 좌석 하부에 위치한 두 개의 래치에 연결하는 두 개의 고정부 또는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 좌석은 2열 좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.
2열 좌석 등받이에 있는 어린이 보조 좌석 심볼은 로어 앵커의 위치를 나타냅니다.
2열 좌석 중앙부에는 로어 앵커가 없습니다.

경 고

- 로어 앵커를 이용하여 어린이 보조 좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 2열 좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 로어 앵커 사용 시 주위에 물체가 없도록 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않도록 주의하십시오.

로어 앵커는 2열 좌석 쿠션 뒤에 장착되어 있습니다. 2열 좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오.
어린이 보조 좌석 제조사의 취급설명서를 참고하여 바르게 설치하십시오. 어린이 보조 좌석을 설치한 후에는 반드시 바르게 장착되어있는지 확인하십시오. 어린이를 보조 좌석에 앉히기 전에 어린이 보조 좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보고 보조 좌석이 바르게 장착되었는지 확인하십시오. 어린이 보조 좌석이 고정부에 의해 제 위치에 잘 고정되어 있는지 확인하십시오.


경 고

- 어린이 보조 좌석이 바르게 고정되어 있지 않으면 충돌 사고가 났을 때 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 테더 앵커 및 로어 앵커는 좌측 및 우측 2열 좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 로어 앵커용 어린이 보조 좌석을 2열 좌석 중앙에 장착하지 마십시오.

주 의

어린이 보조 좌석을 장착할 때, 2열 좌석 안전벨트 띠부분이 보조 좌석 및 로어 앵커에 의해 긁히거나 걸리지 않도록 하십시오.

에어백 (보조 구속 장치)

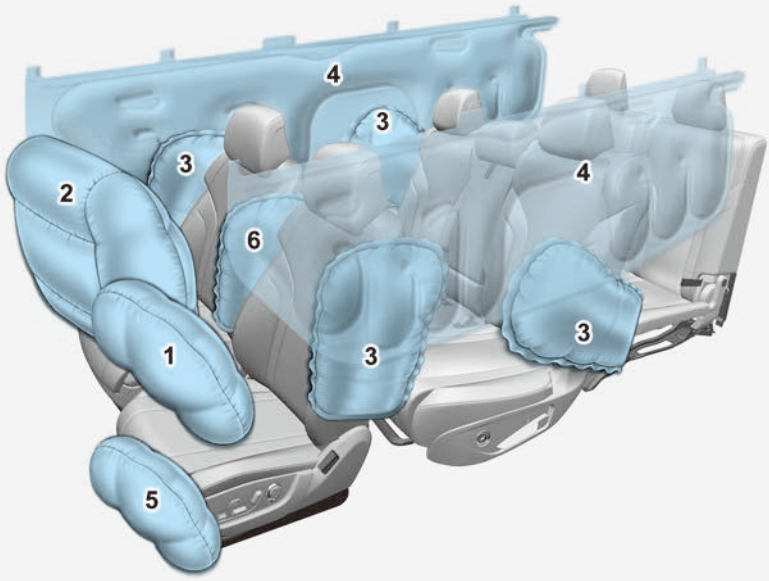


OJX1039065

위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

에어백 종류

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백
4. 커튼 에어백
5. 운전석 무릎 에어백
6. 앞좌석 센터 에어백

■ 에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?

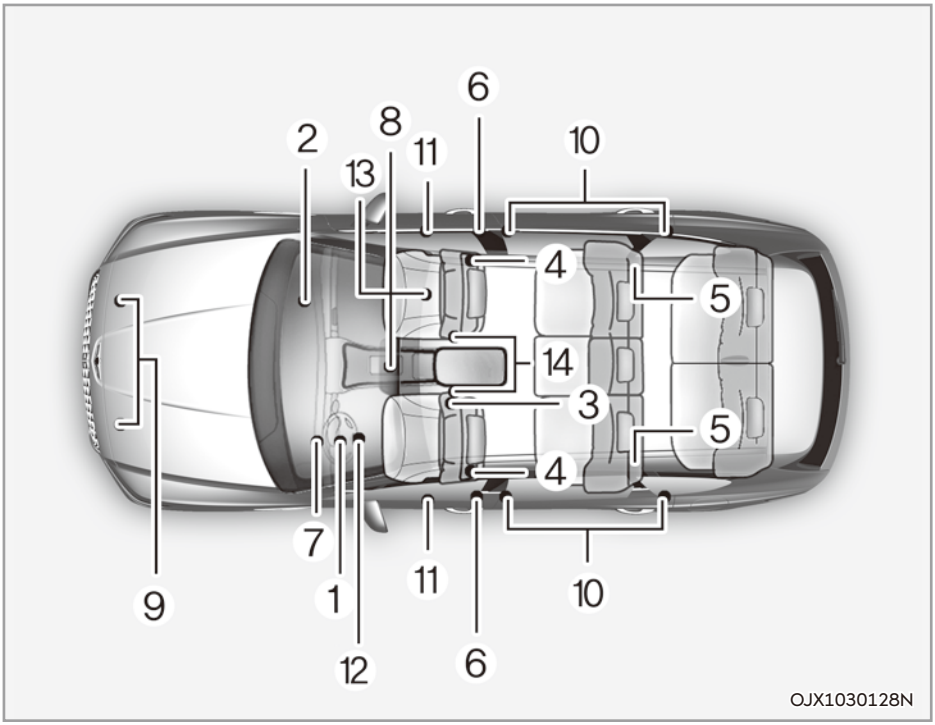

에어백 제어 모듈은 아래 부품들과 연동하여 작동합니다.

1. 운전석 에어백 모듈
2. 동승석 에어백 모듈
3. 앞좌석 센터 에어백 모듈
4. 사이드 에어백 모듈
5. 커튼 에어백 모듈
6. 리트랙터 프리텐셔너
7. 에어백 경고등
8. 에어백 제어 모듈 / 전복감지센서
9. 정면 충돌 센서
10. 측면 충돌 감지 센서 (가속도)
11. 측면 충돌 감지 센서 (압력)
12. 운전석 무릎 에어백 모듈
13. 승객 구분 센서 (OCS)
14. 운전석/동승석 안전벨트 버클 센서

에어백 제어 모듈은 시동 「ON」 일 때, 충돌 시 에어백과 프리텐셔너의 작동 여부를 결정하는 충돌의 세기를 판단하기 위해 모든 에어백 부품을 항상 모니터링합니다.

- 에어백은 차량 전원 「ON」 상태, 시동 「ON」 상태 또는 시동 「OFF」 이후 약 3분 동안 작동합니다.
- 정면이나 측면에 심각한 충돌이 있을 경우, 에어백이 순간적으로 팽창하여 다치는 것을 줄여줍니다.
- 차량의 속도에 따라서 에어백이 작동하는 것은 아닙니다.
  일반적으로 에어백은 충돌 심각도와 방향에 따라서 작동하도록 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지 판단하는 중요한 요소입니다.
- 사고가 날 때 에어백이 팽창하는 것을 보는 것은 불가능합니다.
  충돌 후에 에어백이 내장부에서 나와 공기가 빠진 상태로 매달려 있는 것을 볼 가능성이 큽니다.
- 충돌이 심각할 경우 탑승자를 보호하기 위해 에어백은 빠르게 팽창합니다.
  에어백 팽창 속도는 에어백 설계의 필수적인 부분으로 심하게 다치거나 사망을 줄여주는데 필요합니다.
  그러나 에어백이 팽창할 때 큰 힘으로 팽창하도록 되어 있어, 에어백에 의해 안면마찰, 타박상 또는 뼈가 부러지는 상해가 날 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 장착된 에어백과 접촉할 경우 심하게 다칠 수 있습니다.
  특히 탑승자가 스티어링 휠과 상당히 가까이 있을 때 더 위험합니다.

⚠ 경 고

운전자는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 안에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리 앉아야 합니다. 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.

에어백 작동 시 2차 피해

에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈(에어백 공기주머니)에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동할 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창하는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시 화상을 입을 수도 있습니다.

소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동한 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 열어 차 안을 환기하십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부(눈, 코, 목 등)에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동할 때, 스티어링 휠과 크래시 패드의 에어백 관련 부품이 매우 뜨겁습니다. 부상을 방지하기 위해 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.

어린이 보조 좌석 설치 금지



OHI038152

차량에 승객 구분 센서의 유무와 관계없이, 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 팽창하면 뒤로 보는 어린이 보조 좌석에 끼치는 위험이나 치명적인 부상이 매우 큽니다. 또한, 동승석에 앞으로 보는 어린이 보조 좌석도 장착하지 마십시오. 동승석 에어백이 팽창하면 보조 좌석이 적정 위치에 있지 못하거나 적절히 구속되지 못할 때 어린이가 심각하고 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 앞좌석에 어린이 보조 좌석을 절대로 설치하지 마십시오. 에어백이 팽창할 때 에어백 팽창 충격에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 측면 에어백이 장착된 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조 좌석을 가능한 도어 쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오. 측면 에어백이 팽창할 때, 팽창 충격에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 에어백 경고등


W7-147

에어백 장치는 충돌 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 공기주머니 등 3개의 요소로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지도록 되어 있습니다.
시동 「ON」 하면 약 3~6초 동안 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전을 중지하고 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 초기 3~6초 동안 켜지지 않을 경우
- 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 3~6초 동안 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 경우
- 시동 「ON」 했을 때 에어백 경고등이 깜빡일 경우
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 경우

■ 에어백 장치의 구성 및 기능

운전석 및 동승석 에어백, 운전석 무릎 에어백은 정면에서 보통이나 그 이상 강도로 충돌하였을 때, 사이드 및 커튼 에어백, 앞좌석 센터 사이드 에어백은 측면에서 보통 이상의 강도로 충돌하였을 때 안전벨트를 보조하는 보호 장치입니다.
가벼운 추돌이나 충돌 사고가 났을 때는 안전벨트만으로 탑승자가 부상을 당할 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 심한 추돌이나 충돌 사고가 나서 안전벨트만으로 탑승자가 부상을 당할 위험을 줄일 수 없을 때, 안면이나 상체의 충격을 덜어주기 위해 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백이 작동해서 탑승자를 보호하는 효과는 탑승자가 안전벨트에 고정되어 있을 경우에 발휘하기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.

※ SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 "보조 구속 장치" 라는 의미입니다.

어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백이 장착되어 있습니다.
어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 두 단계로 에어백 전개를 제어합니다. 제 1단계는 중간 정도의 충돌, 제 2단계는 심한 정도의 충돌에 전개하며 안전벨트를 바르게 착용하지 않으면 사고 시 심하게 다칠 수 있습니다.
또한, 승객 구분 시스템이 장착되어 있어, 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

i 알아두기

에어백은 정면 충돌 시 프리텐셔너 안전벨트와 함께 작동되어 향상된 탑승자 보호 기능을 제공합니다.

⚠ 경 고

에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 유의하십시오.

- 어린이는 에어백 전개 시 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
- 동승석에 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 설치하지 마십시오.
- 항상 안전벨트를 사용하시고, 어린이 보조 좌석은 뒷좌석에 설치하여 사용하십시오.
- 에어백은 안전벨트의 보조 안전 장치이므로 에어백이 장착된 차에서도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 사고가 났을 때 에어백에 의해 보호받을 수 없어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 사고가 났을 때, 바른 자세로 앉아 있지 않으면 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 다칠 수 있으며 충돌 중에 발생되는 추가 충돌에 보호받을 수 없습니다.
- 또한 팽창하는 에어백에 의해 안면이나 그 밖의 신체 부위에 찰과상을 입거나 안경이 파손되면서 다칠 수 있고 화약이 폭발할 때 화상을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 탑승자 사이에는 어떠한 물건도 놓아두지 마십시오. 팽창하는 에어백에 의해 부상을 당할 위험이 커집니다.
- 운전석 및 동승석 에어백, 운전석 무릎 에어백은 보통 강도 이상으로 충돌하였을 때만, 사이드 및 커튼 에어백, 앞좌석 센터 사이드 에어백은 측면에서 보통 이상의 강도로 충돌하였을 때만 작동합니다.
- 일반적으로 에어백은 측면이나 후면 충격, 가벼운 정면 충돌이나 기둥 충돌 시에는 작동되지 않습니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 에어백에 의해 보호되지 않습니다.
- 자사에서 허용하는 좌석 이외의 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조한 경우, 에어백 성능이 감소되어 예상치 못한 부상을 입을 수 있으니 절대로 좌석을 개조하지 마십시오.

- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 임의로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다. 또한 엔진룸을 점검할 때에는 반드시 시동을 끄고 하십시오.
- 차가 물에 잠겼다면(카펫이 젖었거나 차량 바닥 부분에 물이 차올랐을 때 등) 시동 버튼을 누르지 마십시오. 운전자가 에어백에 아주 가까이 있을 경우 에어백이 팽창하면서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 차를 견인시켜 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.
- 순정부품이 아닌 범퍼 가드 장착이나 범퍼 교체 시 충돌 성능 및 에어백 작동에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 내장 부품을 분해 후 재 조립할 경우 내장 부품의 훼손이나 변형으로 체결이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 에어백 전개 시 내장 부품이 떨어져 나와 심하게 다칠 수 있습니다.


■ 안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착되어 있어도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 안전벨트는 에어백이 팽창할 때 에어백으로부터 보다 멀리 떨어진 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차에 있는 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로부터 멀리 앉아 있어야 탑승자를 보다 효과적으로 보호합니다.
- 전복 및 측면 또는 후면 충돌 시, 에어백이 작동하지 않더라도 이 때에 부상당할 위험을 줄여줍니다.
- 에어백이 작동하지 않는 가벼운 충격에서도 부상을 당할 위험을 줄여 줍니다. 사고가 났을 때 차량에서 튕겨져 나오는 위험을 줄여 줍니다.

■ 운전석 에어백/무릎 에어백



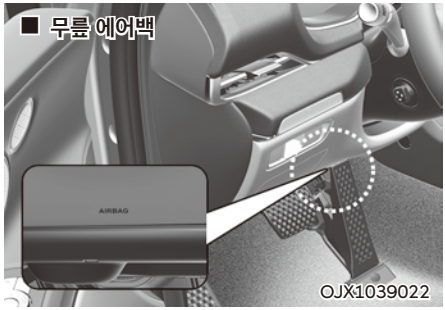





운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다. 무릎 에어백은 운전석 하단 언더커버부에 내장되어 있습니다.

경 고

- 운전자는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 안에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리 앉아야 합니다. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동할 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 내장부나 내장부와 운전자 사이에는 어떠한 물건도 놓아 두지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자에게 강하게 부딪혀 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 스티어링 휠 커버에는 부착물 또는 장신구 등을 붙이지 마십시오. 에어백이 작동하는 것을 방해할 수도 있습니다.

■ 동승석 에어백

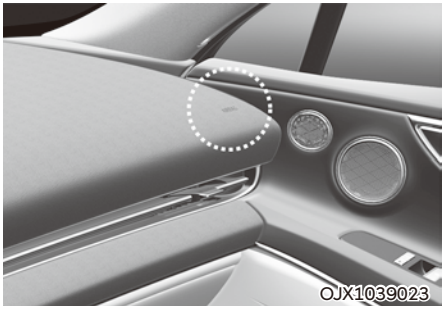

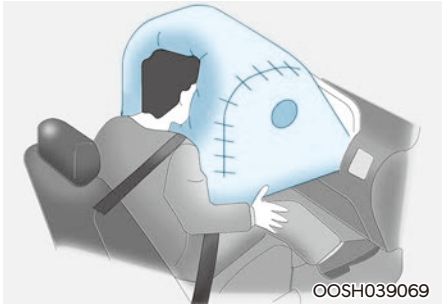

동승석 에어백은 글로브 박스 위 크래시 패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크래시 패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 따라서 동승석 탑승자가 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
  동승석 탑승자는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동시키고 제자리에 앉아 있어야 합니다.
- 주차장이나 차고에 들어갈 때 동승석 탑승자도 항상 안전벨트를 착용하고 있게 하십시오.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 하면 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자는 밖으로 튕겨 나가거나, 에어백과 밀착될 수 있습니다. 충돌할 때의 충격으로 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 동승석 탑승자가 크래시 패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백이 작동할 때 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석에 에어백을 장착한 차에서는 어린이나 노약자, 임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 심하게 다칠 수 있습니다. 어린이 보조 좌석을 앞좌석에 장착하지 마십시오.
- 동승석 에어백을 장착한 차의 경우 에어백이 팽창하는 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵 홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래시 패드 커버 등)을 놓거나 붙이지 마십시오. 또한 앞 유리에 장식물이나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오.
  이러한 물건들에 의해 에어백이 팽창하는 것이 방해되거나 팽창할 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 승객 구분 시스템 (OCS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 탑승자를 어린이 보호용 장치(보조 좌석)와 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 탑승자 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 탑승자 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 전개 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(OCS)은 동승석 탑승자가 바른 자세로 차량에 탑승한 경우 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 작동시켜 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보호용 장치(보조 좌석)가 동승석에 설치된 경우 이를 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 앉아있거나 바르지 않은 자세로 앉아있는 경우 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ OCS : Occupant Classification System
※ ACU : Airbag Control Unit

i 알아두기

승객 구분 시스템은 FMVSS (미국 자동차 안전 기준) 208 (탑승자 충돌보호)기준으로 설계되었습니다.

i 알아두기

시동「ON」후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등은 동승석 탑승자가 없을 경우 항상 켜져 있습니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지하며 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등은 꺼집니다.

승객 구분 시스템 (OCS)의 주요 구성품

■ 동승석 승객 구분 센서



OJX1039067


■ 동승석 에어백 작동 표시등



OJX1039068

- 동승석 쿠션에 장착되어 있는 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등

승객 구분 시스템 (OCS) 사용방법

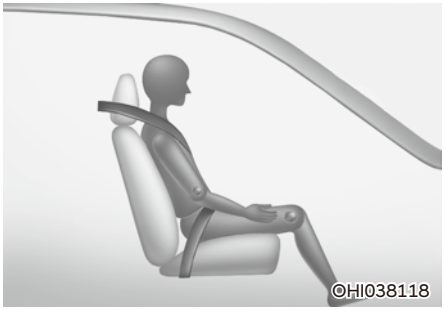

안전벨트를 매고, 정자세로 앉으십시오.
동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하도록 한 후 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 동승석에 사람이 앉은 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동을 끄고 동승석 탑승자가 정자세를 유지하도록 한 후 다시 시동을 걸어 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 꺼지는지 확인 바랍니다. PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 계속 켜져 있을 경우, 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.
동승석에는 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치할 경우에는 앞 보기로 설치 후 동승석을 최대한 뒤로 이동시키십시오.
어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치한 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이므로 즉시 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 뒷좌석에 설치하시기 바랍니다 .

경 고

동승석에 어른이 탑승한 후 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 켜져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보호용 장치(보조 좌석) 설치 후 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 꺼져 있을 경우에는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다.
위와 같은 상황이 발생할 경우 동승석 탑승자나 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 즉시 뒷좌석으로 탑승 및 이동시키고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템(OCS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동 또는 미작동 시킵니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장 치
	PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 *1	꺼짐	꺼짐	작동
2. 어린이 보조 좌석에 앉힌 12개월 어린이*3*4 또는 유아*2	켜짐	꺼짐	미작동
3. 공석	켜짐	꺼짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼짐	켜짐	작동

*1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 경우 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
*2. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식할 수 있습니다.
*3. 절대로 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
*4. 12개월 이상에서 12살 이하 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.

경 고

탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려 놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(OCS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자는 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.

알아두기

PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜진 상태에서는 동승석 에어백이 전개되지 않으며, 꺼진 상태에서는 작동 대기 상태가 됩니다.

주 의

- 시트 표면을 덮는 차량용 쿠션 및 순정 부품 외 동승석 좌석 히터는 사용하지 마십시오.
- 시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어있는 상태에서 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고가 났을 때 심하게 다칠 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후, 동승석에 사람이 앉아 있을 때 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조시킨 후, PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

경 고


승객 구분 시스템(OCS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 및 사망의 위험을 줄이기 위해 아래의 내용을 준수하십시오.




- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어두지 마십시오.




- 동승석에 앉을 경우, 앞으로 치우쳐서 앉지 마십시오.

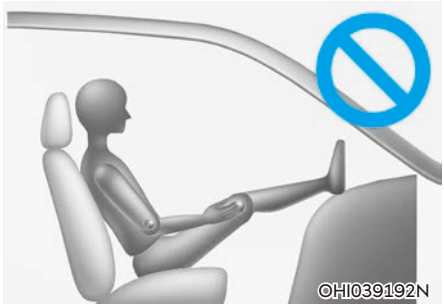

- 동승석에 앉을 경우, 다리를 크래시 패드 위에 올려놓지 마십시오.

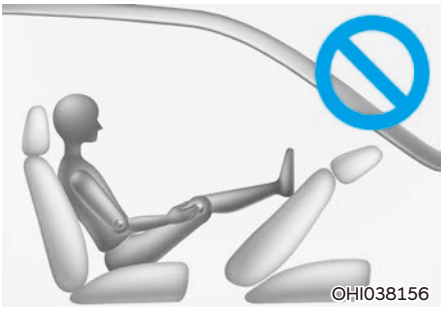

- 뒷좌석에 앉을 경우, 다리를 동승석 위에 올려놓지 마십시오.

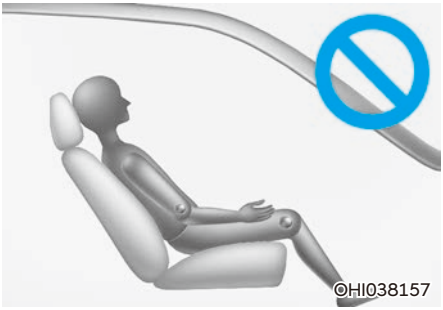

- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.




- 동승석 착석 시, 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.



- 스키복이나 엉덩이 보호대 등과 같은 두꺼운 옷을 입고 동승석에 앉지 마십시오.



- 동승석에 두꺼운 모포나 방석 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.

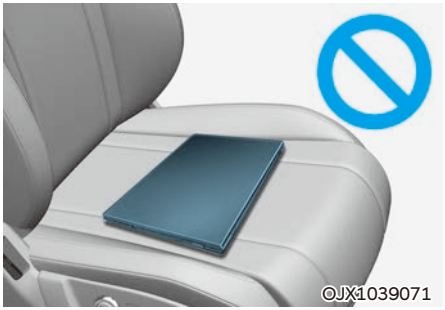

- 노트북이나 DVD 등 전자 장비나 다량의 물통 등 전도성 물체를 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오.
- 인버터 충전기(inverter charger)를 사용하는 전자기기(노트북, 위성라디오 등)를 사용하지 마십시오.



- 동승석에 실수로 다량의 음료수 또는 물을 쏟았을 때, 에어백 경고등이 켜지거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 주행하십시오.
- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(OCS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 반드시 순정부품만 이용하십시오. 승객 구분 시스템은 당사에서 공급하는 순정부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 사고가 나면 심하게 다칠 수 있습니다.

■ 사이드 에어백










사이드 에어백은 앞좌석 및 2열 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건(측면 충돌, 전복 사고)에 해당하면 탑승자의 측면을 보호하기 위해 작동합니다.


앞좌석 센터 에어백은 운전석 오른쪽에 내장되어 있습니다. 사고가 났을 때 운전자와 동승자가 부딪히는 것을 방지하고 차량 내장 부품과의 충돌도 줄이기 위해 작동합니다.

⚠ 경 고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오.
  사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 장식물 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 에어백이 오작동하여 부상을 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 수리 및 교체를 받으십시오.
- 앞좌석 센터 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈으로 어떤 물건도 집어넣지 마십시오. 에어백이 팽창할 때 예기치 못한 에어백 전개로 다칠 수 있습니다.
- 사이드 에어백을 장착한 차량의 경우 에어백이 팽창하는 부위(차량의 도어, 유리창, 앞/뒤 필라 등)에 물건을 놓거나 붙이지 마십시오. 이러한 물건들이 에어백 팽창을 방해하거나 팽창할 때 물건들에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 커튼 에어백

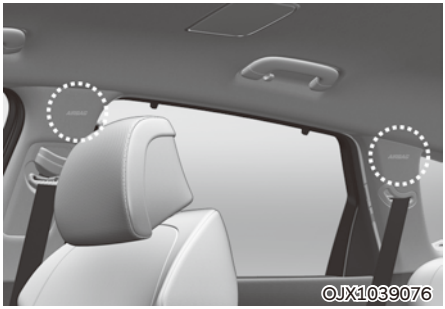

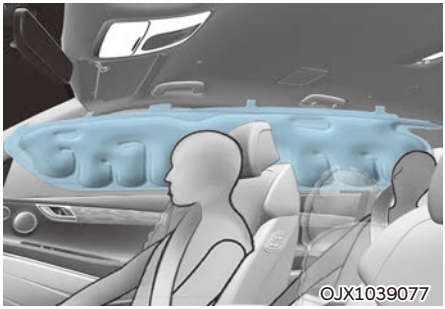

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건(측면 충돌, 전복 사고)이 되면 앞좌석과 2열 좌석 도어 쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위해 작동합니다.
커튼 에어백은 측면 충돌이 있을 때 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.
또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고가 났을 때 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

경 고

- 커튼 에어백의 최대 효과를 얻으려면 운전자 및 동승석 탑승자와 뒷좌석 도어 쪽 탑승자는 반드시 안전벨트를 단단히 착용하고 똑바로 앉아 있으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보조 좌석에 앉히십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보조 좌석을 도어 쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 단단히 고정시켜 장착한 후 사용하십시오. 팽창하는 측면 에어백에 충격을 받아 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 커튼 에어백을 장착한 차량의 경우 에어백이 팽창하는 부위(차량의 도어, 헤드라이닝, 유리창, 앞/뒤 필라 등)에 물건을 놓거나 붙이지 마십시오. 이러한 물건들이 에어백 팽창을 방해하거나 팽창할 때 물건들에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 코트 후크에 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 사고가 나면 에어백이 팽창하면서 차량 손상뿐만 아니라 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

경 고



- 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리나 몸을 기대거나 팔을 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오. 또한 도어와 탑승자 사이에 어떠한 물건도 놓아두지 마십시오.
- 에어백이 팽창하는 부위(헤드라이닝, 사이드 필라 트림 등)에 어떠한 물건도 붙이지 마십시오.
- 에어백 장치의 어떤 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 충돌 사고가 났을 때 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동, 비작동 조건)

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많습니다. 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

에어백 충돌 센서



OJX1039025



OJX1039026



OJX1039027



OJX1039028



OJX1039078




OJX1039079

1. 에어백 제어 모듈
2. 정면 충돌 센서
   엔진룸 내 앞쪽에 위치합니다.
3. 측면 충돌 감지 센서 (압력)
   앞 도어에 내장되어 있습니다.
4. 측면 충돌 감지 센서 (가속도)
   B-필라 하단부에 내장되어 있습니다.
5. 측면 충돌 감지 센서 (가속도)
   C-필라 하단부에 내장되어 있습니다.

경 고


- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받아 에어백이 작동할 수 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우, 센서의 장착 각도가 변경될 때는 에어백이 작동하지 않아야 할 때 작동하거나 또는 작동해야 할 때 작동하지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오. 또한 엔진룸 점검할 때는 반드시 시동을 끄고 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 B/C-필라와 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


에어백의 작동 조건

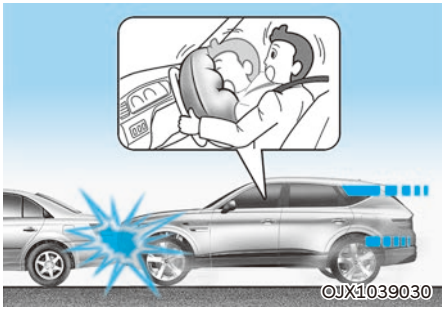

정면 에어백

정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백, 운전석 무릎 에어백)은 차량 정면의 가운데를 기준으로 일정 범위의 왼쪽에서 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다.

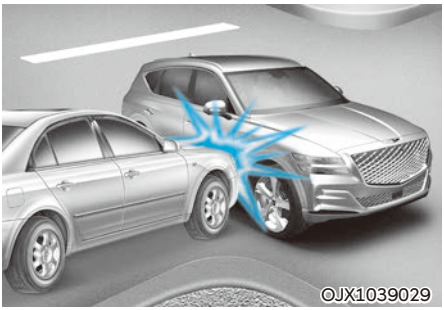

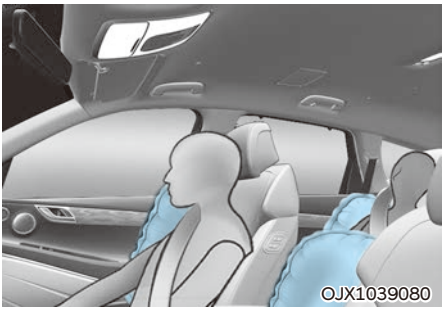

측면 에어백

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백, 앞좌석 센터 사이드 에어백)은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다.


정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백, 운전석 무릎 에어백)은 정면 충돌 시에 작동하나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 정면 에어백이 작동할 수 있습니다.

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백, 앞좌석 센터 사이드 에어백)은 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동되어지나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.

비포장도로나 보도블록 같은 돌출된 도로나 평지 도로에서도 돌출부에 의해 하체 충격이 전해지면 에어백이 작동할 수 있습니다.

돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

에어백의 비작동 조건

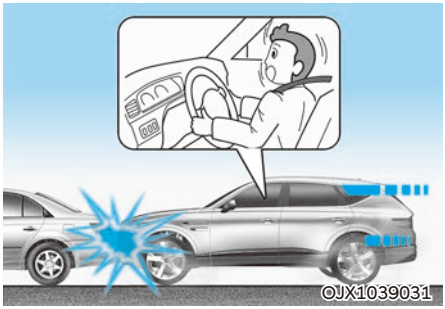

안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격

에어백이 작동해도 탑승자 보호를 위해 적절한 도움이 되지 않으며, 오히려 에어백 작동으로 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 나서 심하게 다칠 수 있으므로 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.




후방 추돌이나 충돌 사고

충돌반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이 때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.




측면 충돌 사고

측면 충돌 시 탑승자는 충돌하는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 팽창하는 에어백에 의해서 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동하지 않을 수 있습니다.
단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 세기에 따라 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

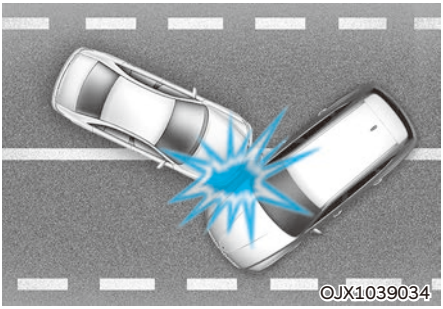


사면 충돌이나 추돌 사고 (앞방향 비스듬히 충돌 시)

사면 충돌이나 추돌 시, 정면 방향으로 전해지는 충격은 정면 충돌이나 추돌 시 보다 약하게 전해져 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

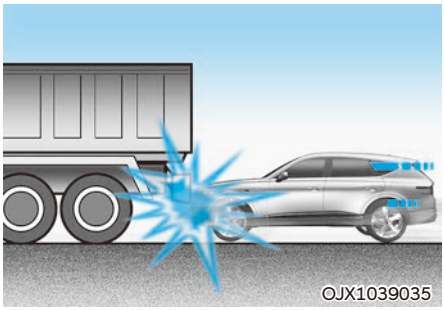

버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고


사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 합니다. 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대편 차량의 밑으로 들어갈 수 있습니다. 이때의 충격은 차량의 골격부분(차체 부분)에 전해지지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 약하게 전해져 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

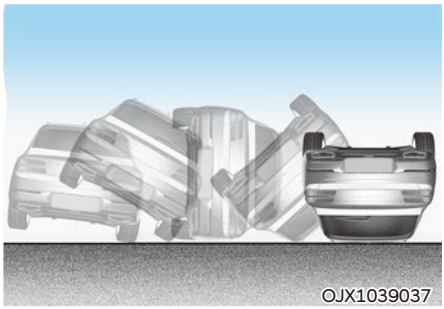

전복, 구름 등의 사고

전복이나 구름 등의 사고 시 정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백, 운전석 무릎 에어백)은 작동하지 않습니다.

단, 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백, 앞좌석 센터 사이드)이 장착된 차량은 측면 충돌로 차가 전복되었을 경우, 측면 에어백이 작동할 수도 있으며, 전복 센서가 장착된 차량은 차가 전복되었을 경우, 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서 감지를 통하여 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

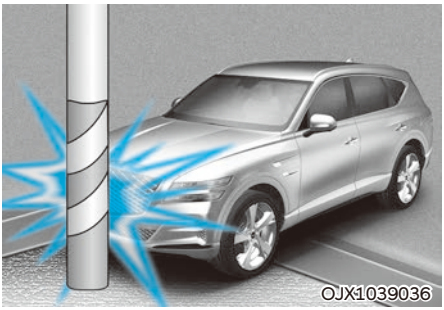

전주나 나무 등과의 충돌 사고

전봇대나 나무 같은 기둥형 물체에 충돌할 경우 에어백 센서에 기준 범위의 충격량이 전해지지 않으면 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 에어백 정비

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 에어백은 반드시 교체하여야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 이는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져 있으면 에어백 시스템에 이상이 있을 수 있으므로 가능한 빨리 에어백 장치를 점검받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.


경 고

- 차량 특성에 영향을 미치는 개조를 한 경우에는 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래시 패드, 필라트림, 루프트림 등 주변의 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치 시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예를 들어 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 이루어져야 합니다. 부적절한 에어백의 취급으로 사고가 나면 심하게 다칠 수 있습니다.
- 차량에 용접 작업을 할 때는 에어백 모듈의 각 커넥터 및 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 분리하지 않을 경우, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 일으킬 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.

차를 수리할 때, 폐차할 때

- 스티어링 휠 주위, 크래시 패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금이나 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 상담을 받으십시오.
- 수리를 위해 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 취급설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.
- 에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 상담을 받으십시오.

■ 에어백 경고 라벨

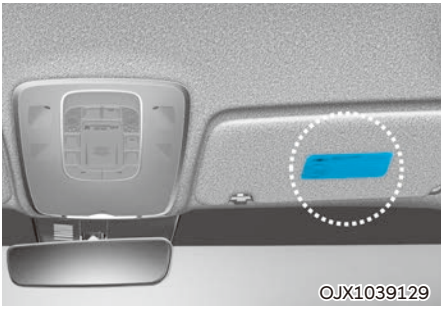

에어백의 위험을 상기시켜 주고자 에어백 경고 라벨이 부착되어 있습니다. 운전 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

에어백 경고 라벨 주의 사항



가. 특히, 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
나. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.
다. 유아용 보조 좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.
라. 좌석 안전벨트와 어린이 보호 장치를 사용하십시오.
마. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.

4. 계기판

계기판 4-3
계기판 조명 밝기 조절 4-5
계측기 4-5
속도계 4-5
엔진 회전계 4-6
냉각수 수온계 (계기판 B타입) 4-6
연료계 4-7
외기 온도 4-8
자동변속기 위치 표시등 4-8
적산 거리계 (ODO) 4-9
주행 가능 거리 4-9
연료 정보 (계기판 B타입) 4-10
경고등 및 표시등 4-10
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 4-10
에어백 경고등 4-10
브레이크 경고등 4-11
ABS 경고등 4-11
전동 파워 스티어링 경고등 4-12
연료 부족 경고등 4-12
엔진 오일 압력 경고등 4-12
엔진 경고등 4-12
냉각수 수온 경고등 (계기판 A타입) 4-13
충전 경고등 4-13
저압 타이어 경고등/TPMS 경고등 4-13
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등 4-13
자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등 4-14
전방 안전 경고등 4-14
차로 안전 경고등 4-14
통합 경고등 4-14
도로 결빙 경고등 4-15
지능형 헤드램프 경고등 4-15
LED 전조등 고장 경고등 4-15
AWD (4륜 구동) 경고등 4-15
연료필터 수분 경고등 (디젤 엔진) 4-15
매연 필터 장치 (DPF) 경고등 (디젤 엔진) 4-16
요소수 장치 경고등 (디젤 엔진) 4-16
경사로 저속 주행 (DBC) 표시등 (녹색)/ 경고등 (황색) 4-16
예열 표시등 (디젤 엔진) 4-16
차체자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등 4-17
차체자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등 4-17
공회전 제한 (ISG) 시스템 표시등 4-17
키 확인 표시등 4-17
비상 경고등/방향지시등 4-17
미등 표시등 4-18
전조등 하향 표시등 4-18
전조등 상향 표시등 4-18
하이빔 보조 표시등 4-18
지능형 전조등 표시등 4-18
LCD 표시창 정보 4-19
스마트 키가 실내에 없습니다 4-19
스마트 키를 인식할 수 없습니다 4-19
스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오 4-19
스마트 키 배터리 전압이 낮습니다 4-19
브레이크를 밟고 시동을 거십시오 4-19
P 버튼을 누르십시오 4-19

4. 계기판

차량 전원이 켜져 있습니다 4-19
시동 버튼을 한 번 더 누르십시오 4-19
P 또는 N단에서 시동을 거십시오 4-19
제동 스위치 퓨즈를 점검하십시오 4-19
차량 시동 전원이 켜져 있습니다 4-20
잠시 후 시동이 꺼집니다 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓으십시오 4-20
스마트 키 시스템을 점검하십시오 4-20
스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다 4-20
등록된 디지털 키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오 4-20
엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다 .. 4-20
도어, 후드, 테일게이트 열림 4-21
선루프 열림 4-21
유리창 열림 4-21
라이트 모드 4-21
와이퍼 모드 4-22
타이어 공기압이 낮습니다 4-22
와셔액을 보충하십시오 4-22
연료가 부족합니다 4-22
엔진이 과열되었습니다 4-22
전조등을 점검하십시오 4-22
방향지시등을 점검하십시오 4-22
헤드램프 LED를 점검하십시오 4-22
LCD 표시창 4-23
계기판 메뉴 설정 4-23
스위치 작동 방법 4-23
LCD 표시창 정보 4-23
주행 보조 뷰 4-24
유틸리티 뷰 4-24
기타 정보 표시 4-27
옵션 메뉴 4-28
점검 메시지 4-28
입체 효과 (계기판 B타입) 4-28
헤드업 디스플레이 4-29
운전자 보조 설정 4-29
입체 계기판 (계기판 B타입) 4-29
입체 계기판 설정 4-29
최적의 입체 효과를 위한 권장 사항 4-29
차량 설정 (인포테인먼트 시스템) 4-32
차량 설정하기 메뉴 4-32

계기판

■ AE타입

• 가솔린



OJX1049070

• 디젤



OJX1049001

위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참고하십시오.

1. 엔진 회전계
2. 속도계
3. 연료계
4. 경고등 및 표시등
5. 적산 거리계/구간 거리계/트립 컴퓨터/ LCD 표시창

■ B타입

• 가솔린



OJX1049071

• 디젤



OJX1049002


위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참고하십시오.

1. 엔진 회전계
2. 속도계
3. 냉각수 수온계
4. 연료계
5. 경고등 및 표시등
6. 적산 거리계/구간 거리계/트립 컴퓨터/ LCD 표시창

i 알아두기

입체 계기판에 대한 자세한 내용은 4장 뒤에 나오는 「입체 계기판」을 참고하십시오

■ 계기판 조명 밝기 조절

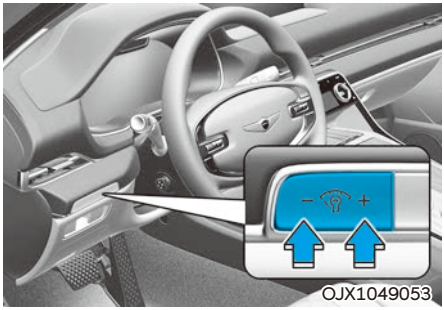

시동 「ON」 상태에서 계기판 조명 밝기 조절 스위치를 사용하여 계기판의 밝기를 조절할 수 있습니다.
미등이 켜진 상태에서는 추가로 실내 스위치 조명까지 조절이 가능합니다.



계기판 LCD 표시창에 조명 밝기 조절 정도를 표시합니다. 원하는 밝기로 조절하여 사용하십시오.

■ 계측기

속도계

■ A타입



■ B타입



차량의 주행 속도를 나타냅니다.

주 의

어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운전할 때는 제한 속도 (30km/h) 이하로 운전하십시오.

엔진 회전계

■ A타입
• 가솔린



OJX1049031L

• 디젤



OJX1049031

■ B타입
• 가솔린



OJX1049041L

• 디젤



OJX1049041

1분당 엔진 회전수(rpm)를 나타냅니다. 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.

주 의

회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 심각한 엔진 손상을 초래할 수 있습니다.

냉각수 수온계 (계기판 B타입)



OJX1049043

냉각수의 온도를 나타냅니다.
수온계의 바늘이 정상 C(Cold)와 H(Hot)를 벗어나지 않도록 하십시오.

주 의

수온계의 표시가 「H」 부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있습니다.
자세한 내용은 8장 「엔진 오버히트」를 참고하십시오.



OJX1049056

※ 계기판 A타입
냉각수 온도를 유틸리티 뷰에서 확인 할 수 있습니다.
자세한 내용은 4장 「LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.

주 의

계기판에 「」(냉각수 수온) 경고등이 켜지면 엔진 오버 히트의 가능성이 있습니다.

자세한 내용은 8장 「엔진 오버히트」를 참고하십시오.

연료계

■ A타입



OJX1049032

■ B타입



OJX1049044

시동 「ON」 상태에서 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다. 연료계의 바늘이 E(Empty)를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오. 연료 부족 경고등이 켜지면 연료를 신속히 보충하십시오.

※ ◀ : 연료 주입구 위치가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

경 고

연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 끄십시오.


- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행 전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

주 의

- 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검증된 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.
  상기의 불량 연료 주유 후 주행 시 연료 탱크의 오염, 고장, 연료 펌프의 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 초래할 수 있습니다.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 운전하지 마십시오. 연료가 부족하면 연료의 미연소 또는 불완전 연소로 인하여 촉매장치가 손상될 수 있습니다.

외기 온도

■ A타입

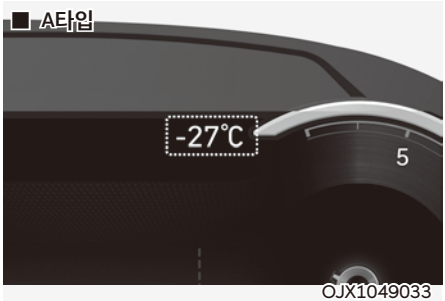

OJX1049033

□ B타입




OJX1049046

계기판에 차량 외부의 온도를 표시합니다.

- 주행 중에 운전자의 혼란을 방지하기 위해 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 전환하지 않을 수 있습니다.
- 온도 표시를 전환하고자 할 때는 아래와 같이 하시기 바랍니다.
  히터 및 에어컨의 온도 단위가 동시에 변경됩니다. (℃ ⇔ ℉)
  - 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴
    : 「일반 → 단위 → 온도 단위」를 선택하면 단위를 전환할 수 있습니다.
  - 히터 및 에어컨 스위치
    : OFF 버튼을 누른 상태에서 AUTO 버튼을 3초 동안 누르면 온도 단위가 전환됩니다.

자동변속기 위치 표시등

■ A타입

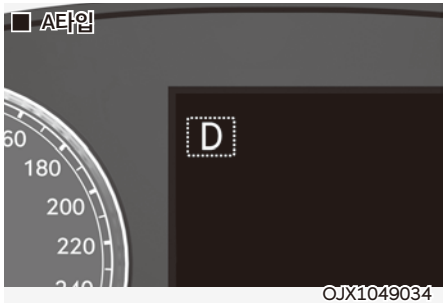

OJX1049034

■ B타입




OJX1049047

P 버튼 및 변속 다이얼을 조작하면 변속된 해당 위치를 표시해줍니다.

적산 거리계 (ODO)



OJX1049035

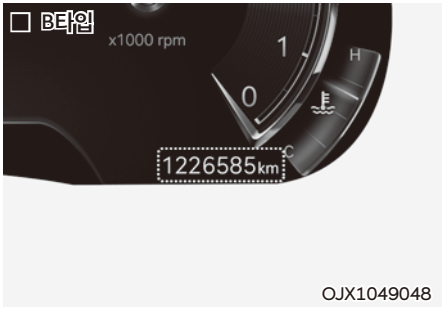

OJX1049048

- 주행한 총거리를 km 단위로 나타냅니다.
- 트립 컴퓨터 모드 전환에 관계없이 적산 거리계를 항상 표시합니다.
- 차량 출고 시 적산 거리계가 90km 미만은 정상입니다.

주행 가능 거리



OJX1049036



OJX1049049

현재 연료 탱크에 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

- 최소 표시 범위는 1km 이며, 주행 가능 거리가 1km 미만이면, '---'로 표시됩니다.
- 9리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우, 실제 연료량보다 많게 인식할 수 있습니다.

알아두기

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로 조건, 가속이나 감속, 차량 속도와 같은 요인에 의해 바뀔 수 있습니다.

연비 정보 (계기판 B타입)



OJX1049052

평균 연비(1)와 순간 연비(2)를 표시합니다.
자동 초기화 : 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '평균 연비 표시'를 선택하여 설정한 자동 초기화 시점에 따라 자동 초기화됩니다.

※ 계기판 A타입
연비 정보를 유틸리티 뷰에서 확인 할 수 있습니다.
자세한 내용은 4장 「LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.

■ 경고등 및 표시등

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음



W-29

운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 「ON」 되거나, 시동 「ON」 상태에서 안전벨트를 풀면 경고음이 6초 동안 울리고 경고등은 켜진 상태로 계속 있게 됩니다. 그 상태에서 차량 속도가 시속 20km/h 이상이면 경고등이 깜박이면서 경고음도 함께 작동되어 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다. 이때, 운전석 안전벨트를 착용하면 경고음과 경고등은 즉시 중지됩니다.
자세한 내용은 3장 「안전벨트」를 참고하십시오.

에어백 경고등



W7-147

시동을 「ON」 하면, 경고등이 약 3초~6초 동안 켜진 후 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 없으면 꺼집니다.
시동을 「ON」 한 후 3초~6초 동안 경고등이 켜지지 않거나, 6초 후에도 경고등이 꺼지지 않거나 주행 중에 경고등이 켜지면 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.

브레이크 경고등



주차 브레이크가 작동하거나 브레이크액이 부족할 때 경고등이 켜집니다.
주차 브레이크를 푼 상태에서 시동을「ON」하면 경고등이 켜지며 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 꺼집니다.
엔진 시동 후 주차 브레이크를 푼 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크액의 양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 브레이크 경고등이 계속 켜져 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경 고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동하지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안 됩니다.

주 의

주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

주행 중 브레이크 경고등이 켜지는 경우

브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.
2. 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.

주행 중 경고등이 켜진 상태에서 정지할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.

경 고

주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 조작은 천천히 하십시오.

ABS 경고등



시동을「ON」하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주행 중에 ABS 경고등이 켜졌을 때는

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지시키십시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않거나 주행하는데 다시 켜진 경우에는 ABS 장치가 고장이 난 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

EBD 경고등



브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분 기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동을 할 때 차가 불안정할 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속 주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

※ ABS : Anti-Lock Brake System
EBD : Electronic Brake-force Distribution

전동 파워 스티어링 경고등


WTA-703

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있거나 깜빡이면 전동 파워 스티어링 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

연료 부족 경고등


W2-09


연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 켜집니다.
차량에 적용된 사양에 따라 경고문을 표시합니다.
경고등이 켜지면 바로 연료를 보충하십시오.
연료가 완전히 소모된 상태로 운전하면 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

엔진 오일 압력 경고등


W2-07

엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 경고등이 켜집니다.
주행 중에 이 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일량을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오. 경고등이 켜진 상태에서 계속 주행하면 엔진 고장의 원인이 됩니다.

엔진 경고등

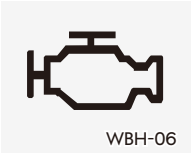
WBH-06

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 엔진 제어장치, 연료 공급 장치 등에 이상이 있는 것이므로 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
또한, 일부 엔진 제어 장치에 이상이 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.

주 의

- 엔진 경고등이 켜지거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료 소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재 조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 연료 캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다. 연료 캡을 “딸깍” 소리가 나도록 다시 잠그십시오.
  재 장착 후에도 엔진 경고등이 켜졌을 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

냉각수 수온 경고등 (계기판 A타입)


WSA-92

냉각수의 온도를 나타냅니다.
냉각수 온도가 적정 범위를 넘을 경우 적색 표시등이 켜집니다.
냉각수 온도가 적정 범위에 있을 때는 적색 경고등이 꺼집니다.

⚠ 주 의

냉각수 수온 적색 경고등이 켜질 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 주행을 중지하고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

충전 경고등


W2-08

드라이브 벨트가 끊어졌거나 충전 장치에 이상이 있을 때 경고등이 켜집니다.
경고등이 켜진 채로 주행하면 오버히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 드라이브 벨트나 충전 계통을 점검하십시오.
점검한 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

충전 경고등이 켜지지 않더라도 드라이브 벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

저압 타이어 경고등/ TPMS 경고등


WBH-11

시동을「ON」하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
만약 경고등이 켜지지 않거나 일정 시간 (약 1분) 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
타이어 공기압이 현저하게 낮아질 경우 저압 타이어 경고등이 켜집니다.
자세한 내용은 8장「타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)」을 참고하십시오.

※ TPMS : Tire Pressure Monitoring System

⚠ 경 고

- 공기압이 현저하게 낮은 타이어는 차량의 주행을 불안정하게 하며, 제동 거리를 길게 만들어 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등



전자식 파킹 브레이크에 이상이 있으면 경고등이 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 6장「전자식 파킹 브레이크 (EPB)」를 참고하십시오.

※ EPB : Electronic Parking Brake

자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등



자동 정차 기능 상태에 따라 표시등 색상은 변경됩니다.

- 흰색 : AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 녹색 : 주행 중에 브레이크 페달을 밟아 차량이 멈추면서 자동 정차 기능이 작동할 때 (다시 차량이 출발하면 흰색으로 변경됨)
- 황색 : 자동 정차 기능에 이상이 있을 때
  가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.

자세한 내용은 6장 「자동 정차 기능 (Auto Hold)」을 참고하십시오.

전방 안전 경고등


WAE-209

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 전방 충돌방지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 7장 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」를 참고하십시오.

차로 안전 경고등


WCK-205

차로 이탈방지 보조 시스템 상태에 따라 표시등 색상이 변경합니다.

- 흰색 : 버튼을 눌러 시스템이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 녹색 : 시스템이 작동할 때
- 황색 : 시스템에 이상이 있을 때
  가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 7장 「차로 이탈방지 보조 (LKA)」를 참고하십시오.

통합 경고등


WAE-211

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생하면 켜집니다.
통합 경고등이 경고하는 상황은

- 전방 충돌방지 보조 시스템 고장
- 전방 충돌방지 보조 시스템 레이더 가림
- 후측방 충돌 경고 시스템 고장
- 후측방 충돌 경고 시스템 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 레이더 가림

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.
경고 상황이 해제되면 통합 경고등은 꺼집니다.

도로 결빙 경고등

사양 적용시



WPDE-201

외기 온도가 약 4℃ 미만일 때 외기 온도 표시 및 결빙 경고등이 깜빡인 후 켜집니다. 이때, 경고음도 1회 울립니다.
결빙 경고등이 켜지면 도로가 미끄러울 수 있으니 안전 운전하십시오.
인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「계기판 → 표시 정보 → 도로 결빙 알림」을 선택하거나 선택을 해제하면 도로 결빙 알림을 켜거나 끌 수 있습니다.

지능형 헤드램프 경고등

사양 적용시



WDH-206

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
지능형 헤드램프에 이상이 있으면 3초 후에도 계속 경고등이 켜집니다. 지능형 헤드램프의 이상이 일시적일 경우 (일시적 통신 장애, 차량 진동에 의한 장애 등) 다시 시동을 걸면 경고등은 꺼집니다. 경고등이 계속해서 켜져 있을 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「지능형 헤드램프」를 참고하십시오.

LED 전조등 고장 경고등



WTL-205

LED 전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련 부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.
표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하게 되면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

AWD (4륜 구동) 경고등

사양 적용시



WTL-216

AWD에 이상이 있으면 경고등이 켜집니다.
주행 중에 AWD 경고등이 켜지면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 6장 「AWD」을 참고하십시오.

연료필터 수분 경고등 (디젤 엔진)



WXM-12

연료필터 내에 물이 규정량 이상이 되면 시동이 걸린 상태에서 경고등이 켜집니다. 경고등이 계속 켜져 있으면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 연료필터의 물빼기를 하십시오.

주 의

연료필터 수분 경고등이 켜지면 차량의 성능 저하 (속도 및 엔진 회전수 제한)가 있을 수 있으며, 경고등 켜진 상태로 장시간 주행을 계속할 경우, 연료분사장치 및 엔진부품의 손상이 발생할 수 있으므로 경고등이 켜지면, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

매연 필터 장치 (DPF) 경고등 (디젤 엔진)


WYP-200

디젤 엔진 차량의 매연 필터 장치에 이상이 있으면 매연 필터 장치 (DPF) 경고등이 켜집니다. 이 경우 안전이 확보된 주행 조건에서 60km/h 이상 또는 자동변속기를 2단 이상으로 하고, 엔진 회전을 1,500~ 2,000rpm으로 약 25분 이상 주행을 하면 경고등이 꺼집니다.
만약 위와 같은 주행 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 경고등이 깜빡이고 LCD 표시창에 경고문이 나타납니다. 이 경우 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 9장 「디젤 매연 필터 장치」를 참고하십시오.

요소수 장치 경고등 (디젤 엔진)


WTQ-214

요소수양이 부족하거나 요소수 장치에 이상이 생기면 경고등이 켜집니다. 요소수를 보충 하거나 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 9장 「요소수 시스템」을 참고하십시오.

경사로 저속 주행 (DBC) 표시등 (녹색) /경고등 (황색) 사양 적용시


WDM-104

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼지며, 경사로 저속 주행 기능 상태에 따라 표시등 색상이 변경합니다.
- 녹색 켜짐: 버튼을 눌러 시스템이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 녹색 깜빡임: 시스템이 작동할 때
- 황색 : 시스템에 이상이 있을 때

가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 6장 「경사로 저속 주행 (DBC)」을 참고하십시오.

※ DBC : Downhill Brake Control

예열 표시등 (디젤 엔진)


WHM-11

예열 플러그의 예열상태를 표시합니다.
시동을 「ON」 하면 표시등이 켜지고 예열 플러그의 예열이 완료되면 꺼집니다. 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 꺼지는 시간이 다릅니다. 표시등이 꺼지지 않으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
예열 표시등이 깜빡이면 예열 시스템에 이상이 있는 것이므로 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 방치하면 화재가 날 수 있습니다.

주 의

충분한 예열 시간(최대 10초)이 경과했는데도 계속 켜져 있으면 예열 등 관련 전기 이상 또는 엔진 제어 장치 고장일 수 있습니다. 켜져 있는 상태로 계속 주행하면 운전성능과 배기 계통 손상 등이 초래될 수 있으므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

차체자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등



OTD059012

시동을「ON」하면 표시등이 켜지고 ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후에 꺼집니다.
운전 중에 ESC가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다. 단, 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중에 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 6장「차체자세 제어 (ESC) 장치」를 참고하십시오.

※ ESC : Electronic Stability Control

차체자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등



OTD059013

시동을「ON」하면 표시등이 켜지고 ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후에 꺼집니다.
OFF 버튼을 눌러 ESC를 끄면「OFF」표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.
자세한 내용은 6장「차체자세 제어 (ESC) 장치」를 참고하십시오.

공회전 제한 (ISG) 시스템 표시등



WTF-444

공회전 제한 (ISG) 시스템이 작동 중(엔진 자동 정지)이면 표시등이 켜집니다. 엔진이 정지된 상태에서 자동으로 다시 시동이 걸리거나 ISG OFF 버튼을 눌러 시스템을 끄면 표시등은 꺼집니다.
공회전 제한 시스템 표시등이 깜빡이면 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 6장「공회전 제한 (ISG) 시스템」을 참고하십시오.

키 확인 표시등



WDM-05

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 꺼집니다.
스마트 키가 차 안에 있을 경우에 시동 버튼「ACC」또는「ON」상태에서는 표시등이 수초 동안 켜져 시동을 걸 수 있음을 알려 줍니다. 그러나 스마트 키가 차 안에 없을 경우에는 시동 버튼을 누르면 표시등이 수초 동안 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려 줍니다. 이때는 시동이 걸리지 않습니다.

비상 경고등/방향지시등



W-47

비상 경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡입니다.
방향지시등과 비상 경고등이 깜빡이는 횟수가 이상하게 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

미등 표시등


WBH-13

조명 스위치를 미등 위치에 두면 켜집니다.
센서가 감지하는 외부 조건에 따라 미등 표시등은 켜지거나 꺼집니다.

전조등 하향 표시등

사양 적용시


WDH-205

전조등을 켜면 표시등이 켜지고, 전조등을 끄면 표시등도 꺼집니다. 조명 스위치가 AUTO에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 전조등 표시등은 켜지거나 꺼집니다.

전조등 상향 표시등


WKH-97

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기거나, 앞으로 밀었다가 놓으면 전조등(상향)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

경 고

마주 오는 차량이 있을 경우 상대편 운전자의 시야를 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 상향등을 사용할 때 주의하십시오.

하이빔 보조 표시등



WKH-97K

조명 스위치가 AUTO에 있고 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어주면 표시등이 켜집니다.
하이빔 보조 시스템 작동 상태에서는 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하여 자동으로 상향 및 하향으로 전환합니다.
자세한 내용은 5장 「하이빔 보조 (HBA)」를 참고하십시오.

지능형 헤드램프 표시등

사양 적용시



WKH-97K

조명 스위치가 AUTO에 있고 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어주면 표시등이 켜집니다.
지능형 헤드램프 시스템은 작동 상태에서는 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하여 자동으로 해당 상향등의 LED가 부분적으로 꺼집니다.
자세한 내용은 5장 「지능형 헤드램프」를 참고하십시오.

■ LCD 표시창 정보

스마트 키가 실내에 없습니다

시동 버튼「ACC」이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 차 안에 스마트 키가 없으면 표시창에 경고문을 표시합니다. 특히 도어가 닫힐 때, 차 안에 스마트 키가 없으면 경고음이 울립니다.
시동 버튼을「OFF」하거나 스마트 키를 휴대하십시오.

스마트 키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트 키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우 표시창에 경고문을 10초 동안 표시합니다.
이때, 키 확인 표시등이 10초 동안 깜빡입니다.

스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오

표시창에 '스마트 키를 인식할 수 없습니다'라는 경고문이 표시되어 있는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 표시창에 위의 경고문을 10초 동안 표시합니다.
또한 키 확인 표시등이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

스마트 키 배터리 전압이 낮습니다

시동 버튼「OFF」일 때 차 안에 있는 스마트 키의 배터리가 방전되었을 경우 표시창에 경고문을 10초 동안 표시합니다. 스마트 키의 배터리를 교체하십시오.

브레이크를 밟고 시동을 거십시오

브레이크를 밟지 않고 시동 버튼을 계속 눌러 시동은 걸리지 않은 채 시동 버튼만「ACC」상태로 두 번 이상 전환될 때, 운전자에게 브레이크를 밟고 시동 버튼을 눌러야 시동이 걸린다는 것을 알려주기 위해 표시창에 경고문을 수초 동안 표시합니다.
단, 시동 버튼「ACC」상태일 때만 표시합니다.

P 버튼을 누르십시오

「P」(주차) 위치가 아닌 다른 위치에서 시동을 끄려고 하면, 운전자에게「P」(주차)단에서 시동 버튼을 눌러야 시동 버튼이「OFF」된다는 것을 알려주기 위해 표시창에 경고문을 수초 동안 표시합니다.

차량 전원이 켜져 있습니다

시동 버튼을 누른 후 P단에서 전원을 끄십시오.「N」단에서 시동을 끄면, 시동이 꺼지지 않고 시동 버튼「ACC」상태가 됩니다.「P」단에서 시동 버튼을 눌러야 시동이 꺼진다는 것을 알려주기 위해 경고문을 표시합니다.
아래와 같은 방법으로 시동을 끄십시오.

1. 시동 버튼을 한번 누르십시오. 시동 버튼「ON」상태로 전환합니다.
2. P 버튼을 눌러「P」단으로 변속하십시오.
3. 시동 버튼을 한번 더 누르십시오. 시동이 꺼집니다.

시동 버튼을 한 번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있을 경우, 시동 버튼을 한 번 더 눌러 시동을 걸 수 있음을 알려주기 위해 표시창에 경고문을 10초 동안 표시하고, 경고음이 계속 울립니다. 버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경보 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 울리지 않게 됩니다.
시동 버튼을 누를 때마다 위의 경고문을 지속적으로 표시하면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을받으십시오.

P 또는 N단에서 시동을 거십시오

「P」(주차) 또는「N」(중립) 위치가 아닌 다른 변속 위치에서 시동 버튼을 누르면 표시창에 경고문을 수초 동안 표시합니다.
「P」(주차)단 또는「N」(중립)단에서 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.

제동 스위치 퓨즈를 점검하십시오

제동 스위치의 퓨즈가 단선되었을 때 경고문을 10초 동안 표시합니다. 이때에는 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다. 퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동 버튼을 한번 눌러「ACC」상태가 되게 한 후, 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.
제동 스위치의 퓨즈를 교체하십시오.

잠시 후 시동이 꺼집니다 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓으십시오

사양 적용시

원격시동 상태에서 디지털 키 장치로 도어를 잠금 해제 하여 도어가 열리면 최대 30초 동안 표시창에 경고문을 표시합니다.
주행 가능한 시동 상태로 전환하기 위해서 위 경고문이 표시되는 동안 디지털 키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓으십시오.
단, 원격 스마트 주차 보조 시스템 작동 중 또는 작동 후에는 디지털 키로 주행 가능한 시동 상태로 전환할 수 없습니다.

스마트 키 시스템을 점검하십시오

스마트 키 시스템에 이상이 있으면 표시창에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다 사양 적용시

시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트 키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우, 무선 충전기 위에 차량에 등록된 디지털 키 장치를 올려놓지 않은 경우 표시창에 경고문을 10초 동안 표시합니다. 이 때, 키 확인 표시등이 10초 동안 깜빡입니다.

등록된 디지털 키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오 사양 적용시

표시창에 '스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다'라는 경고문이 표시되어 있는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 표시창에 '스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오' 경고문을 6초 동안 표시한 후 위의 경고문을 4초 동안 표시합니다. 또한 키 확인 표시등이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다 사양 적용시

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 표시창에 경고문을 표시합니다. 공회전 제한 시스템과 같은 시스템이 제한되고 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하십시오. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 지속될 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

도어, 후드, 테일게이트 열림


JX1049005

도어, 후드 또는 테일게이트가 열리면 해당 도어, 후드 또는 테일게이트의 위치를 표시합니다.

경 고

- 주행 전에 모든 도어/후드/테일게이트가 완전히 닫히고 도어/후드/테일게이트 열림 표시가 없어졌는지 확인하고 출발하십시오.
- 차량을 떠날 때는 반드시 모든 도어/후드/테일게이트를 완전히 닫은 후 잠금 시키십시오.

선루프 열림 (+)사양 적용시


JX1049006

시동을 끈 후에 선루프가 열려 있으면 선루프의 위치를 표시합니다. 선루프를 닫으십시오.

유리창 열림 (+)사양 적용시


JX1049004

시동을 끈 후에 유리창이 열려 있으면 해당 유리창 위치를 표시합니다. 유리창을 닫으십시오.

라이트 모드




JX1049007

조명 스위치를 작동하면 해당 모드를 표시합니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「계기판 → 표시 정보 → 와이퍼/라이트 모드 표시」를 선택하거나 선택을 해제하면 와이퍼/라이트 모드 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

와이퍼 모드

■ 앞유리창

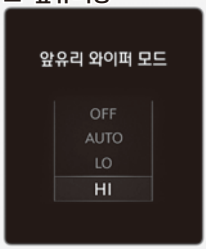

OJX1049008

■ 뒷유리창



OJX1049009

와이퍼 스위치를 작동하면 해당 모드를 표시합니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「계기판 → 표시 정보 → 와이퍼/라이트 모드 표시」를 선택하거나 선택을 해제하면 와이퍼/라이트 모드 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

타이어 공기압이 낮습니다



OJX1089031

시동 「ON」 상태에서 타이어 공기압이 일정량 이하이면 해당 문구를 표시합니다.
자세한 내용은 8장 「타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)」을 참고하십시오.

와셔액을 보충하십시오

와셔액이 부족하면 켜집니다. 즉시 와셔액을 보충하십시오.

연료가 부족합니다

연료가 부족하면 경고문을 표시합니다.
연료가 완전히 소모된 상태로 운전하면 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

엔진이 과열되었습니다

냉각수 온도가 적정 범위를 넘을 경우 경고문을 표시합니다. 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운전을 중지하고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의 바랍니다.

전조등을 점검하십시오 사양 적용시

전조등에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
전구 교체 후 규격에 맞지 않는 전구 타입 또는 용량을 사용할 경우 경고문을 표시할 수 있습니다.

방향지시등을 점검하십시오 사양 적용시

방향지시등에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
전구 교체 후 규격에 맞지 않는 전구 타입 또는 용량을 사용할 경우 경고문을 표시할 수 있습니다.

헤드램프 LED를 점검하십시오 사양 적용시


전조등(LED 타입)에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
전구 교체 후 규격에 맞지 않는 전구 타입 또는 용량을 사용할 경우 경고문이 표시될 수 있습니다.

LCD 표시창

i 알아두기

계기판에 표시되는 내용은 차량의 사양 구성에 따라 해당 메뉴가 없거나 본 취급설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

■ 계기판 메뉴 설정

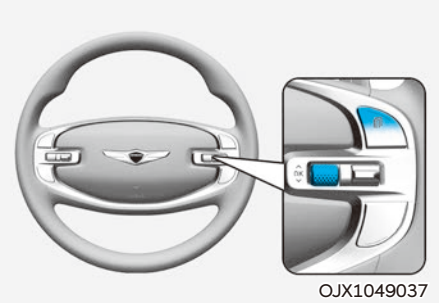
OJX1049037


(모드) 버튼을 눌러 각 뷰의 화면을 볼 수 있습니다. ∧, ∨ (상/하) 스위치를 조정하여 유틸리티 뷰 내 각종 정보를 탐색할 수 있습니다.

스위치 작동 방법

스위치	조작 방식	동작
(모드)	짧게 누름	뷰 화면 전환
∧, ∨ (상, 하)	짧게 누름	유틸리티 탐색, 옵션 메뉴 탐색
OK (확인)	짧게 누름	옵션 메뉴로 이동
	길게 누름	도움말 팝업 정보를 호출할 수 있고 일부 메뉴에서는 정보를 초기화 할 수 있습니다.

■ LCD 표시창 정보

항 목	설 명
주행 보조 뷰	주행 보조 시스템 작동 관련 정보를 메인 화면에 표시합니다
내비게이션 뷰	내비게이션 등 관련 정보를 메인 화면에 표시합니다.
유틸리티 뷰	연비 정보, 주행 정보 등 차량 기본 정보를 메인 화면에 표시합니다.

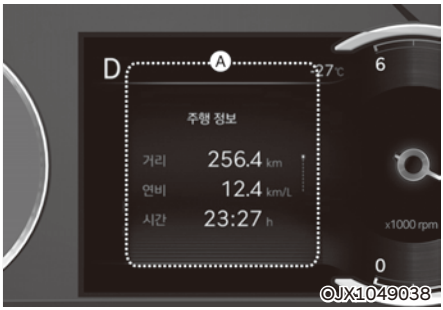

주행 보조 뷰, 내비게이션 뷰, 유틸리티 뷰는 계기판의 메인 화면(A)에 표시됩니다.

주행 보조 뷰




주행 보조 뷰 화면을 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤, 수동 속도제한 보조, 차로 유지 보조, 고속도로 주행 보조, 고속도로 차로변경 보조의 작동 상태를 표시합니다.

자세한 내용은 7장 각 항목을 참고하십시오.

유틸리티 뷰

유틸리 뷰 화면에서 ∧, ∨ (상/하) 스위치로 다음의 순서대로 각 정보 화면을 볼 수 있습니다.

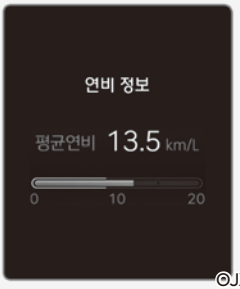

연비 정보 (계기판 A 타입)

평균 연비와 순간 연비를 표시합니다.

- 수동 초기화 : 스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 눌러 정보를 초기화할 수 있습니다.
- 자동 초기화 : 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '평균 연비 표시'를 선택하여 설정한 자동 초기화 시점에 따라 자동 초기화합니다.

※ 계기판 B타입은 중앙 하단에 연비 정보를 표시합니다.



주행 정보

현재 주행 사이클의 주행 거리, 주행 연비, 주행 시간을 표시합니다.

시동을 끄고 4시간이 지나면 정보를 자동으로 초기화합니다. 스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 눌러 정보를 즉시 초기화할 수 있습니다.



주유 후 정보

주유 이후의 주행거리, 주행연비, 주행시간을 표시합니다.
스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 눌러 정보를 초기화할 수 있습니다.



누적 정보

수동으로 초기화한 이후의 주행거리, 주행연비, 주행시간을 표시합니다.
스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 눌러 정보를 초기화할 수 있습니다.



디지털 속도

현재 차량의 주행 속도를 표시합니다.



AUTO STOP

공회전 제한 시스템에 의해 엔진이 꺼진 상태의 누적 시간을 표시합니다.
스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 눌러 정보를 초기화할 수 있습니다.
자세한 내용은 6장 「공회전 제한 (ISG) 시스템」을 참고하십시오.



ⓞJX1079066

운전자 주의 경고

주행패턴 분석에 따른 운전자의 주의운전 수준을 표시합니다.

자세한 내용은 7장 「운전자 주의 경고 (DAW)」를 참고하십시오.



ⓞJX1049015

타이어 공기압

각 타이어의 공기압 수치 및 저압 상태 정보를 표시합니다.

자세한 내용은 8장 「타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)」을 참고하십시오.



ⓞJX1049056

냉각수 온도 (계기판 A 타입)

엔진 냉각수의 온도 레벨을 표시합니다.

※ 계기판 B타입은 오른쪽 하단에 냉각수 수온계를 통해 냉각수 온도 정보를 항상 볼 수 있습니다.



ⓞJX1049057

요소수 레벨 (디젤 엔진)

요소수 탱크 내 잔여 요소수 레벨를 표시합니다.

자세한 내용은 9장 「요소수 시스템」을 참고하십시오.

콘텐츠 구성

'콘텐츠 구성' 화면에서 유틸리티 뷰 내 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.



ⓞJX1049026

1. 스티어링 휠의 OK 스위치를 길게 누르십시오.



ⓞJX1049019

2. ∧, ∨ (상/하) 스위치로 각 항목을 탐색하여 선택 또는 선택을 해제하십시오.
3. 콘텐츠 구성을 완료했으면 (모드) 버튼을 눌러서 콘텐츠 화면에서 나오십시오.
   선택한 항목들만 유틸리티 뷰에 표시됩니다.

경 고

운전 중에 차량 설정을 하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

기타 정보 표시



ⓞJX1049042

주행 정보

시동 「ON」 후 시동을 끄면 4초 동안 주행 정보를 메인 화면에 표시합니다.



ⓞJX1049045

주행 보조 정보

수동 속도제한 보조, 크루즈 컨트롤, 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조, 고속도로 주행 보조, 고속도로 차로 변경 보조의 작동 상태를 표시합니다.

■ 옵션 메뉴

스티어링 휠의 OK 스위치를 누르면 옵션 메뉴를 설정할 수 있습니다.

경 고

운전 중에 옵션 메뉴를 조작하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

알아두기

옵션 메뉴에 표시되는 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 취급설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

메뉴	설정 및 확인 가능 내용
점검 메시지	• 점검 메시지를 확인할 수 있습니다.
입체 효과 (계기판 B타입)	• 입체 계기판 효과를 켜거나 끌 수 있습니다
헤드업 디스플레이	• 헤드업 디스플레이를 켜거나 끌 수 있습니다.
운전자 보조 설정	• 인포테인먼트 시스템 화면에 운전자 보조 설정 메뉴 화면을 표시합니다.

점검 메시지



©JX1049020

옵션 메뉴에 '점검 메시지'를 표시하면 스티어링 휠의 OK 스위치를 눌러 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

입체 효과 (계기판 B타입)



©JX1049058

스티어링 휠의 OK 스위치를 눌러 '입체 효과'가 표시될 때 OK 스위치를 다시 누르면 계기판 오른쪽에 입체 계기판 효과를 켜거나 끌 수 있는 메뉴를 표시합니다.

헤드업 디스플레이 (+) 사양 적용시



OJX1049059

스티어링 휠의 OK 스위치를 눌러 '헤드업 디스플레이'가 표시될 때 OK 스위치를 다시 누르면 헤드업 디스플레이 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

운전자 보조 설정



OJX1049023

스티어링 휠의 OK 스위치를 눌러 '운전자 보조 설정'이 표시될 때 OK 스위치를 다시 누르면 인포테인먼트 시스템 화면에 운전자 보조 설정 메뉴 화면을 표시합니다.


■ 입체 계기판 (계기판 B타입)

입체 계기판은 두 눈의 시각 차를 이용하여 계기판의 정보를 실제 3차원 공간처럼 입체적으로 보이게 하는 3D 기술입니다.

입체 계기판 설정

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「계기판 → 입체 계기판 → 보통/약하게/끄기」를 선택하면 3D 계기판 입체 효과 강도를 변경하거나 입체 효과를 끌 수 있습니다.

최적의 입체 효과를 위한 권장 사항

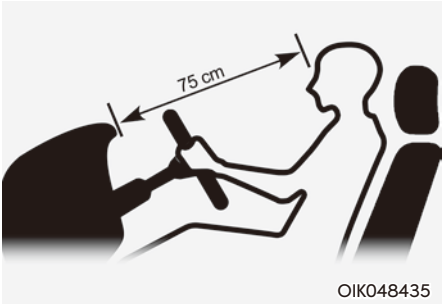

OIK048435

- 계기판과 카메라 모듈 전체가 한눈에 잘 보이도록 좌석 및 스티어링 휠(조향 핸들)의 높낮이를 조절합니다.
- 입체 효과를 위한 최적의 거리는 75 cm 입니다. 운전석을 조정하여 계기판과의 거리를 조정하십시오.
- 양손으로 스티어링 휠(조향 핸들)을 잡고 바른 자세로 운전하십시오.

알아두기

- 3D 모드에서 계기판에 얼굴이 너무 가까워지거나 너무 멀어지는 경우, 스티어링 휠(조향 핸들) 또는 기타 물체로 인해 계기판의 카메라가 가려지는 경우 입체 효과가 일시적으로 중단되고 2D 모드로 자동 전환될 수 있습니다. 위 조건을 벗어나 계기판에서 카메라가 가려지지 않는다면 입체 효과가 자동으로 다시 작동합니다.
- 외기 온도가 4도 이하인 경우 약 1~10분 동안 2D 모드로 전환될 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 카메라에서 미세한 붉은 빛 2개가 보일 수 있습니다. 제품 고장이 아니며, 안전에도 문제는 없습니다.
  - 외부 빛이 약한 상황 또는 야간에 차량 탑승할 경우
  - 지하 주차장, 차고, 터널 등 외부 빛이 약한 곳에 차량이 진입할 경우
  - 계기판의 카메라 케이스 일부가 파손된 경우

경 고

- 다음과 같은 상황에서는 정상적인 작동을 하지 못해 눈의 피로감이나 어지러움 증상이 생길 수 있으며, 경우에 따라 2D 모드로 자동 전환될 수 있습니다.
  만약, 아래와 같이 눈의 피로감이나 어지러움 증상이 있을 경우 안전을 위해 2D 모드로 전환한 후 운전하십시오.
  - 선글라스, 특수 안경이나 적외선 차단 안경, 과도한 굴절 안경 및 두꺼운 안경, 고글 등을 착용할 경우
  - 과도한 눈 화장(아이라이너, 마스카라,색조화장, 인공 속눈썹 등)이나 눈 주변의 피어싱 착용 등으로 일반적인 눈의 형태와 다를 경우
  - 머리카락, 손, 모자 등에 의해 눈 주변이 일부 가려질 경우
  - 윙크, 안대 착용 등에 의해 한쪽 눈이 가려질 경우
  - 얼굴의 일부가 가려지는 마스크, 머플러, 가면, 의상 등을 착용한 경우
  - 강한 햇빛이나 조명이 얼굴을 비추거나 역광이 들어올 경우
  - 주변 풍경, 햇빛, 실내 카메라의 적외선 LED 조명 등이 안경이나 선글라스에 반사될 경우
  - 얼굴이나 눈이 가려지는 큰 고개 돌림, 큰 고개 숙임 등의 동작을 할 경우
  - 얼굴을 상·하·좌·우로 심하게 움직이거나 요철이나 과속 방지턱 주행으로 인해 차량이 심하게 흔들릴 경우
  - 키가 너무 크거나 너무 작을 경우
  - 두 사람 이상이 동시에 운전석의 위치에서 실내카메라를 바라볼 경우
  - 난시이거나 두 눈의 시력 차이가 많이 날 경우 (시력을 보정한 후 사용을 권장합니다.)
  - 두통이 심할 경우
- 카메라를 20cm 이내의 가까운 거리에서 1분 이상 오래 쳐다보지 마십시오.
  - 정차 중일 때 계기판의 입체 효과를 오래 사용할 경우, 어지러움이나 눈의 피로를 유발할 수 있습니다.
  - 임산부, 노약자, 평소 멀미가 심한 분은 입체 계기판 기능을 사용하지 않을 것을 권장합니다.


경 고

- 감광성(광 과민성) 경련 경고
  만일 본인이나 가족 내지 친인척 중 뇌전증이나 경련, 무의식적인 동작 이력이 있다면 입체 효과 사용을 중단하십시오. 번쩍이거나 깜박이는 불빛, 특정 패턴 또는 정기적인 패턴의 영상을 볼 경우 시각적 자극에 의해 무의식적인 이상 동작이 나타날 수 있습니다.
- 입체 효과 사용 중 다음과 같은 증상을 느낀다면 즉시 입체 효과를 중단하십시오.
  몽롱한 상태, 시각 바뀜, 눈 또는 얼굴의 불안정, 무의식적인 동작, 경련, 의식 손실, 혼란, 방향 감각 상실, 구역질, 두통, 피로감, 현기증

경 고

계기판 자가 교체 시, 계기판 상단과 후면의 열에 의한 화상에 주의하십시오.

주 의

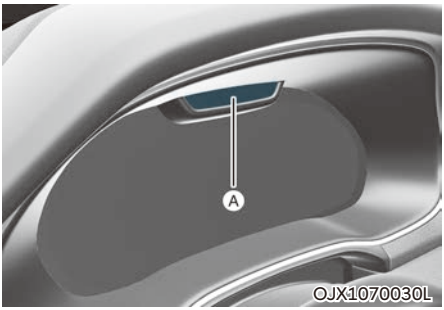

[A] : 카메라

- 계기판 표면, 카메라 또는 카메라 주변에 압력 또는 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 카메라가 손상되면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 위에 휴대폰 또는 기타 물체를 올려두는 경우 주행 중 충격으로 계기판 표면 또는 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 카메라 앞에 물체를 두는 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 렌즈 내 습기가 차거나 이물질이 묻은 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오.
- 청소할 때 계기판 표면 또는 카메라 렌즈의 손상 방지를 위해 부드럽고 깨끗한 천으로 청소하십시오. 또한 계기판이나 카메라 표면에 날카로운 도구를 사용하거나 화학 약품을 이용하여 분사 또는 닦지 마십시오.
- 카메라나 카메라 주변에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.

차량 설정 (인포테인먼트 시스템)


OJX1059236

차량에서 표시할 항목이나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 화면 내에 차량 설정 메뉴를 선택한 후에 해당 항목들을 설정하십시오.

차량 설정 항목


- 헤드업 디스플레이
- 운전자 보조
- 드라이브 모드
- 공조
- 라이트
- 도어
- 계기판
- 편의
- 시트
- 디지털 키
- 초기화

자세한 설정 방법은 인포테인먼트시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.


⚠ 경 고

운전 중에 차량 설정을 하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

■ 차량 설정하기

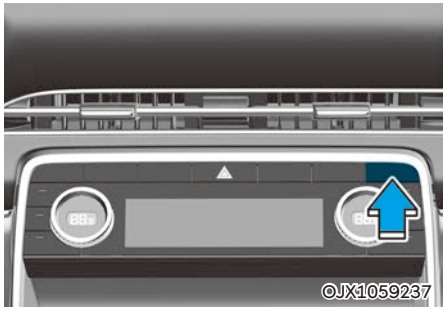
OJX1059237

1. 앞좌석 인포테인먼트 시스템의 「SETUP」 버튼을 누르십시오.

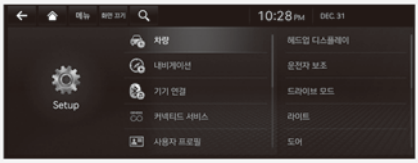

OJX1059238

2. '설정' 선택 후 '차량' 메뉴를 선택해서 원하는 항목의 설정을 변경하십시오.



OJX1059239

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

5. 편의 장치

스마트 키 5-4
스마트 키 사용 방법 5-4
스마트 키 사용 시 주의 사항 5-7
건전지 교체 방법 5-7
비상 키 분리 방법 5-8
이모빌라이저 시스템 5-9
제네시스 디지털 키 5-9
디지털 키 (스마트폰) 5-9
디지털 키 (카드 키) 5-14
프로필 및 차량 설정 개인화 5-16
중고차 구입/디지털 키 관련 차량 정비 5-19
제한 사항 5-19
도어 5-20
차 밖에서의 잠금/해제 5-20
고스트 도어 클로징 5-21
차 안에서의 잠금/잠금 해제 5-21
충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 5-23
차속 감응 자동 도어 잠금 장치 5-23
자동 도어 잠금/잠금 해제 기능 5-23
전자식 차일드 락 5-23
후석 승객 알림 시스템 5-24
도난 경보 장치 5-25
경계 상태 5-26
경보 상태 5-26
경보 보류 5-26
경계 및 경보 상태 해제 5-26
운전석 자세 메모리 시스템 5-27
개인화 설정 5-27
도어에 있는 버튼에 의한 기억 5-27
승·하차 편의 기능 5-28
운전석 자세 메모리 시스템 초기화 5-28
스마트 자세 제어 시스템 5-29
스티어링 휠 (조향 핸들) 5-29
전동 파워 스티어링 5-29
스티어링 휠 위치 조절 5-30
스티어링 휠 열선 (조향 핸들 열선) 5-30
경음기 5-31
미러 5-31
실내 미러 5-31
실외 미러 5-32
하이패스 시스템 (ETCS) 5-35
유리창 열림/닫힘 장치 5-39
전동식 5-40
원격 유리창 닫힘 기능 5-42
파노라마 선루프 5-42
틸트 상태로 열기 5-43
슬라이드 상태로 열기 5-43
파노라마 선루프 닫기 5-44
선루프 열림 경고 5-44
물체 끼임 인식 기능 5-44
선루프 초기화 5-45
엔진 후드 5-46
엔진 후드 여는 방법 5-46
엔진 후드 닫는 방법 5-46
파워 테일게이트 5-47
파워 테일게이트 작동 5-47

5. 편의 장치

물체 끼임 인식 기능 5-48
자동 열림/닫힘 장치 재설정 방법 5-49
파워 테일게이트 기능 설정 5-49
테일게이트 열림 비 작동 조건 5-50
비상시 테일게이트 잠금 해제 장치 5-50
스마트 테일게이트 5-51
작동 방법 5-51
기능 중지 방법 5-52
감지 영역 5-53
연료 주입구 5-53
연료 주입구 여는 방법 5-53
연료 주입구 닫는 방법 5-54
헤드업 디스플레이 5-55
기능 설정 5-55
헤드업 디스플레이 표시정보 5-56
사용 시 주의사항 5-56
빌트인 캠 (Built-in Cam) 5-57
기능 설정 5-57
기능 작동 5-58
빌트인 캠 스마트폰 App 5-59
빌트인 캠 (Built-in Cam) 화면 구성 5-61
조명 5-63
실외 조명 스위치 5-63
전조등 상향, 하향 변환 5-64
하이빔 보조 (HBA) 5-64
지능형 헤드램프 5-67
방향지시 및 차선변경 5-69
배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 켜 놓은 채 실수로 하차 시 조명 자동 꺼짐) ..5-70
전자 제어 장치 안정화 기능 5-70
전조등 각도 자동 조절 장치 5-70
전조등 습기 제거 기능 5-70
헤드램프 에스코트 5-70
주간 주행등 (DRL: Daytime Running Light) 5-71
후진 가이드 램프 5-71
웰컴 시스템 5-71
실내등 5-72
2열, 3열 램프 5-73
선바이저 램프 5-73
글로브 박스 램프 5-73
핸들 램프 / 무드 램프 / 도어 커티시 램프 ..5-74
화물칸 램프 5-74
퍼들 램프 5-74
와이퍼/와셔 5-75
와이퍼 작동 5-75
와셔액 분출 5-76
히터 및 에어컨 5-78
전자동 조절 방법 5-80
수동 조절 방법 5-80
공조 장치용 에어필터 5-89
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 5-90
유리창 습기/성에 제거 방법 5-91
실내 측 유리창 습기 제거 방법 5-91
실외 측 유리창 성에 제거 방법 5-91
유리창 습기 방지 기능 5-92
서리제거 (열선) 5-92
뒷유리창 서리제거 (열선) 5-92
주요 기능 및 기타 설정 (히터 및 에어컨) ... 5-93
오토 디포그 (자동 김서림 제거 기능) 5-93

결로 발생 저감 5-93
선루프 실내 공기 순환 5-94
와셔액 냄새 유입 방지 5-94
외부 공기 유입 방지 제어 기능 5-95
스마트 열선/통풍
(운전석 공조 연동 자동 제어) 5-95
다용도 보관함 5-95
중앙 콘솔 박스 5-96
글로브 박스 5-96
러기지 트레이 (7인승) 5-96
실내 편의 장치 5-96
컵 홀더 5-96
선바이저 5-97
다용도 소켓 5-98
USB 충전 단자 5-99
휴대폰 무선 충전 시스템 5-99
AC 220V 인버터 5-101
코트 후크 5-101
카 매트 후크 5-102
뒷좌석 사이드 커튼 5-102
화물 고정 장치 (그물망) 5-104
실외 편의 장치 5-104
루프랙 5-104
인포테인먼트 시스템 5-105
안테나 5-105
오디오 리모컨 5-106
인포테인먼트 시스템 5-106
렉시콘 (Lexicon) 프리미엄
사운드 시스템 5-107
멀티미디어 단자 5-107
블루투스 핸즈프리 5-108
음성인식 시스템 5-109
제네시스 커넥티드 서비스
(Genesis Connected Services) 5-109

스마트 키

■ 스마트 키 사용 방법

■ A타입



OJX1059006


■ B타입



OJX1059005

스마트 키는 일반 키와는 달리 휴대만으로 도어(테일게이트)를 잠그거나 열고, 엔진 시동을 걸 수 있도록 고안된 장치입니다.

도어 잠금 (1)

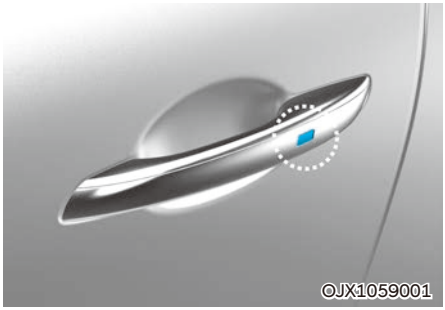

OJX1059001


1. 모든 도어를 닫으십시오.
2. 스마트 키를 휴대하고 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 센서부(음각부분)를 터치하거나 스마트 키의 도어 잠금 버튼(1)을 누르십시오.
3. 도어가 잠깁니다.
   모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)가 잠금 상태일 때 1회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시」를 선택하면 실외 미러도 동시에 접힙니다.
  자세한 내용은 5장 「미러」의 실외 미러를 참고하십시오.
- 도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트 키가 앞좌석 도어의 바깥 손잡이와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
- 도어의 바깥 손잡이를 잡아당겨 잠겼는지 확인하십시오.

다음과 같은 경우에 도어 잠금 센서부를 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 약 3초 동안 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

도어 잠금 해제 (2)

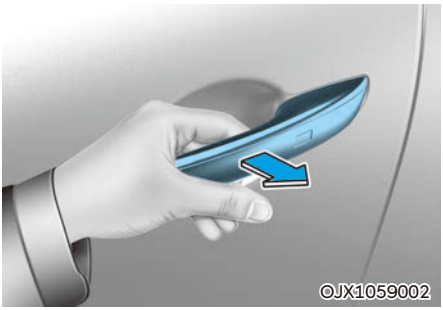

OJX1059002

세이프티 언락 (Safety Unlock) 기능 해제 시

1. 스마트 키를 휴대하고 앞좌석 도어의 바깥 손잡이 안으로 손을 넣어 도어 해제 센서부를 터치하거나 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(2)을 누르십시오.
2. 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
   도어가 잠금 해제 상태일 때 2회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.

세이프티 언락 (Safety Unlock) 기능 설정 시


1. 스마트 키를 휴대하고 앞좌석 도어의 바깥 손잡이 안으로 손을 넣어 도어 해제 센서부를 터치하거나 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(2)을 누르십시오.
2. 운전석 도어가 잠금 해제됩니다.
3. 4초 이내에 다시 한번 도어 잠금 해제 센서부를 터치하거나 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 도어가 잠금 해제 상태일 때 2회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「도어 → 2회 눌러 전체 잠금 해제」를 선택하거나 선택을 해제하면 세이프티 언락 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시」를 선택하면 실외 미러도 동시에 펴집니다.
  자세한 내용은 5장 「미러」의 실외 미러를 참고하십시오.
- 도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트 키가 도어의 바깥 손잡이와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
- 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

주 의

- 세차나 폭우 시 도어 손잡이 센서 인식으로 도어가 잠금 또는 잠금 해제될 수 있습니다.
  ※ 세차나 폭우 시 도어 손잡이 센서 인식으로 인한 도어 잠금 및 잠금 해제 방지 기능
  스마트 키의 잠금 버튼은 누르고 바로 잠금 해제 버튼을 잠금 버튼과 함께 약 4초 이상 길게 누르십시오. 차량의 비상 경고등이 4회 깜빡이면 도어 잠금 및 잠금 해제 방지 기능이 설정됩니다.
  이때, 스마트 키를 휴대하여도 도어 손잡이 센서 인식에 의한 도어 잠금 및 도어 잠금 해제가 되지 않습니다.
  스마트 키의 잠금 버튼 또는 잠금 해제 버튼을 눌러 도어를 잠그거나 잠금 해제를 하여 도어 잠금 및 잠금 해제 방지 기능을 해제할 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우 도어 핸들 센서 인식으로 도어를 잠금 또는 잠금 해제가 되지 않을 수 있습니다.
  - 장갑을 착용한 경우
  - 갑작스럽게 도어에 접근하여 센서를 터치할 경우

파워 테일게이트 열림 (3)

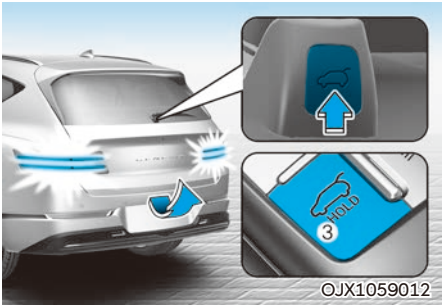

1. 스마트 키를 휴대하고 테일게이트 열림 버튼을 누르거나 스마트 키의 테일게이트 작동 버튼(3)을 길게(1초 이상) 누르십시오.
2. 테일게이트가 열립니다. 비상 경고등이 2회 깜빡여 테일게이트가 열렸음을 알려줍니다.

- 테일게이트 잠금 해제 장치는 스마트 키가 테일게이트와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
- 테일게이트가 열린 상태에서 스마트 키의 테일게이트 작동 버튼(3)을 길게 누르면 테일게이트가 닫힙니다. 자세한 내용은 5장 「파워 테일게이트」를 참고하십시오.

비상경보 (알람) (4)

비상경보 버튼(4)을 길게 (1초 이상) 누르면 비상 경고등 및 경보음이 약 30초 동안 작동하며 멈추고자 할 경우 스마트 키 버튼 중 하나를 누르십시오.

스마트 키 원격 시동 (5)

1. 차량과 10m 이내에서 스마트 키의 도어 잠금 버튼(1)을 누르십시오. 도어 잠금 버튼(1)을 누른 후 4초 이내에 원격 시동 버튼(5)을 2초 이상 누르십시오.
2. 시동이 걸립니다. 비상 경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다.
3. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 버튼(5)을 누르면 시동이 꺼집니다.

- 기어가 「P」(주차) 위치에 있을 때 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 원격 시동 상태에서 차량에 등록된 스마트 키를 휴대하지 않고 차량에 탑승하면 시동이 꺼집니다.
- 원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.
- 작동 가능 거리(약 10m)를 벗어나면 스마트 키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 엔진 후드 또는 테일게이트가 열려 있으면 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.

램프 켜짐 (6)

램프 켜짐 버튼(6)을 누르면 미등 및 전조등이 켜집니다. 단, 아래 조건에서만 작동합니다.

- 시동이 꺼진 경우
- 도어가 잠긴 경우
- 조명 스위치가 AUTO (자동 켜짐) 위치에 있는 경우 (야간 조건인 경우만 미등 및 전조등이 켜집니다.)
- (전조등) 위치에 있는 경우

전진/후진 (7)

원격 스마트 주차 보조 시스템이 있으면, 운전자는 스마트 키의 전진/후진 버튼(7)을 사용하여 원격으로 차량을 전진 또는 후진할 수 있습니다.

자세한 내용은 7장 「원격 스마트 주차 보조 (RSPA)」를 참고하십시오.

주 의

스마트 키는 다음과 같은 경우에는 작동하지 않습니다.

- 작동 가능 거리(약 10m 내외)를 벗어난 거리에서 작동할 경우
- 스마트 키의 건전지가 약한 경우
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우

엔진 시동 (8)

스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서는 시동을 걸 수 있습니다.

자세한 내용은 6장 「시동 버튼」의 엔진 시동 방법을 참고하십시오.

경 고

스마트 키가 차 안에 있을 경우, 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.

따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

차를 벗어날 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오.

■ 스마트 키 사용 시 주의 사항

- 스마트 키를 사용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
  1. 스마트 키로 하는 도어 잠금/잠금 해제는 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
  2. 차에서 벗어날 때는 스마트 키를 항상 휴대하십시오 (차량 근처에 스마트 키를 방치하면 차량 배터리가 방전될 수 있음).
- 스마트 키를 분실한 경우에는 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트 키는 그 내부에 입력된 정보가 차와 일치해야만 시동이 걸리게 설계되었습니다. 따라서 스마트 키를 분실하였을 경우 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.
- 스마트 키는 완전 방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되거나, 가열 등 부적절한 취급시 내부 회로 손상으로 오작동의 원인이 되며, 이 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 스마트 키에 임의로 장착된 액세서리 및 주머니, 가방 등에 보관하면, 버튼(열림, 닫힘 등)이 눌릴 가능성이 있으므로 주의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 스마트 키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트 기능(엔진 시동, 도어 잠금/잠금 해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트 키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 휴대전화, 휴대용 충전기 및 전열 장치와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
  - 근처에 있는 다른 차에서 스마트 키를 작동하고 있을 때
  - 다용도 소켓에 외부 기기를 연결하고 스마트 키를 외부기기 근처에 놓을 때

  이런 경우에는 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제하십시오. 또한 스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않는 경우에는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
- 차 안 일부 영역에서 스마트 키가 인식이 안될 수 있습니다. 이런 경우에는 스마트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동 걸기를 시도하거나 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오.
- 스마트 키가 일정 시간 움직임이 없을 경우 스마트 키 작동을 위한 감지 기능이 일시 중지될 수 있습니다. 이때 스마트 키를 들어올리면 다시 감지 기능이 작동합니다.
- 스마트 키에 문제가 있을 때에는 비상 키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때에는 반드시 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 스마트 키는 한 차에 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 만약 키 한 개를 분실한 경우에는 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 조치를 받으십시오.


■ 건전지 교체 방법

건전지는 보통 몇 년 동안 사용이 가능하나 리모컨의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.



OJX1059007

1. 부드러운 천을 홈에 대고 드라이버(-)를 홈에 넣어(A) 스마트 키 커버를 분리하십시오.

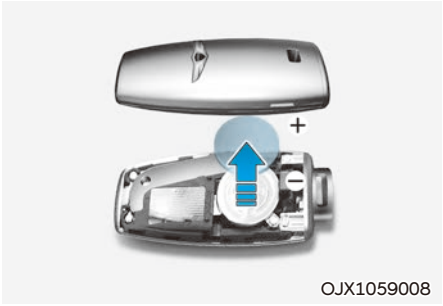

OJX1059008

2. 드라이버(+)를 사용하여 건전지 커버를 분리하십시오.
3. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
4. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체한 후에는 반드시 스마트 키가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

주 의

- 스마트 키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검 및 교체를 하십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 스마트 키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 스마트 키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해할 수 있습니다. 분리하여 처리하십시오.


■ 비상 키 분리 방법

스마트 키 건전지 방전 등, 스마트 키가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 비상 키를 이용하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.



OJX1059007

1. 부드러운 천을 홈에 대고 드라이버(-)를 홈에 넣어(A) 스마트 키 커버를 분리하십시오.

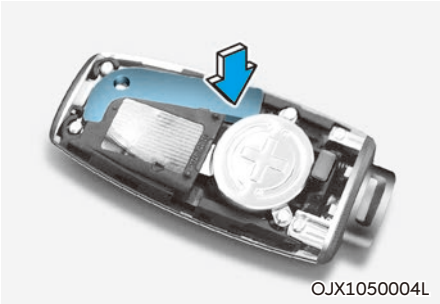
OJX1050004L

2. 비상 키를 누른 후 빼십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 허용된 키 외에는 시동이 걸리지 않도록 고안된 차량 도난 방지 시스템입니다. 차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치해야만 시동이 걸리므로, 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

i 알아두기

이모빌라이저 시스템 (Immobilizer system)
차량 도난 방지를 위해 시동 키의 전자 신호를 감지하여 시동이 걸리거나 걸리지 않게 하는 장치입니다.

⚠ 주 의

- 키를 차 안에 둔 채로 도어를 잠그지 않도록 주의하십시오.
- 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.
- 키를 떨어뜨리거나 키에 충격을 주면 키에 내장되어 있는 전자 장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 키를 더 필요로 하거나 분실했을 때는 새로 등록할 수 있습니다.
  새로 등록할 때는 등록 장비를 이용해야 하므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈로 문의하십시오.
- 이모빌라이저 시스템이 장착된 차에는 시중에서 파는 무선 시동 장치를 장착하지 마십시오.
  장착할 때 차 시스템의 고장 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

제네시스 디지털 키

제네시스 디지털 키는 스마트 키 없이 스마트폰 또는 카드 키로 차량 도어, 테일게이트를 잠그거나 열고, 엔진 시동을 거는 등 운전자에게 편의를 제공하는 시스템입니다.

■ 디지털 키 (스마트폰)

사용 전 등록 방법

스마트폰을 디지털 키로 사용하기 위해 다음과 같이 우선 등록을 해야 합니다.

제네시스 디지털 키는 내부 사용성 평가를 통과한 안드로이드 스마트폰에서만 사용 가능합니다.
사용 가능한 스마트폰 모델은 제네시스 홈페이지 (www.genesis.com)에서 확인하실 수 있습니다.
아이폰의 경우 애플의 NFC 미지원 정책에 따라 서비스를 지원하지 않습니다. (이후 정책 변경 시 서비스 예정)

제네시스 디지털 키 App

1. Google Play 스토어에서 [제네시스 디지털 키] App을 다운 받아 스마트폰에 설치하십시오. 디지털 키 App 사용법에 대한 자세한 내용은 디지털 키 App 내 「메뉴 → 사용자 가이드」 또는 제네시스 홈페이지를 참고하십시오. 사용 전에 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.
2. [제네시스 디지털 키] App을 설치한 후에 제네시스 계정 및 서비스 가입을 하십시오.

스마트 폰 설정

- 스마트폰 내 NFC (Near Field Communication) 기능을 '기본 모드' (카드가 작동 가능한 상태)로 변경해야 합니다.
  스마트폰의 NFC 기능 유무 및 NFC 모드 변경 방법은 스마트폰 제조사의 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 스마트폰 화면을 잠금 해제해야 합니다.
  (비밀 번호, 패턴, 생체 인식 등 화면 잠금 설정 해제)

스마트 폰 등록

1. 스마트 키를 이용하여 차량 전원을 「ON」 한 후 스마트 키를 차량 실내에 두십시오.
2. 등록하려는 차량 Owner 사용자의 스마트폰에서 [제네시스 디지털 키] App을 여십시오.
   Owner 사용자로 등록하고자 하는 차량을 선택한 후 App에서 디지털 키 등록 화면을 활성화하십시오.




OJX1059117

3. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 디지털 키 사용」을 설정해야 합니다.
   사용을 원하지 않을 경우 설정을 해제하십시오.



OJX1059247

4. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 스마트폰 키 → 등록」을 선택하여 스마트폰 키를 등록하십시오.

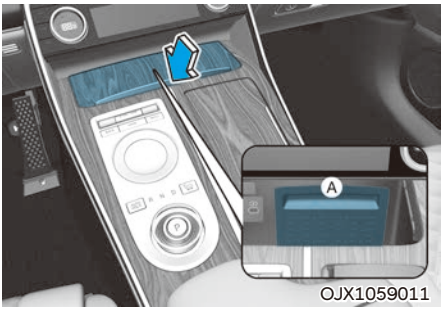

OJX1059011

[A] : 실내 인증 패드 (무선 충전 패드)

5. 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 스마트폰의 뒷면이 아래로 가도록 올려놓으십시오. 이후 등록 과정이 시작됩니다.
6. 등록이 완료되면, 차량의 인포테인먼트 시스템 화면에 등록 완료 상태를 표시합니다.
7. 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리하고, 스마트폰 화면의 안내에 따라 등록을 종료하십시오.

i 알아두기

- 차량
  차량에 이미 등록된 디지털 키(스마트폰)가 있다면 [등록] 메뉴가 비활성화 되어 있습니다.
  재등록을 원할 경우 설명서 내 「디지털 키 (스마트폰) 삭제」를 참고하여 삭제를 진행한 후 [등록]을 하십시오.
- 스마트 폰
  소유자의 스마트 폰에서 해당 차량의 디지털 키가 등록되어 있는 상태에서는 디지털 키를 재등록할 수 없습니다. App에서 디지털 키를 삭제한 후 진행하십시오.
  자세한 사용 방법은 디지털 키 App의 「사용 가이드」 메뉴를 참고하십시오.
- 디지털 키 등록 중에 다음과 같은 경우 등록이 취소됩니다.
  - 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 스마트폰을 뗄 경우
  - 인포테인먼트 시스템 또는 계기판 화면을 변경할 경우

- 차량 전원을 끌 경우
- 차량 기어를 변경할 경우
- 차량 소유자의 스마트폰이 아니거나 카드 키로 등록을 시도할 경우
- 스마트폰의 화면이 잠금 상태 이거나 화면이 꺼진 경우

• 스마트폰의 NFC 기능이 꺼져있는 경우 등록이 시작되지 않습니다.
• 등록 시 실내에 스마트 키가 없으면 등록이 시작되지 않습니다.

디지털 키 (스마트폰) 사용방법

터치 제어

디지털 키 앱을 열지 않고도 스마트폰을 차량 도어 손잡이에 터치하여 도어 잠금/잠금 해제가 가능하며, 차량 내 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 위에 올려 놓고 시동을 걸 수 있습니다.



[A] : 도어 핸들 인증 패드,
[B] : 스마트폰 뒷면에 있는 NFC 안테나
(스마트폰 마다 위치 다름)

• **도어 잠금/잠금 해제**
  - 등록된 스마트폰의 뒷면에 있는 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 핸들 인증 패드 중앙에 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.
  - 세이프티 언락(2회 눌러 전체 잠금 해제)이 설정된 경우, 디지털 키를 접촉할 경우 운전석 도어만 잠금 해제됩니다. 이 상태에서 4초 이내에 한 번 더 접촉하면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
  - 도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
  - 디지털 키가 작동 안 된 경우, 스마트폰을 도어 핸들 인증 패드로부터 10cm 이상 떨어뜨린 후 다시 접촉하십시오.

다음과 같은 경우에 스마트폰 NFC 안테나를 도어 핸들 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.
- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어 또는 엔진 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

• **차량 시동**
  1. 스마트폰의 NFC 안테나를 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 중앙에 올린 후 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
  2. 차량 시동 후, 디지털 키 정보를 자동으로 업데이트 합니다 (5~20초 소요). 업데이트 이후에는 실내 인증 패드(무선 충전 패드)는 스마트폰 무선 충전 패드 모드로 자동 전환합니다. 시동 후 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리해도 됩니다.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 6장 「시동 및 주행」의 시동 버튼 내용을 참고하십시오.

i 알아두기

• 차량 배터리 전원 단자를 분리하고 재연결 후 또는 배터리 방전으로 재충전한 후 디지털 키 사용 시 보안 정보 원격 갱신으로 인해 작동 시간이 길어질 수 있습니다. NFC로 도어 잠금/잠금 해제 시 차량의 잠금/잠금 해제가 작동할 때까지 도어 핸들에 스마트폰 접촉을 유지해 주십시오.

- 스마트폰의 모바일 데이터 연결이 원활하지 않을 경우, 보안 정보 원격 갱신이 실패할 수 있습니다. 이때는 카드 키를 사용하여 도어 잠금/잠금 해제 또는 시동을 거십시오. 스마트폰의 모바일 데이터 연결이 원활한 장소에서 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 올려 둔 뒤, 시동을 걸거나, 도어 핸들 인증 패드에 접촉하여 도어 잠금/잠금 해제를 하면, 자동으로 보안 정보 원격 갱신을 합니다. 시동이 걸리지 않더라도, 보안 정보 원격 갱신이 완료되고, 실내 인증 패드(무선 충전 패드)가 충전 모드로 바뀔 때까지 기다려 주십시오.

경 고


등록된 스마트폰이 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려져 있을 경우 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 디지털 키가 등록되어 있는 스마트폰을 휴대하십시오.

디지털 키 근접 제어

디지털 키 앱을 사용하면 다양한 차량 제어가 가능합니다. 스마트폰의 블루투스를 활성화하여 약 10m 거리에서 도어 잠금/잠금 해제, 원격 시동, 비상경보, 테일게이트 열림/닫힘이 가능합니다.

- **디지털 키 근접 제어 연결**

1. 스마트폰의 [제네시스 디지털 키] App을 열고, App에 저장된 차량 목록 중 근접 제어를 하고자 하는 차량을 '차량 목록'을 클릭한 후 선택하십시오.
2. [제네시스 디지털 키] App을 열고 근접 제어를 하고자 하는 차량에 접근하면 디지털 키 App에서 해당 차량과 자동으로 연결을 합니다.
3. 연결이 완료되면 근접 제어 버튼이 활성화됩니다.

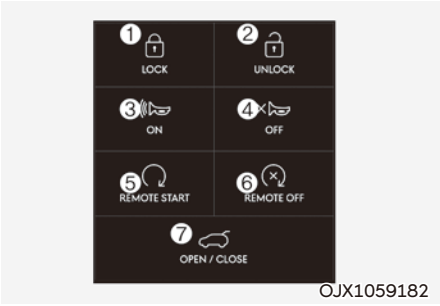

OJX1059182

- **디지털 키 근접 제어 실행**

아이콘을 눌러 근접 제어를 하십시오.
① 도어 잠금
② 도어 잠금 해제
③ 비상경보 (알람) 켜짐
④ 비상경보 (알람) 꺼짐
⑤ 원격 시동 켜짐
⑥ 원격 시동 꺼짐
⑦ 테일게이트 열림/닫힘

실행한 아이콘이 강조되거나 사운드/진동 등으로 기능 실행 여부를 알 수 있습니다.
스마트폰과 차량이 블루투스로 연결된 상태에서 5분 이상 근접 제어 명령을 수신하지 못할 경우, 자동으로 근접 제어 연결을 해제합니다.

다음과 같은 경우에 [제네시스 디지털 키] App의 근접 제어 '도어 잠금'을 눌러 도어 잠금을 시도하면 도어 잠금이 되지 않습니다.
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

- **디지털 키 원격 시동**

  1. [제네시스 디지털 키] App에서 [도어 잠금]을 누르십시오.
  2. 4초 이내에 [원격 시동]을 누르십시오.
  3. 시동이 걸리며 비상 경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다.

  - 원격 시동 상태에서 차량에 탑승하면 등록된 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려놓지 않으면 시동이 꺼집니다.
  - 원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.

주 의

- 차량 유리창에 금속성 선팅지를 사용하여 선팅할 경우, 디지털 키 시스템의 블루투스 연결 불량 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다.
- 동시에 여러 사용자가 디지털 키 근접 제어 기능을 사용할 경우, 차량과의 통신이 원활하지 않을 수 있습니다. 필요한 사용자만 블루투스 연결 후 사용하십시오.
- 디지털 키 근접 제어 사용 시, 운전자(근접 제어 사용자)는 필히 차량의 도어 잠김 상태(1회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울림)를 확인하고 차량에서 떠나야 합니다.
- 디지털 키 근접 제어는 제어 가능 거리에 진입한 경우 연결 및 제어가 가능합니다. 제어 가능 거리를 벗어난 경우 근접 제어 연결이 해제되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 근접 제어를 위해 스마트폰과 차량 간 블루투스가 연결된 상태에서 스마트폰이 차량으로부터 멀어지면, 근접 제어가 실행되지 않을 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우 블루투스를 통한 근접 제어를 사용할 때 통신이 느려지거나, 작동 범위가 감소할 수 있습니다.
  - 스마트폰 모바일 데이터 사용이 원활하지 않을 경우
  - 블루투스 기기가 많아 블루투스 연결이 원활하지 않을 경우
  - 차량과 스마트폰 사이에 장애물(특히, 금속, 콘크리트 등)이 있을 경우
  - 스마트폰을 손으로 감싸거나 간섭을 일으키는 다른 전자 장치를 주변에 둘 경우
- 근접 제어가 원활하지 않은 경우에는 스마트폰의 NFC 기능을 사용하여 도어 잠금/잠금 해제를 하십시오.

디지털 키 (스마트폰) 삭제

1. 스마트 키를 이용하여 차량 전원을 「ON」 한 후 스마트 키를 차량 실내에 두십시오.



OJX1059183

2. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 스마트폰 키 → 삭제」를 선택하여 스마트폰 키를 삭제하십시오.
   등록된 디지털 키(스마트폰 키)가 없다면 '삭제'가 비활성화 되어 있습니다.
3. 차량에서 디지털 키가 삭제되면 인포테인먼트 시스템 화면에 삭제 완료 상태를 표시합니다.
4. 스마트폰 디지털 키 App에서 「메뉴 → 설정 → 디지털 키 초기화」를 누른 후, 디지털 키 정보를 삭제하고자 하는 차량을 선택하여 삭제를 진행하십시오.

사용자 스마트폰 변경 / App 삭제

사용하는 스마트폰 기기 변경 또는 App의 삭제 등의 경우 디지털 키 기능의 재사용을 위해 아래 내용을 참고하십시오.

스마트폰 기기 변경

사용자의 기존 기기에 발급되었던 디지털 키는 신규 기기에 동일하게 발급되지 않습니다. 아래 절차에 따라 디지털 키 기능을 재사용할 수 있습니다.

1. 변경된 기기에서 디지털 키 App을 설치하고 계정 로그인 하십시오.
2. 반드시 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 스마트폰 키 → 삭제」를 선택하여 디지털 키를 삭제한 후, 다시 등록 하십시오.
3. 기존 타인으로부터 공유 받은 디지털 키는 해당 차량의 소유자로부터 디지털 키를 재 공유 받으십시오.

스마트폰 초기화 / App 삭제 후 재설치 / App 데이터 삭제

사용자의 스마트폰 기기가 변경되지 않은 경우 아래 절차에 따라 디지털 키 기능을 다시 사용할 수 있습니다.

1. 디지털 키 App을 재 설치하고 계정 로그인 하십시오.
2. 사용자 PIN 번호 확인 이후 기존 발급되었던 소유/공유 권한의 디지털 키가 재발급됩니다.
   별도 재 등록 또는 재 공유 절차 없이 사용 가능합니다.

디지털 키 호환 스마트폰

디지털 키 App은 출시 연식이 오래된 일부 스마트폰에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다. 제네시스 홈페이지 내 디지털 키 메뉴에서 게시된 권장 스마트폰 기종을 확인 후 디지털 키 기능을 사용하십시오.
스마트폰의 NFC 안테나 위치 가이드는 제네시스 홈페이지 내 디지털 키 메뉴에서 확인하거나 사용하시는 스마트폰 제조사 고객센터에서 자세한 위치를 확인하십시오.

■ 디지털 키 (카드 키)

사용 전 등록 방법


카드 키를 디지털 키로 사용하기 위해 다음과 같이 우선 등록을 해야 합니다.

1. 먼저 차량의 Owner 사용자의 스마트폰으로 [제네시스 디지털 키] App 설치 및 스마트폰 키 등록을 완료하십시오.
   디지털 키 (스마트 폰)의 「사용 전 등록 방법」을 참고하십시오.
2. [제네시스 디지털 키] App에서 해당 차량의 「메뉴 → 설정 → 카드 키 등록 인증」을 실행한 후, App의 설명에 따라 디지털 키를 인증하십시오.
   방법 1. 블루투스 인증할 경우 스마트폰과 차량의 블루투스 연결이 되었는지 확인해주십시오. 카드 키 등록을 위해 디지털 키 앱 오른쪽 상단의 「메뉴 → 설정 → 카드 키 등록 인증」을 선택해주세요. 인증이 완료되면 5분 이내에 아래의 절차에 따라 차량에서 카드 키를 등록하십시오.
   방법 2. NFC로 인증을 할 경우 “NFC 인증”을 선택한 후, 반드시 운전석/동승석 바깥 도어 핸들에 스마트폰을 터치하십시오.
3. 스마트 키를 휴대한 후 차량에 탑승하십시오.



OJX1059229

4. 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 카드 키 → 등록」을 선택하여 카드 키를 등록하십시오.

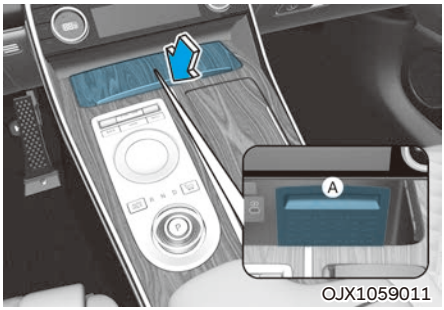

[A] : 실내 인증 패드 (무선 충전 패드)

5. 등록하려는 NFC 카드 키를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려놓으십시오. 이후 등록 과정이 시작됩니다.
6. 등록이 완료되면, 차량의 인포테인먼트 시스템 화면에 등록 완료 상태를 표시합니다.


i 알아두기

- 이미 등록된 카드 키가 있다면 [등록] 메뉴가 비활성화 되어 있습니다. 「디지털 키(카드 키) 삭제」를 참고하여 삭제를 진행한 후 [등록]을 하십시오.
- 디지털 키(카드 키)를 등록할 때 디지털 키(스마트폰)를 통하여 사전 인증이 1회가 필요합니다. 인증 후 5분 이내 등록을 완료하십시오.
- 디지털 키(카드 키)를 등록할 때 스마트 키를 휴대하십시오.
- 차량에 등록한 디지털 키는 다른 차량에서 등록할 수 없습니다.
- 디지털 키(카드 키)를 사용하고 있는 중에 신규 카드 키를 등록한 경우 이전에 사용하고 있던 카드 키는 다시 등록할 수 없습니다.

디지털 키 (카드 키) 사용방법

터치 제어

디지털 키 앱을 열지 않고도 카드 키를 차량 도어 손잡이에 터치하여 도어 잠금/잠금 해제가 가능하며, 차량 내 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 위에 올려놓고 시동을 걸 수 있습니다.

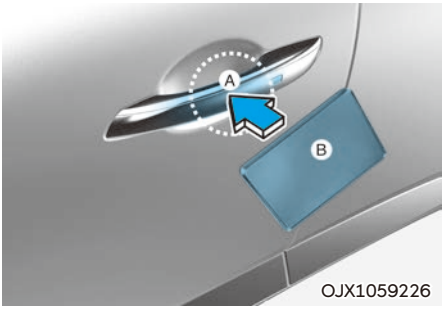

[A] : 도어 핸들 인증 패드, [B] : 카드 키 NFC 안테나

- **도어 잠금/잠금 해제**
  - 등록된 디지털 키(카드 키)의 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 핸들 인증 패드 중앙에 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.
  - 세이프티 언락(2회 눌러 전체 잠금 해제)이 설정된 경우, 디지털 키를 접촉할 경우 운전석 도어만 잠금 해제됩니다. 이 상태에서 4초 이내에 한 번 더 접촉하면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
  - 도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.

다음과 같은 경우에 스마트폰 NFC 안테나를 도어 핸들 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어 또는 엔진 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

- **차량 시동**
  등록된 디지털 키(카드 키)를 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 중앙에 올려놓은 후 브레이크를 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
  기본적인 차량 버튼 시동 방법은 6장「시동 및 주행」의 시동 버튼 내용을 참고하십시오.

경 고

등록된 카드 키가 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려져 있을 경우 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 카드 키를 휴대하십시오.

주 의

- 다음과 같은 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 디지털 키(카드 키)를 도어 핸들 인증 패드 또는 인증 패드(무선 충전 패드)의 중앙에 정확히 접촉하지 않을 경우
  - NFC 통신이 가능한 카드 (교통카드/신용카드) 또는 스마트폰과 겹쳐서 사용할 경우

  디지털 키가 작동 안 된 경우, 인증 패드로부터 10cm 이상 떨어뜨린 후 다시 접촉하십시오.
- 디지털 키(카드 키)는 충격에 의해 파손될 수 있습니다. 파손이 될 경우 작동하지 않으며 새로운 디지털 키(카드 키)를 구입하여 등록하십시오.
  카드 키는 보증수리 항목에 포함되지 않는 일반 소모품으로, 고객 부주의로 인한 파손 및 분실 시 A/S가 불가능합니다.
- 카드 키를 고온에 장시간 방치할 경우, 열에 의해 손상될 수 있으니, 직사광선 아래 또는 고온에 노출되지 않도록 주의하십시오.

디지털 키 (카드 키) 삭제

1. 스마트 키를 이용하여 차량 전원을 「ON」 한 후 스마트 키를 차량 실내에 두십시오.



OJX1059230

2. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 카드 키 → 삭제」를 선택하여 카드 키를 삭제하십시오.
   등록된 디지털 키(카드 키)가 없다면 '삭제'가 비활성화 되어 있습니다.
3. 차량에서 디지털 키가 삭제되면 인포테인먼트 시스템 화면에 삭제 완료 상태를 표시합니다.

■ 프로필 및 차량 설정 개인화

차량에 등록된 디지털 키를 프로필과 연동하면 디지털 키로 도어를 잠금/잠금 해제 한 경우, 또는 원격 잠금 해제 한 경우 차량이 자동으로 디지털 키와 연동된 프로필로 작동하게 됩니다. 운전자 1, 운전자 2 총 2명에 대해서 프로필 연결 및 개인화를 할 수 있습니다.

프로필 연결/연결 해제

프로필 연동 방법

1. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「사용자 프로필 → 디지털 키 연동(스마트폰)」을 선택하십시오.
2. '스마트폰을 충전 패널에 올리면 연동이 시작됩니다. NFC 기능을 켜주십시오.' 안내문에 따라 디지털 키가 등록된 스마트폰을 화면 잠금 해제 상태로 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 위에 올리십시오.

3. '연동 진행 중입니다. 화면 전환 시 디지털 키 연동이 취소됩니다.' 안내문이 표시되면서 프로필 연동을 진행합니다.
4. "연결' 버튼 선택 시 [#전화번호]의 디지털 키와 사용자 프로필이 연동됩니다.' 안내문에 따라 연결 버튼을 누르십시오.
5. '디지털 키 연동이 완료되었습니다' 안내문과 함께 프로필 연동이 완료됩니다.

프로필 연동 해제 방법

1. 실내 인증 패드 (무선 충전 패드)에 올리면 개인화 설정 화면에서 디지털 키 항목을 선택합니다. 프로필 연동이 되어 있는 상태에서만 해제가 가능합니다.
2. '디지털 키 연동이 해제되었습니다' 안내문과 함께 프로필 연동 해제가 완료됩니다.

알아두기

- 운전자 1과 운전자 2에 동일한 스마트폰으로 디지털 키 프로필 연동을 할 수 없습니다. 최근에 연동한 프로필로 개인화 기능이 작동하며, 이전에 연동된 프로필은 자동 해제됩니다.
- 프로필 연동은 디지털 키 사용 상태에서 가능합니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「디지털 키 → 디지털 키 사용」 체크 후 사용하십시오. 프로필 연동 정보는 디지털 키 '사용 해제' 시에도 유지됩니다.
- 프로필 연동은 디지털 키 App이 설치된 스마트폰에서만 가능합니다. (NFC 카드 키 연동 불가)
- 프로필 연동은 스마트폰과 차량에 디지털 키가 등록된 상태에서 가능합니다. 다른 차량의 디지털 키가 등록된 스마트폰은 프로필 연동을 할 수 없습니다.
- 프로필 연동이 완료되기 전 스마트폰을 실내 인증 패드 (무선 충전 패드)에서 떼면 정상적으로 완료되지 않습니다.
- 프로필 연동 해제 시 스마트폰을 실내 인증 패드 (무선 충전 패드) 위에 올려놓지 않아도 됩니다.
- 프로필이 연동된 스마트폰의 디지털 키가 삭제되면, 디지털 키를 재등록한 후 다시 프로필을 연동하여 개인화 기능을 사용하십시오.

차량 설정 개인화 작동 방법

다음과 같은 경우에 디지털 키 개인화 기능이 작동합니다.

- 프로필이 연동된 스마트폰으로 운전석 도어 핸들에 접촉하여 도어 잠금/잠금 해제 시 (동승석 도어 잠금/잠금 해제 시 개인화 미 작동)
- 프로필이 연동된 스마트폰으로 디지털 키 App에서 원격 도어 잠금 해제 시

디지털 키에 의해 설정된 프로필은 인포테인먼트 시스템 초기 화면에서 수동으로 선택하여 변경할 수 있습니다.

알아두기

도어 잠금 해제 장치에 따라 작동하는 프로필은 아래 표와 같습니다.

구 분	개인화 작동
초기값	게스트
프로필 연동된 스마트폰 키	연동된 프로필
프로필 연동 안 된 스마트폰 키	최근 동작한 프로필
NFC 카드 키	
스마트 키	

- 디지털 키를 이용한 개인화 기능은 인포테인먼트 시스템 프로필 메뉴에서 디지털 키 연동을 설정한 후 사용할 수 있습니다.
- 차량 전원이 「OFF」 이거나 원격시동 상태에서만 개인화 기능이 작동합니다. 원격 시동이 아닌 차량 전원 「ON」 상태에서는 디지털 키에 의한 개인화 작동을 하지 않습니다.

디지털 키 차량 개인화 기능

차량에서 설정할 수 있는 개인화 기능은 아래 표와 같습니다.

시스템	개인화 작동	
사용자 설정	헤드업 디스플레이	영상 위치 조정, 표시 정보 선택
	램프	원터치 방향지시등 횟수
	계기판	계기판 표시 정보, 음성 볼륨, 웰컴 사운드
	시트/미러/스티어링 휠	시트 위치, 실외 미러 위치, 스티어링 휠 위치, 승·하차 편의 기능
		스마트 열선/통풍 On/Off
	도어	도어 자동 잠금, 도어 자동 잠금 해제, 세이프티 언락 기능 설정
	무선 충전	무선 충전 작동 On/Off
	공조	온도 단위 설정, 외부 공기 차단/자동 환기/창문 습기 방지 On/Off
	와이퍼	후진 연동 뒷유리창 와이퍼 작동 On/Off
인포테인먼트 설정 메뉴	내비게이션	내비게이션 선호 음량
		최근 목적지
	사용자 프리셋	마이 메뉴 목록 설정, 라디오 프리셋
	폰 커넥티비티	블루투스 우선 연결
		카플레이/안드로이드오토 연결 On/Off
	빌트인 캠	빌트인 캠 메뉴내 주행/주차 녹화 설정 및 충격감지 민감도
공조	조작 상태	아래 기능들의 최신 조작 상태 : 온도, 전자동 (AUTO), 바람 방향, 풍량, 에어컨, 내/외 공기, 운전석 기준 동일 제어 (SYNC), 앞 유리창 서리제거, 작동 정지 (OFF)

개인화 설정은 각 시스템 상세 설명 및 인포테인먼트 웹 메뉴얼을 참고하십시오.

⚠ 주 의

스마트 키로 도어 잠금 해제 및 시동을 건 후 디지털 키 장치가 차 안에 있는 경우 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어가 잠기게 되므로, 하차 시 항상 디지털 키를 가지고 내리십시오.

■ 중고차 구입/디지털 키 관련 차량 정비

중고차 구입 시

차량에 디지털 키 장치 (스마트폰 키, 카드 키) 중 어느 하나라도 등록이 되어 있으면 차량의 도어 잠금 해제 후 차량 시동 「ON」 했을 때, 계기판에 '디지털 키가 등록되어 있습니다.' 문구를 1회 표시합니다. 중고차를 구입한 경우 해당 문구를 반드시 확인하고, 이전 사용자가 등록한 스마트폰 키와 카드 키를 삭제하여 주십시오. 또한 제네시스 디지털 키 고객센터를 통해 중고 차량 구입 사실을 알려 주시기 바랍니다.
카드 키를 함께 양도 받은 경우 카드 키 작동 여부를 확인하시기 바랍니다. 카드 키가 작동하지 않는 경우 우선 카드 키를 삭제한 후 스마트폰 키 등록 이후에 다시 등록하십시오.

디지털 키 관련 차량 정비 시

디지털 키 관련 차량 정비를 하는 경우, 정비 종류에 따라 등록되어 있는 스마트폰 키/카드 키가 삭제될 수 있습니다. 삭제된 경우, 소유자의 스마트폰 [제네시스 디지털 키] App에서도 키를 삭제한 후 다시 등록이 필요합니다.

■ 제한 사항

- 다음과 같은 조건에서는 스마트폰의 [제네시스 디지털 키] App/디지털 키가 작동하지 않습니다.
  - 스마트폰에서 디지털 키 App을 삭제할 경우 (App 재설치 필요)
  - App의 제네시스 디지털 키 계정 로그인 정보가 만료된 경우 (재 로그인 필요)
  - 등록된 스마트폰 이외 다른 스마트폰에서 동일한 계정으로 로그인 할 경우
  - 스마트폰 루팅 (탈옥), App에 대한 해킹 시도 등이 탐지될 경우
  - 스마트폰 배터리 또는 차량 배터리가 방전될 경우
  - 스마트폰의 화면이 꺼지거나 화면 잠금이 되어 있을 경우
  - 스마트폰 설정에서 NFC 또는 블루투스 기능이 꺼져 있을 경우
  - 스마트폰 모바일 데이터 사용이 꺼져있거나 비행기 모드 활성화 또는 스마트폰 배터리가 방전될 경우
  - 스마트폰 뒷면에 신용카드 등을 겹쳐 사용하거나 금속 재질 또는 두꺼운 커버를 장착할 경우
  - 카드 키를 다른 카드들과 겹쳐 사용하거나 지갑 또는 홀더 등에 삽입한 채 사용할 경우
  - 다른 차량이나 물건, 신체 등에 가려 전파 방해를 받을 경우
  - 무선통신을 사용하는 커버 또는 금속 물질을 사용한 커버 등을 스마트 폰에 장착할 경우 디지털 키 NFC 기능에 장애가 있을 수 있습니다. 디지털 키 동작에 문제가 있는 경우 스마트폰 커버를 제거하고 사용 하십시오.
- 다음과 같은 조건에서는 스마트폰으로 차량 제어가 잘 되지 않을 수 있습니다.
  - 스마트폰 제조사의 기본 필수 기능을 실행할 경우 (일반통화, 긴급통화, 오디오, NFC결제 등)
  - 무선 이어폰을 사용할 경우 (일반통화, 긴급통화, 오디오 등)
  - 국내 및 해외 제조사의 스마트폰 이용 시 제조사 별 기본 설정 값 및 앱 실행 우선순위 정책에 따라 디지털 키 앱 기능 수행에 제한 받을 경우

도어

■ 차 밖에서의 잠금/해제

스마트 키/디지털 키

- 스마트 키 또는 디지털 키를 이용하여 차 밖에서의 잠금/잠금 해제 방법은 5장「스마트 키」,「제네시스 디지털 키」를 참고하십시오.
- 도어를 열 때 잠금 해제 후 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오. 도어를 닫을 때 도어를 손으로 밀어 닫으십시오.

경 고


- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 경우 주의를 하지 않으면 도어와 차체 사이에 손가락 등 몸이 끼어 다칠 수 있습니다.

주 의

터치 센서 타입 사양은 스마트 키가 감지 범위 내에 있고 바깥 손잡이가 젖어 있으면 의도치 않은 경고음 및 도어 잠금/잠금 해제가 발생할 수 있습니다.

- 자동 세차 조건
  - 세차 전에 의도치 않은 경고음 발생을 방지하기 위해서 N(중립)단 유지모드로 진입하십시오. 자세한 내용은 6장「N(중립)단 유지모드」를 참고하십시오.
  - 세차 중에 의도치 않게 경고음이 발생하면 시동「ACC」또는「ON」상태를 유지하십시오.
- 셀프 세차 조건
  세차 중에 의도치 않게 경고음이 발생하면 시동「ACC」또는「ON」상태를 유지하고 스마트 키를 차 안에 두십시오.
  세차가 끝나면 스마트 키를 반드시 휴대하거나 스마트 키를 차량으로부터 2m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오. (키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오.)

비상 키

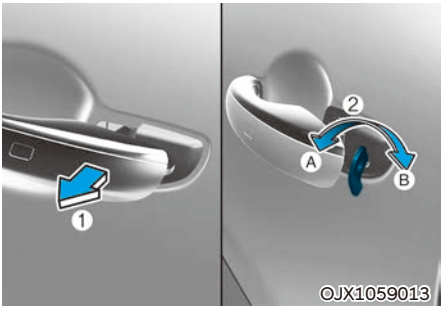

[A] : 잠금, [B] : 잠금 해제

1. 바깥 손잡이를 당기십시오.
2. 손잡이를 당긴 상태에서 비상 키로 운전석 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

단, 키 홈이 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 간접적(손의 체온 등)으로 따뜻하게 하여 주십시오.
키나 잠금 버튼 또는 잠금 스위치로 잠금/잠금 해제를 교대로 연속 작동하면 보호회로가 작동하여 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동시킨 후 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤 내리십시오.

주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 수 있습니다.

■ 고스트 도어 클로징 사양 적용시



차량 승·하차 시 도어가 완전히 닫히지 않을 경우 도어 클로징 내부 센서가 이를 감지, 모터가 작동하여 도어를 완전히 자동으로 닫아줍니다.

주 의

승·하차 시 옷자락 등이 도어 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오.

경 고

도어가 살짝 열려있을 경우 자동으로 닫히니 손가락을 넣지 마십시오.

초기화 방법

배터리가 방전된 후 충전되었거나 분리 후 다시 연결될 경우, 관련 퓨즈를 교체하거나 분리 후 다시 장착했을 경우, 고스트 도어 클로징을 다음과 같이 초기화하십시오.

1. 1단 잠금 상태(도어가 완전히 닫히지 않는 상태)까지 도어를 닫으십시오.
2. 도어를 열면 초기화가 완료됩니다.

위와 같은 초기화 과정을 거친 후에도 고스트 도어 클로징이 제대로 작동하지 않으면 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 차 안에서의 잠금/잠금 해제

도어 핸들을 사용할 때



- 운전석
  도어 핸들을 잡아당기면 도어가 열립니다.
- 동승석 및 뒷좌석 도어
  도어 핸들을 한번 잡아당기면 도어가 잠금 해제되고 다시 한번 잡아당기면 도어가 열립니다.
- 차가 움직일 때는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때 타인이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.
- 스마트 키가 차 안에 있을 경우 앞좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 버튼으로 잠금 하면 다시 해제되며 잠금 되지 않습니다.

주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 수가 있습니다.


경 고

- 차에서 내릴 때는 뒤에서 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.
- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 혼자 힘으로 차 밖으로 나올 수 없는 어린이나 동물을 차 안에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 춥고 질식의 위험까지 있으므로 상해나 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 도어가 잠겨있는 경우에도 운전석 도어는 실내 측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운전 중 차량의 도어가 열리면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오. 부상 또는 사망사고의 원인이 될 수 있습니다.

도어 잠금/잠금 해제 버튼을 사용할 때



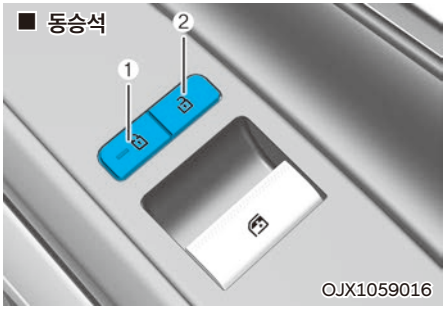


중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼

- **도어 잠금**

  운전석 또는 동승석에 있는 잠금 버튼(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.
  단, 스마트 키가 차 안에 있고 도어가 열려있는 경우, 중앙 도어 잠금 버튼으로 잠금 시키면 다시 해제되어 잠금 되지 않습니다.

- **도어 잠금 해제**

  운전석 또는 동승석에 있는 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

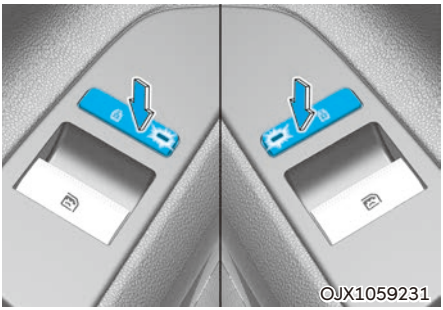

뒷좌석 도어 잠금 버튼

- 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 도어가 잠기면 도어 잠금 버튼 내 표시등이 켜집니다.
  단, 도어가 열려 있는 경우, 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 누르더라도 도어는 잠금 되지 않습니다.
- 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 다시 눌러도 뒷좌석 도어는 잠금 해제 되지 않습니다.

경 고

- 차량 출발 전에 운전석(또는 동승석)에서 중앙 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 반드시 잠금 상태로 주행하십시오. 운전 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.
- 운전석에 있는 전자식 차일드 락 버튼이 ON(버튼 내 표시등 켜짐)인 상태에서 뒷좌석 도어 잠금 버튼으로 모든 도어가 잠금 되면 뒷좌석에서 도어를 열 수 없습니다. 뒷좌석 도어를 열고 싶으면 다음과 같이 하십시오.
  - 밖에서 스마트 키로 도어 잠금 해제 (차량 전원이 OFF인 경우)
  - 비상 키로 도어 잠금 해제
  - 스마트폰을 이용하여 제네시스 커넥티드 서비스로 도어 잠금 해제
- 차에서 내릴 때는 반드시 시동을 끄고, 스마트 키를 가지고 내리십시오. 또한 어린이나 동물을 차 안에 혼자 남겨두지 않도록 주의하십시오. 도어 잠금 버튼을 누르거나 기타 장비를 잘못 조작하여 사고가 발생할 수 있습니다.

- 차 안에 어린이나 동물이 있는 상태로 도어가 잠긴 경우, 비상 키로 운전석 도어의 잠금을 해제할 수 있습니다. 비상 키로 운전석 도어의 잠금을 해제하는 방법은 5장「도어」를 참고하십시오.
  - 운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 눌러 OFF 한 후 (버튼 내 표시등 꺼짐), 운전석 또는 동승석 중앙 도어 잠금 해제 버튼으로 도어 잠금 해제 (차일드 락 해제 → 도어 잠금 해제)
  - 운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 눌러 OFF 한 후 (버튼 내 표시등 꺼짐), 차안에서 뒷좌석 도어 핸들 2회 당김

비상 시 도어 잠금 방법



비상 시 (배터리 방전 등) 비상 키를 사용하여 수동으로 도어를 잠글 수 있습니다.

1. 도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 비상 잠금 장치에 비상 키를 넣고 위로 키를 돌리십시오.
3. 도어를 닫으십시오.

■ 충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치

도어가 잠금 되었을 때, 시동「ON」인 상태에서 충돌 센서에 충격이 전달되면 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다.
단, 도어 잠금 해제와 관련된 기계적인 장치나 배터리에 문제가 있을 때는 도어가 잠금 해제되지 않을 수도 있습니다.

■ 차속 감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15km/h 이상으로 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠깁니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 버튼으로 도어 잠금 상태를 해제하지 마십시오.
또한, 시동을 끄면 자동으로 도어가 잠금 해제됩니다.

■ 자동 도어 잠금/잠금 해제 기능

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「도어 → 자동 잠금」또는「도어 → 잠금 자동 해제」를 선택하면 자동 잠금 및 자동 잠금 해제의 여러 기능을 설정할 수 있습니다.

- 도어 자동 잠금
  - 주행할 때: 속도 연동 도어 자동 잠금
  - R/N/D단 이동할 때: 변속 연동 도어 자동 잠금 (시동「ON」일 때만 작동)
- 도어 자동 잠금 해제
  - 파워 오프할 때: 시동「OFF」연동 도어 자동 잠금 해제
  - P단 이동할 때: 변속 연동 도어 자동 잠금 해제 (시동「ON」일 때만 작동)

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 전자식 차일드 락



운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다.

- 차일드 락 기능이 작동(버튼 내 표시등 켜짐)중이면 뒷도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다. **자세한 내용은 「유리창 열림/닫힘 장치」를 참고하십시오.**
- 차일드 락 기능은 자동으로 잠금 되는 기능은 없으며, 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러 잠금 해야 작동합니다.
- 차일드 락 버튼은 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태에서 3분이 지나면 버튼 내 표시등이 꺼지면서 버튼을 잠금 해제를 할 수 없습니다. 잠금 해제 하기 위해서 시동 「ON」 상태에서 버튼을 누르십시오.
- 차일드 락 작동 상태(버튼 내 표시등 켜짐)에서 배터리를 빼거나 방전된 후 다시 전원이 공급되면, 차일드 락 버튼 내 표시등과 뒷좌석 도어의 차일드 락 실제 상태를 일치시키기 위해 차일드 락 버튼을 한번 눌러주십시오.
- 차일드 락 기능이 작동(버튼 내 표시등 켜짐)중인 상태에서 에어백이 터지면 자동 OFF 되어 뒷도어가 잠금 해제됩니다.
- 전자식 차일드 락 기능이 적용된 차량은 수동으로 조작하는 어린이 보호용 잠금 장치를 제공하지 않습니다.

경 고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우, 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다. 어린이가 차 안에서 도어를 여는 것을 방지하기 위해, 어린이를 태웠을 때는 반드시 차일드 락 버튼을 작동시키십시오.

주 의



전자식 차일드 락에 이상이 있어, 차일드 락 버튼을 눌렀는데 차일드 락이 작동하지 않으면 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

안전 하차 보조 (전자식 차일드 락 연동)

안전 하차 보조 시스템은 차량이 정차한 후에 후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러도 차일드 락이 해제 되지 않아 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지하는 시스템입니다.

자세한 내용은 7장 「안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동)」를 참고하십시오.

■ 후석 승객 알림 시스템

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 시스템입니다.

시스템 설정

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 후석 승객 알림」을 설정하면 후석 승객 알림 시스템이 작동합니다. 시스템을 끄고 싶으면 설정을 해제해야 합니다.

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

시스템 작동

- 1차 알림
  뒷좌석 도어를 열고 닫은 후에 시동을 끄고 운전석 도어를 열면, 계기판에 '뒷좌석을 확인하십시오' 경고문을 표시합니다.
- 2차 알림
  - 1차 알림 후에 운전석 도어를 닫고 전체 도어를 잠금 한 후, 차 안에 움직임이 감지되면 2차 알림이 작동합니다. 약 25초 동안 경고음과 비상 경고등이 작동하며, 블루링크 가입자에게는 문자를 발송합니다. 움직임이 계속 감지되면, 최대 8회까지 알림이 작동합니다. 알림음을 멈추려면 스마트 키로 도어를 잠금 해제하십시오.
  - 도어를 잠금 한 후, 8시간 동안 차 안에 움직임을 감지합니다.

  ※ 1차 알림이 먼저 작동하지 않은 상태에서는 2차 알림은 작동하지 않습니다.

후석 승객 알림 시스템 사용 시 주의 사항


- 모든 유리창이 닫혀 있는지 확인하십시오. 유리창이 열려 있으면, 센서가 의도치 않은 움직임을 감지하여 알림이 작동할 수 있습니다. (예: 바람 또는 벌레가 날아 들어옴 등)

■ 계기판



OJX1059019

■ 스티어링 휠

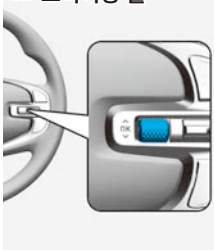

OJX1059021

- 후석 승객 알림 시스템의 2차 알림 기능 사용을 원치 않으면, 계기판 내 1차 알림이 표시될 때 스티어링 휠에 있는 OK 버튼을 눌러 끄십시오. 2차 알림이 1회 해제됩니다.
- 루프에 충격이 가해질 경우 알람이 발생할 수 있습니다.
- 만약 차 안에 박스나 물건들이 높게 쌓여 있으면, 장애물에 의해 움직임을 감지하지 못할 수 있습니다. 또한, 박스나 물건들이 떨어지면 경고가 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이물질에 의해 오염되면 센서가 정상적으로 작동을 못할 수 있습니다.
- 운전석 및 동승석의 움직임이 감지되면 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차량을 잠금한 상태에서 세차 혹은 주변 진동, 소음에 의해 알림이 작동할 수 있습니다.
- 원격 시동 상태에서는 실내 움직임 감지가 중지됩니다.


경 고

후석 승객 알림 시스템이 장착되어 있더라도 항상 내리기 전에 뒷좌석을 확인하십시오.

다음 사항을 항상 유의하십시오.

- 일정 시간 움직임이 계속 있지 않거나 작은 경우, 유아가 카시트에 앉지 않은 경우, 뒷좌석 시트 이외의 영역에서 움직임이 발생한 경우 알림이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 뒷좌석 탑승자가 담요 등 장애물에 가려져 있을 경우, 알림이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 주위 환경에 의해 감지 기능이 작동하지 않을 수 있으니, 탑승자의 안전사고에 항상 유의하십시오.

도난 경보 장치

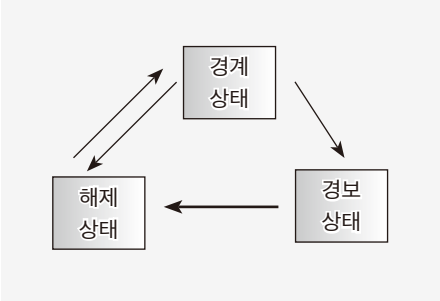

도난 경보 장치는 시동이 꺼진 상태에서 스마트 키를 사용하거나 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 센서부를 터치하여 도어를 잠그면 작동하는 장치입니다.

스마트 키를 사용하지 않거나 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 센서부를 터치하지 않고 임의로 도어, 테일게이트 또는 엔진 후드를 열면 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울립니다.

■ 경계 상태

- 스마트 키가 차 안에 있지 않은 상태에서 엔진 후드 와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 스마트 키를 사용하거나 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 센서부를 터치하여 도어를 잠그십시오. 1회 비상 경고등이 깜빡이고 확인음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 버튼(🔒)을 누르거나 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 센서부를 터치하여 잠금을 할 때 비상 경고등이 깜빡이지 않거나 확인음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상 경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.
- 스마트 키로 도어 잠금을 한 경우에는 반드시 스마트 키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 스마트 키 또는 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 센서부가 아닌 비상 키로 도어 잠금을 하면 단지 도어 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다.

경계 상태에 들어간 후 30초 이내에 도어(또는 테일게이트)나 엔진 후드가 열릴 경우에는 불필요한 경보 작동을 방지하기 위해 경계 상태가 해제됩니다.

■ 경보 상태

경계 상태에서 스마트 키를 사용하지 않거나 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 센서부를 터치하지 않고 도어, 테일게이트 또는 엔진 후드를 열면 약 30초 동안 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울린 후 10초 동안 멈추는 주기로 2회 반복합니다. 경고를 한 후에도 경고 상태가 풀리지 않으면 경보가 다시 시작합니다.

■ 경보 보류

다음과 같은 상황에서는 경보가 울리지 않고 경보를 보류합니다.

- 스마트 키의 테일게이트 잠금 해제 버튼(HOLD) 을 눌러 테일게이트를 열 때
- 스마트 키가 감지되는 거리에서 테일게이트 상단, 열림 버튼을 눌러 테일게이트가 열릴 때

테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계 상태가 됩니다.

■ 경계 및 경보 상태 해제


경계 및 경보 상태에서는 스마트 키를 이용하여 도어 잠금 해제를 하십시오. 비상 경고등이 2회 깜빡여 (스마트 키는 확인음도 2회 울림) 경계 상태나 경보 상태가 해제됨을 알려줍니다. 이때 약 30초 이내에 도어(테일게이트 포함)를 열지 않으면 다시 도어(테일게이트 포함)가 잠기면서 경계 상태나 경보 상태가 됩니다.

- 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(🔓)을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때
- 스마트 키가 감지되는 거리에서 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 센서부를 터치하여 모든 도어가 잠금 해제될 때

⚠ 주 의

- 스마트 키를 분실했을 때에는 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에 연락하십시오.
- 경계 상태에서 비상 키로 도어를 잠금 해제하고 연 경우 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울리므로 경계 상태에서는 반드시 스마트 키를 사용하거나 도어 바깥 손잡이 안쪽으로 손을 넣어 도어를 잠금 해제하고 여십시오. 경계 상태나 경보 상태를 해제할 수 없을 경우 비상 키로 도어를 잠금 해제하고 연 후 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르면 경보 상태가 해제되면서 바로 시동이 걸립니다 (브레이크 페달을 누른 상태).

운전석 자세 메모리 시스템

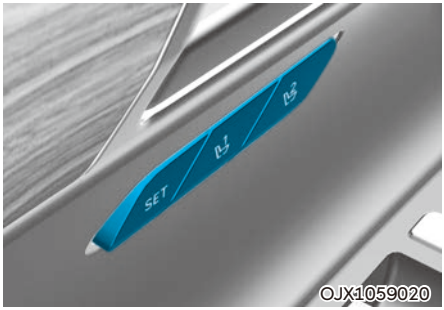

운전석 자세 메모리 시스템은 간단한 버튼 조작으로 운전석, 스티어링 휠, 실외 미러 등을 제어하여 기억된 운전 위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다.

- 운전석/스티어링 휠/실외 미러: 위치 조절
- 계기판: 조명 밝기 조절
- 헤드업 디스플레이: 높이, 회전 및 밝기 조절

운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전 위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대 등과 같은 상황에 편리하게 사용할 수 있습니다.

경 고

반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 운전석 자세 메모리 시스템을 사용하십시오.

주 의

운전석 자세 메모리 시스템은 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

■ 개인화 설정

인포테인먼트 시스템에 개인 프로필을 입력했을 경우 프로필 별로 운전자 자세가 저장이 가능합니다. 프로필을 설정하고 스마트폰 디지털 키로 운전석을 잠금 해제하면, 운전자가 이전에 하차했던 위치로 운전석이 이동합니다.

■ 도어에 있는 버튼에 의한 기억

기억 방법

1. 시동 「ON」 및 정차 상태에서 사용하십시오. 안전을 위해 기어를 「P」(주차)단에 두십시오.
2. 운전석, 스티어링 휠, 실외 미러, 계기판 조명, 헤드업 디스플레이를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. 「SET」 버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 계기판에 '설정을 저장하려면 버튼을 누르십시오' 라는 문구를 표시합니다. 4초 이내에 기억시키고자 하는 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오. 정상적으로 기억되면 "삐" 소리가 2회 울립니다.
4. 계기판에 '설정1(설정2)에 저장되었습니다.' 라는 문구를 표시합니다.
   운전 위치 기억은 2개까지만 가능하며, 「SET」 버튼을 누른 후 약 4초 이내에 「1」번 또는 「2」번 버튼을 눌러야 해당 버튼에 설정이 저장됩니다.

재생 방법

1. 정차 상태에서 사용하십시오. 안전을 위해 기어를 「P」(주차)단에 두십시오.
2. 운전 위치를 기억시켜 둔 「1」번 또는 「2」번 버튼을 누르면, 해당 버튼에 기억된 위치로 조절되고, "삐" 소리가 1회 울립니다.
3. 계기판에 '운전자 1 (운전자 2) 설정으로 변경됩니다' 라는 문구를 표시합니다.

- 1번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「1」번 버튼을 누르면 일시 정지되며, 2번 버튼을 누르면 「2」번위치가 재생됩니다.
- 2번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「2」번 버튼을 누르면 일시 정지되며, 「1」번 버튼을 누르면 1번 위치가 재생됩니다.
- 재생되는 중간에 운전석, 스티어링 휠 또는 실외 미러의 조절 스위치를 누르면 해당되는 기억은 재생되지 않고 스위치를 누른 상태대로 조절됩니다.

■ 승·하차 편의 기능

운전자의 승·하차 편의를 위한 기능입니다.

운전자 하차 시

「P」(주차) 위치로 변속한 후 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석, 스티어링 휠, 시트 볼스터는 아래와 같이 이동합니다.

- 운전석: 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 선택한 거리만큼 뒤로 이동합니다.
- 스티어링 휠: 최상단으로 이동합니다.
- 시트 볼스터: 승·하차할 때 시트 볼스터는 자동으로 조절됩니다. (사양 적용시)

운전자 승차 시

시동 버튼 「ACC」 이상의 상태로 하거나 시동 버튼 「OFF」 상태에서 스마트 키를 휴대하고 운전석 도어를 닫으면 운전석과 스티어링 휠은 다시 원위치로 이동합니다.

기능 설정

운전자가 직접 운전석 및 스티어링 휠의 작동을 인포테인먼트 시스템에서 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- 스티어링 휠: 시트 → 승·하차 편의 → 핸들 이동
- 운전석: 시트 → 승·하차 편의 → 시트 이동 → 짧게/길게/끄기

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 운전석 자세 메모리 시스템 초기화

운전석 자세 메모리 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우 다음과 같이 초기화하십시오.

초기화 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 「P」(주차) 위치로 변속하고 운전석 도어를 여십시오.
2. 운전석 전·후 위치 및 각도 조절 스위치를 이용하여 좌석을 최대한 앞으로 당기고 등받이도 최대한 앞으로 젖히십시오.
3. 「SET」 버튼과 운전석 전방 이동 스위치를 동시에 2초 동안 누르십시오.

초기화 진행

1. 경고음이 작동하며 초기화 진행을 시작합니다.
2. 좌석 및 등받이가 뒤쪽으로 자동 이동합니다. 동작 중에 경고음이 계속 작동합니다.
3. 다시 좌석 및 등받이가 정중앙으로 이동하고 경보음이 울리며 초기화가 끝납니다.

단, 다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 정지되며 경고음이 멈춥니다.

- 운전석 자세 메모리 시스템 버튼을 눌렀을 때
- 운전석 조절 스위치를 눌렀을 때
- 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때
- 차량이 3km/h 이상의 속도로 움직일 때
- 운전석 도어를 닫았을 때

⚠ 주 의

- 초기화 진행 중에 운전석 작동 및 경보음이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오.
- 초기화 진행 전 운전석 주변에는 어떠한 장애물도 없도록 하십시오.
- 초기화가 끝나면 운전자에 맞게 좌석을 조정하고 다시 승차 자세 메모리 시스템에 저장하십시오.

스마트 자세 제어 시스템

운전석 스마트 자세 제어 메모리 시스템은 인포테인먼트 시스템을 통해 입력된 운전자의 신체 사이즈에 따라, 운전과 가장 적합한 올바른 승차 자세를 자동으로 설정해주는 장치입니다.

- 좌석/스티어링 휠/실외 미러 : 위치
- 헤드업 디스플레이(HUD) : 위치



OJX1079170

1. 시동 「ON」 상태에서 P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하십시오.
2. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 자세 제어 → 신체 정보 입력」을 선택하여 운전자의 신체 정보를 입력하십시오.

※ 도어에 「SET」 버튼을 길게 누르면 "삐" 소리와 함께 인포테인먼트 시스템에 스마트 자세 제어 설정 화면이 나타납니다.

3. 신체 정보를 입력한 후 「자세 분석」을 선택하면 자세 분석 화면으로 이동합니다.
4. 자세 분석 화면에서 「추천 자세 이동」을 누른 후 「현재 자세 저장」을 누르십시오.
   - 추천 자세 이동: 좌석, 스티어링 휠, 실외 미러, 헤드업 디스플레이를 자동으로 조정합니다.
   - 현재 자세 저장: 추천된 자세를 저장하기 위해 「설정1」 또는 「설정2」 화면으로 이동합니다.
5. 「설정1」 또는 「설정2」에 저장하십시오.

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

스티어링 휠 (조향 핸들)

■ 전동 파워 스티어링

전동 파워 스티어링은 전기 모터를 이용하여 운전자가 스티어링 휠을 조작할 때 드는 힘을 줄여 주는 장치로서 스티어링 휠을 조작할 때 운전감을 향상시키고 운전에 따른 피로를 최소화해줍니다.
전동 파워 스티어링은 엔진에 시동이 걸린 상태에서만 정상적으로 작동합니다.

주 의

전동 파워 스티어링이 작동하지 않거나 이상이 있으면 계기판의 경고등이 켜지거나 깜빡이게 되고 이때 차량을 조향하는 것은 가능하지만 더 많은 힘이 들게 됩니다. 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

알아두기

계기판에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상입니다.

- 엔진에 시동을 건 직후 전동 파워 스티어링 시스템 진단을 위해 점검을 하는 동안은 스티어링 휠이 무거워지고 (약 2초) 이후 정상 작동합니다.
- 전동 파워 스티어링 시스템에 이상이 감지되면 사고를 방지하기 위해 시스템이 정지합니다. 이 때, 스티어링 휠을 조작하는 힘이 갑자기 많이들 수 있습니다.

- 엔진 시동 「ON」 또는 「OFF」 후에는 릴레이 접속으로 인한 소음이 발생할 수 있으며 이는 정상적인 작동음입니다.
- 정차할 때나 저속 주행에서 스티어링 휠을 돌리면 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있으며 이는 정상적인 작동음입니다.
- 저온에서 스티어링 휠을 조작할 때 소음이 발생할 수 있습니다. 온도가 상승하면 없어지며 고장이 아닙니다.


■ 스티어링 위치 조절

스티어링 휠의 위치를 몸에 맞게 조절하기 위해 사용합니다.

경 고

운전 중에는 절대로 스티어링 휠 위치를 조절하지 마십시오. 조향 능력을 잃어 사고가 날 수 있습니다.

전동식

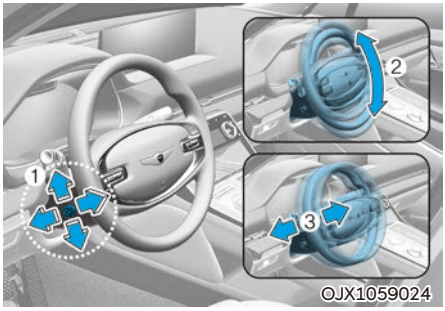

조절 스위치(1)를 이용하여 스티어링 휠의 높낮이(2)와 전후(3) 위치를 조절하십시오. 반드시 운전 전에 조절하십시오.

스티어링 휠 위치 조절 초기화

스티어링 휠 위치 (높낮이 또는 전후) 조절 중에 작동 가능 범위 안에서 더 이상 조절이 되지 않을 경우 다음과 같이 초기화를 하십시오.

1. 스티어링 휠이 멈춘 위치에서 조절 중이던 방향으로 조절 스위치(1)를 10초 동안 누르십시오. 스티어링 휠이 조절 방향으로 움직입니다.
2. 스티어링 휠이 멈추어도 약 2초 이상 계속 스위치(1)를 누르고 있으십시오. 작동 가능 범위를 인지한 후 초기화가 끝납니다.

초기화 진행 후에도 조절이 되지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주 의

배터리 방전을 방지하기 위해 시동이 꺼진 상태에서 스티어링 휠 위치 조절을 무리하게 이용하지 마십시오.

■ 스티어링 휠 열선 (조향 핸들 열선)

사양 적용시



- 시동이 걸린 상태에서 히터 및 에어컨 시스템 화면에 있는 스티어링 휠 열선 아이콘을 터치하면 표시등이 켜지면서 스티어링 휠이 따뜻해집니다.
- 수동 조절
  스티어링 휠 열선 아이콘을 터치할 때마다 아래와 같이 온도 조절이 됩니다.
  OFF → 강(▮▮) → 약(▮)
  ↑ ┗━━━━━━━━━━━━┛
- 자동 조절
  시동을 걸고 스티어링 휠 열선 아이콘을 터치하여 열선을 켜면, 스티어링 휠 열선이 자동으로 제어합니다.

- 스티어링 휠 열선 2단(강)으로 사용 시
  사용 후 30분이 지나면 자동으로 1단(약)으로 낮아지며 수동으로 조작하지 않을 경우 시동을 끌 때까지 1단(약) 상태를 유지합니다. 스티어링 휠 열선을 끄려면 아이콘을 터치해서 끄십시오.
  사용 후 30분이 되기 전에 사용자가 1단(약)으로 조절하면 열선 온도 자동 조절 기능은 작동하지 않습니다.
- 스티어링 휠 열선 1단(약) 사용 시
  스티어링 휠 열선 온도 자동 조절 기능은 작동하지 않습니다.

• 운전석 공조 연동 자동 제어
  인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어 → 핸들 열선」을 선택하면 기능이 켜집니다. 시동을 걸면 스티어링 휠 열선이 차량의 내부/외부 온도에 따라 자동으로 제어됩니다. 이후, 운전자가 스티어링 휠 열선 아이콘을 터치하여 온도를 조절하면 단수에 따라 작동합니다.
  인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

주 의

- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 날카로운 물체로 그립 표면을 손상시키지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면이 손상될 수 있습니다.

■ 경음기 ( )



경음기의 작동 영역을 누르면 경적음이 납니다. 경음기의 과도한 사용은 피하십시오.
또한, 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

주 의

경음기의 작동 영역 외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용 시 주의하십시오.
다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동 구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동 구간을 누르는 경우 등

미러

■ 실내 미러

뒷유리창을 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.


경 고

- 좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 뒤쪽 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.

주 의

실내 미러를 임의로 분리하거나, 재 장착하지 마십시오. 잘못된 장착으로 주행 시 이상음, 떨림 발생 및 제품 파손이 될 수 있습니다.

전자 감응식 실내 미러 (ECM) (자동 밝기 조절 기능)

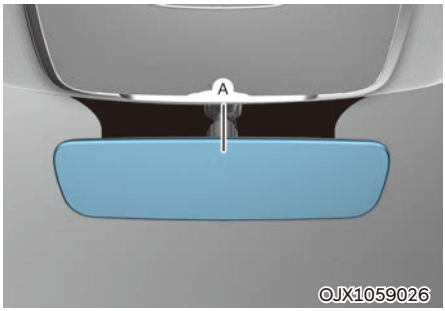

[A] : 센서


야간에 주행할 때는 뒤차의 전조등에 의해 실내 미러에 들어오는 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 감소시키는 장치입니다.
자동 밝기 조절 기능은 시동이 걸린 상태에서 항상 작동합니다. 단, 후진할 때는 미러를 통해 보는 후방 시야 확보를 위해 자동 밝기 조절 기능이 해제됩니다.

※ ECM은 Electronic Chromic Mirror의 약자입니다.

주 의

- 정상적인 자동 밝기 조절 기능 작동을 위해, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지 센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 경우, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

■ 실외 미러

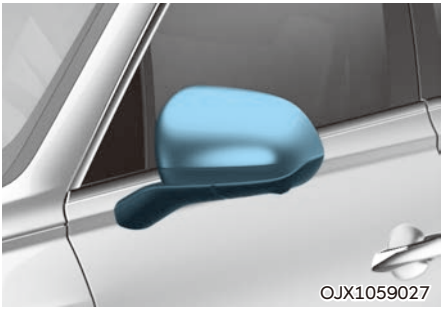

- 실외 미러는 볼록거울입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제 거리를 알려면 실내 미러를 이용하여 확인하십시오.

경 고

주행 중에 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

주 의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 유리창 부분의 표면이 손상될 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음을 제거하려면 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

실외 미러 조절 방법



시동「ACC」이상 위치에 있어야 합니다.

- 운전석 미러 조절
  L (왼쪽) 버튼(1)을 누르십시오 (버튼 내 표시등 켜짐). 미러 조절 스위치「▶」(2) 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.
- 동승석 미러 조절
  R (오른쪽) 버튼(1)을 누르십시오 (버튼 내 표시등 켜짐). 미러 조절 스위치「▶」(2) 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 조작하는 동안, 모터는 계속해서 작동합니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 조작하지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

실외 미러 접힘/펴짐 방법



좁은 도로에서의 주행, 주차 시 또는 자동 세차장에 들어갈 때는 필요하면 미러를 접으십시오.
실외 미러를 다음과 같이 작동하십시오.

실외 미러 접이 버튼

실외 미러 접이 버튼을 누르면 미러가 접히거나 펴집니다.

도어 잠금 해제 시 (인포테인먼트 시스템)

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시」를 선택할 경우,

- 도어를 잠금 하면 실외 미러가 접힙니다.
  - 스마트 키의 도어 잠금 (🔒) 버튼 누름
  - 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 센서부 터치
- 도어를 잠금 해제 하면 실외 미러가 펴집니다.
  - 스마트 키의 도어 잠금 해제 (🔓) 버튼 누름
  - 앞좌석 도어 바깥 손잡이 안으로 손을 넣어 해제 센서부 터치

운전자 접근 시 (인포테인먼트 시스템)

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 운전자 접근 시」를 선택할 경우, 스마트 키를 휴대하고 차량을 1m 이내로 접근하면 미러가 자동으로 펴집니다. 단, 모든 도어가 닫히고 잠겨 있어야 합니다.

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.


알아두기

- 인포테인먼트 시스템에서 '도어 잠금 해제 시'가 설정되어 있어야 '운전자 접근 시'를 선택할 수 있습니다.
- 운전자의 안전을 위해서 차량 속도가 15km/h 이상에서는 실외 미러가 접히지 않습니다.

주 의

- 시동이 꺼져 있어도 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하여 작동하십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우, 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 날 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생되는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.
- 미러를 닦을 때에는, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 됩니다.

후진시 실외 미러 자동 조절 기능

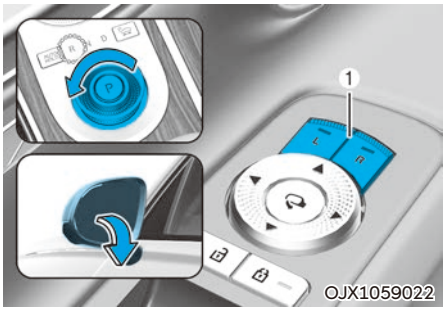

차량의 변속 다이얼을 돌려 「R」단으로 변속하면 실외 미러가 아래를 비춥니다. 주차할 때 옆 차와 주차라인을 함께 확인할 수 있도록 도와줍니다.

작동 방법

- L 또는 R 버튼(1)이 눌려 있으면 (버튼 내 표시등 켜짐) 차가 후진할 때 양쪽 실외 미러 각도가 하향 조절됩니다.
- L 및 R 버튼(1)이 눌려 있지 않으면 (버튼 내 표시등 꺼짐) 기능이 해제되어 실외 미러가 움직이지 않습니다.

오토리버스 사용자 설정 모드

후진할 때 기본으로 제공되는 실외 미러 하향 각도로 운전자의 시야 확보가 어려울 경우 운전자가 원하는 각도로 미러를 조절하고 저장할 수 있습니다.
차량이 출고될 때 후진시 실외 미러가 하향 되는 각도는 운전자 시야 확보를 위해 좌우가 서로 다를 수 있습니다.

1. 차량이 정지한 상태인지 확인하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 「R」 위치로 돌리십시오.
   실외 미러 선택 버튼 L (왼쪽) 또는 R (오른쪽)이 선택된 경우에 미러가 기본 제공 위치로 하향합니다.
3. 조절을 원하는 실외 미러 선택을 위해 L 또는 R 버튼을 누른 후, 스위치 「▼, ▲, ◀, ▶」 부분을 눌러 실외 미러를 원하는 각도로 조절하십시오.
4. 변속 다이얼을 「R」 (후진)단이 아닌 다른 변속 단으로 변경하거나 실외 미러 선택 버튼을 중립 위치 (L, R 버튼이 눌려 있지 않음)로 변경하면 조절한 실외 미러 각도가 자동으로 저장됩니다.
5. 반대편 미러도 동일한 방법(1~4)으로 설정하십시오.

오토리버스 사용자 설정 모드 초기화방법

후진시 실외 미러 자동 조절 기능을 공장 출고 상태로 변경을 원할 경우 변속 다이얼 후진 「R」 상태에서 후진 연동 작동 전 (P, N, D단 위치) 미러의 위치보다 미러를 상향 조절할 경우 초기화됩니다.

주 의

양쪽 미러의 각도를 변경할 때는 한쪽을 먼저 1~4 방법으로 변경한 후 반대쪽도 같은 방법으로 변경하기를 권장합니다.

하이패스 시스템 (ETCS)



하이패스 시스템은 유료 도로로 진출입할 때 통행료가 자동 결제되는 장치입니다.
하이패스 시스템은 시동이 걸려있는 상태에서만 작동합니다.

※ ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

- **하이패스 시스템 (ETCS) 전원 / 볼륨 조절 버튼 (1)**
  전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 5단계로 음량이 조절됩니다. 초기 볼륨은 "음량3" 입니다.

※ 전원이 꺼진 상태에서 하이패스 카드 삽입 시에도 전원이 켜집니다.

- **잔액 확인 버튼 (2)**
  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

- **카드 탈거 버튼 (3)**
  하이패스 카드의 탈거를 위한 버튼입니다. 카드 삽입 시에는 카드 앞면이 위로 향하도록 삽입하십시오. 하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 구매하여 사용 하십시오.

- **프로그램 입력단자 (4)**

⚠ 주 의

부품 제조 시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다. 시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

- **음성 안내 기능**
  - 요금 결제 후 잔액 음성 안내 기능
  - 최근 거래 내역 음성 안내 기능
  - 등록정보 안내 기능
  - 요금 결제 시 결제 금액 음성 안내 기능

- **LED 표시 기능**
  - 등록 유·무 LED 표시
  - 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
  - 요금 결제 이상 유·무 LED 표시
  - 잔액 부족 시 LED 표시
  - LED가 적색일 경우 오동작 또는 정상 요금 결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
    1. 정상 상태 : 파란색 켜짐
    2. 정상 요금 결제 상태 : 파란색 5회 깜빡임
    3. 비정상 상태 : 적색 켜짐
       미등록 단말기, 카드 미삽입/오삽입, 사용할 수 없는 카드 삽입, 카드 잔액 부족
    4. 영업소 통과 시 오동작 시
       요금 결제 오동작: 적색 5회 깜빡임

- 출발 전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.
- 하이패스 영업소를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 단말기 전원 버튼이 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.

주 의

- 한국도로공사 하이패스 카드 표준에 맞지 않은 사이즈의 카드일 경우, 카드를 뺄 때 비정상적으로 빠질 (카드 튕겨짐 등) 수 있습니다. 이는 하이패스 시스템의 문제가 아닌 하이패스 카드의 문제입니다. 카드 교체 후 사용하시기 바랍니다.
- 하이패스 카드를 삽입할 때 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착할 경우에는 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안될 수 있습니다.
- 카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비 표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질(SD 메모리, 손상된 카드 등)을 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안 될 수 있습니다.
- 카드 탈거할 때 반드시 탈거 버튼을 눌러 빼십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 뺄 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안될 경우 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.
- 주차 되어있는 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 차량을 주차할 때는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오. 운전 중에는 차량의 실내 온도를 적정온도로 유지하여 하이패스를 사용하십시오.
- 차량 내 별도 하이패스 단말기를 장착하면 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
- 비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등의 장착은 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과할 때 과금이 안될 수 있습니다.
- 전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 선팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템 부품을 임의로 분리하거나 재장착할 경우 하이패스 시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다.

하이패스 시스템 음성 안내 및 LED 상태 표시

서비스 항 목		음성 안내	LED 상태 표시	비고
버튼 동작	잔액 확인	(할인)선불카드 : 딩동~ 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드 : 딩동~ 후불카드입니다. 면제카드 : 딩동~ 면제카드입니다.	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		딩동~ 최근 거래요금은 0000원입니다.		길게(1.5초) 입력 시
		단말기 정보 안내 시 다음정보 안내		짧게 입력 시
	잔액, 전원/볼륨 동시	딩동~ 소프트웨어 버전은 X.XX 입니다. 딩동~ 하드웨어 버전은 HK XXXXX 입니다. 딩동~ 제조번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다. 딩동~ 발행번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다. 딩동~ 차종은 X종입니다. 딩동~ 차량번호는 XX X XXXX 입니다. 딩동~ 발행일은 XXXX년 X월 X일입니다. 딩동~ 만료일은 XXXX년 X월 X일입니다. (단말기 정보 안내 시작 또는 중지)	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	길게(1.5초) 동시 입력 시
	전원/볼륨	(전원 ON/OFF 제어) OFF → ON	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 또는 길게(1.5초) 입력 시
		“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0” (해당 볼륨 크기로 음성 안내 및 자동 볼륨 설정)	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		(전원 ON/OFF 제어) ON → OFF	LED OFF	길게(1.5초) 입력 시

하이패스 시스템 등록 방법

하이패스 시스템은 별도의 등록 절차 없이 사용할 수 있습니다. 사용 전 오버헤드 콘솔 위치에 하이패스 카드를 삽입 후 사용하시기 바랍니다.

※ 하이패스 시스템에는 (장애인, 국가유공자 등) 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.

하이패스 시스템 등록정보 확인 방법

등록정보를 확인할 수 있습니다. 잔액, 전원/볼륨 버튼을 동시에 길게 누르면 등록정보 안내가 시작/중지됩니다. 등록정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으려면 잔액 확인 버튼을 짧게 누르십시오. 등록정보 안내 순서는 다음과 같습니다.


단말기 등록정보

번호	항 목	설 명
1	제조번호	ETCS 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 단말기 등록 시 등록한 차량의 차종
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 단말기 발행일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 단말기 만료일자 (YYYYMMDD)

알아두기

- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편을 초래할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 직접 방문하여 등록하십시오.

유리창 열림/닫힘 장치

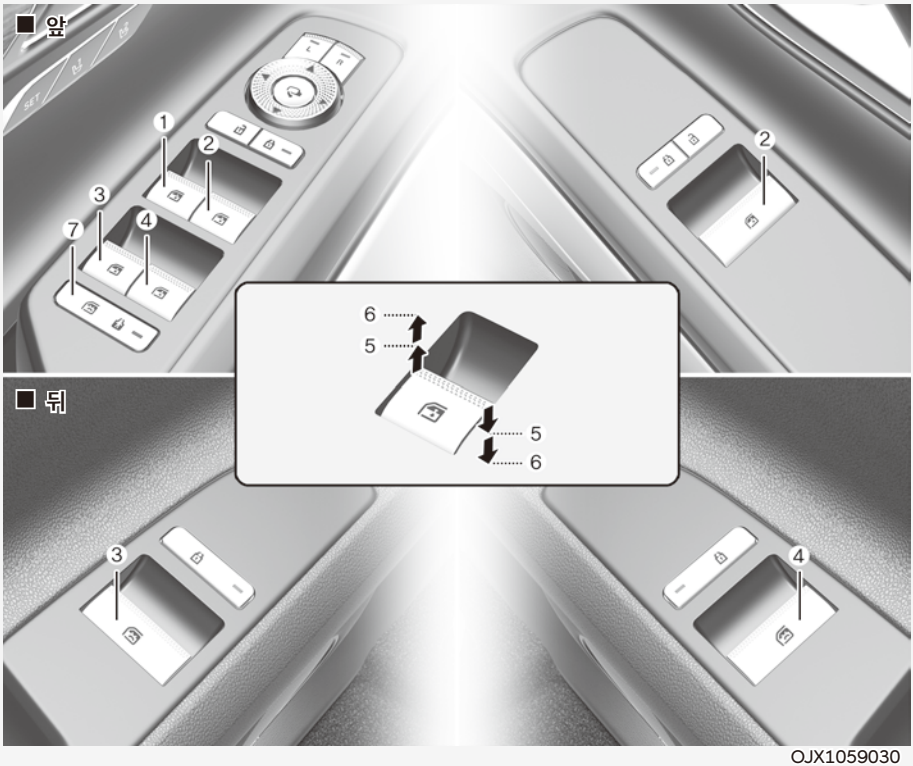

OJX1059030


유리창 열림/닫힘 스위치

1. 운전석 유리창 열림/닫힘 스위치
2. 동승석 유리창 열림/닫힘 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 열림/닫힘 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 열림/닫힘 스위치
5. 유리창 열림/닫힘
6. 원터치 자동 유리창
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼

■ 전동식

전동식 유리창을 작동하기 위해서는 시동「ON」이나 시동이 걸린 상태이어야 합니다.
시동「OFF」또는「ACC」상태가 된 후에도 약 3분 동안은 유리창을 여닫을 수 있습니다.
단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 3분 이내라도 유리창을 여닫을 수 없습니다.
주행 중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이 느껴지면, 반대편 유리창을 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.

유리창 열림/닫힘

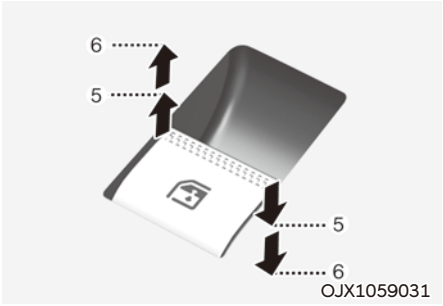


전 좌석의 유리창 열림/닫힘 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.
해당 유리창 열림/닫힘 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르면 해당 유리창이 열리고 당기면 유리창이 닫힙니다.

원터치 자동 유리창 - 자동 열림 또는 닫힘

유리창 열림/닫힘 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당기거나 누르면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열립니다.
유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 높이에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르십시오. 그 높이에서 유리창이 멈춥니다.
단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화하십시오.

1. 시동「ON」하십시오.
2. 유리창 열림/닫힘 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

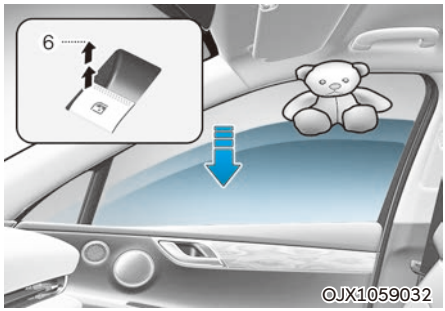

물체 끼임 인식 기능 (세이프티 파워 윈도우)

원터치 자동 닫힘 기능(6)이 작동하는 도중에 유리창이 일정한 힘에 의해 막히면 작동을 멈추고, 유리창이 다시 열립니다. 그러나 그 힘이 일정 정도 이하거나 스위치를 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.
두 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우 일정한 힘에 의해 닫힘이 막히면 유리창이 자동으로 일정한 높이만큼 다시 열립니다.
그러나 5초 이내에 다시 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.
따라서 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오.

주 의

겨울철 바깥 기온이 너무 낮으면 유리창이나 도어가 얼어 유리창이 올라가지 않을 수 있습니다. 이를 자동 닫힘 중 물체 끼임으로 인식할 수 있으므로 가능한 한 수동 닫힘으로 유리창을 닫으십시오.

경 고

- 원터치 자동 닫힘 기능을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손, 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 낄 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않을 때에는 아래로 내려가는 기능이 작동하지 않습니다.
  유리창을 닫을 때는 사전에 장애물이 있는지 여부를 반드시 확인하십시오.
- 유리창 작동이 초기화 되는 과정에서는 장애물이 감지되더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 초기화 과정에서는 항상 얼굴, 팔, 손, 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후 하십시오.
- 유리창에 액세서리(안테나 등)를 장착 후 여닫을 경우 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

유리창 열림/닫힘 잠금 버튼



운전석 도어에 있는 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 유리창 열림/닫힘 스위치 작동을 잠금 시킬 수 있습니다.
해당 도어의 유리창 열림/닫힘 스위치의 작동은 다음과 같습니다.

- 운전석 : 전도어 유리창 열림/닫힘 가능
- 동승석 : 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
- 뒷좌석 : 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

주 의

- 전동식 유리창 열림/닫힘 장치의 손상을 방지하기 위해, 두 개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 열림/닫힘 장치가 손상될 수 있습니다.
- 운전석과 그 외 좌석에서 동시에 스위치를 서로 다른 방향으로 작동시킬 경우 고장이 날 수 있습니다.

경 고

- 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 특히 뒷좌석에 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 주행 중에 열린 유리창 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.
- 앞/뒤 유리창을 열고 닫을 때 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 점검하십시오.

■ 원격 유리창 닫힘 기능 (리모트 윈도우 컨트롤) 사양 적용시

■ A타입



OJX1059251

■ B타입



OJX1059232

시동「OFF」상태에서, 도어 잠금 버튼을 길게 (3초 이상) 누르면 도어가 잠긴 뒤 유리창이 올라가기 시작합니다. 유리창은 사용자가 누르는 만큼 올라가며, 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다. 유리창이 완전히 닫히면 비상 경고등이 3회 깜빡입니다.

주 의

- 원격 유리창 닫힘 기능으로 유리창을 닫는 동안 작동 거리가 변하면 유리창이 올라가다가 멈출 수 있습니다. 반드시 차와 가까운 거리에서 유리창이 보이는 위치에서 조작하십시오.
- 유리창이 올라가는 도중에 일정한 힘에 의해 막히면 작동을 멈춥니다. 이 외의 다른 유리창은 계속 올라가므로, 반드시 비상 경고등이 3회 깜빡이는 것과 전체 유리창이 다 닫힌 것을 확인하십시오.

파노라마 선루프 사양 적용시



OJX1059036

시동「ON」상태에서 선루프 조절 레버를 이용하여 블라인드를 열거나 선루프를 틸트 또는 슬라이드 상태로 열 수 있습니다.

- 2단 뒤쪽으로 당김: 블라인드+선루프 열림
- 1단 뒤쪽으로 당김: 블라인드 열림
- 누름: 틸트 열림
- 1단 앞쪽으로 당김: 선루프 닫힘
- 2단 앞쪽으로 당김: 블라인드 닫힘+선루프 닫힘


시동「OFF」또는「ACC」상태가 된 후에도 약 3분 동안은 선루프를 여닫을 수 있습니다.
단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 3분 이내라도 선루프를 여닫을 수 없습니다.

경 고

- 선루프 조작은 반드시 차가 정지된 상태에서 하십시오. 주행 중 선루프를 조작할 경우 주행에 방해가 되어 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 선루프를 열고 닫을 때는 항상 손이나 머리 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인한 후에 사용하고 특히 안전을 위해 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 잘못 조작하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 반드시 시동을 끄고 키를 휴대하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.

- 선루프 장착 차량의 경우, 차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 차량이나 선루프 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 루프랙이 있는 차량에 루프바가 설치되어 있거나 물건을 적재한 상태에서는 파노라마 선루프를 작동하지 마십시오.

■ 햇빛 차단용 블라인드

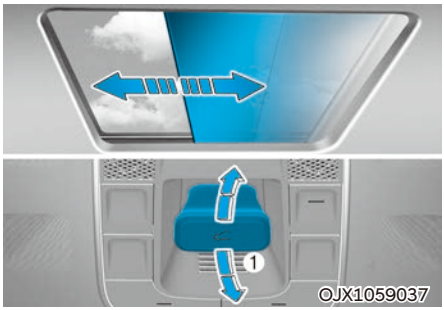


선루프 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단시키고자 할 때 사용하십시오.

- 파노라마 선루프 조절 레버(1)를 첫 번째 걸리는 위치까지 뒤쪽으로 당기면 블라인드가 슬라이딩 되면서 열립니다.
- 파노라마 선루프가 닫힌 상태에서 파노라마 선루프 조절 레버(1)를 앞쪽으로 밀면 블라인드가 슬라이딩 되면서 닫힙니다.

i 알아두기

블라인드에 발생하는 주름 현상은 재질 특성상 발생할 수 있는 정상적인 현상입니다.

■ 틸트 상태로 열기

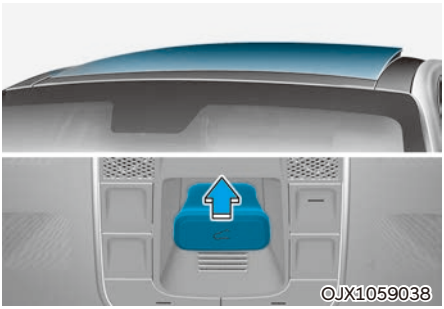

- 햇빛 차단용 블라인드가 닫혀있을 때
  파노라마 선루프 조절 레버를 위로 누르면 햇빛 차단용 블라인드가 슬라이딩 되면서 열리고, 파노라마 선루프가 틸트 됩니다. 열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.
- 햇빛 차단용 블라인드가 열려있을 때
  파노라마 선루프 조절 레버를 위로 누르면 파노라마 선루프가 틸트 됩니다.
  파노라마 선루프는 앞쪽에 위치한 글라스만 열고 닫을 수 있습니다.

■ 슬라이드 상태로 열기




- 햇빛 차단용 블라인드가 닫혀있을 때
  파노라마 선루프 조절 레버(1)를 첫 번째 걸리는 위치까지 밀면 블라인드만 열립니다. 조절 레버(1)를 두 번째 걸리는 위치까지 뒤쪽으로 밀면 블라인드가 열리고 파노라마 선루프가 슬라이딩 되면서 열립니다.

열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버(1)를 살짝 밀거나 당기십시오.

- 햇빛 차단용 블라인드가 열려있을 때
  파노라마 선루프 조절 레버(1)를 뒤로 당기면 선루프가 슬라이딩 되면서 열립니다.
  열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.
  파노라마 선루프는 앞쪽에 위치한 글라스 부분만 열고 닫을 수 있습니다.

■ 파노라마 선루프 닫기

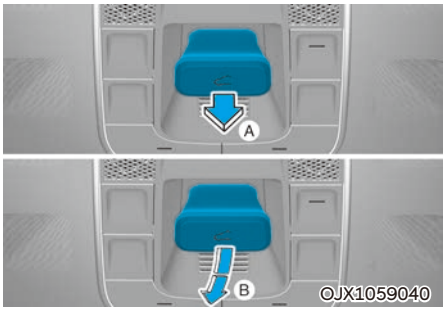


- 파노라마 선루프만 닫을 경우 (A)
  파노라마 선루프 조절 레버를 첫 번째 걸리는 위치까지 앞쪽으로 밀면 선루프가 닫힙니다.
- 햇빛 차단용 블라인드까지 닫을 경우 (B)
  파노라마 선루프 조절 레버를 두 번째 걸리는 위치까지 앞쪽으로 밀면 파노라마 선루프가 닫히고, 햇빛 차단용 블라인드가 슬라이딩 되면서 닫힙니다.

■ 선루프 열림 경고

선루프가 완전히 닫히지 않은 상태에서 시동을 끄면, 경고문이 나타나며, 경고음이 울립니다. 차에서 떠날 때는 반드시 선루프를 완전히 닫으십시오.

■ 물체 끼임 인식 기능

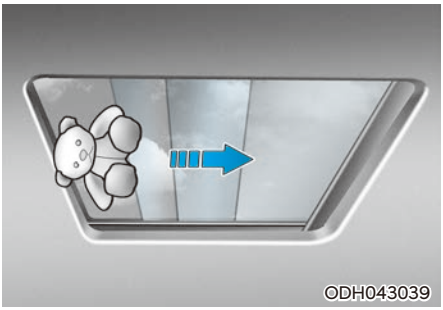

햇빛 차단용 블라인드 또는 선루프가 슬라이딩 되면서 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나, 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우에는 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 안전을 위해 작동할 때는 손이나 머리 등 신체의 일부 또는 기타 장애물이 없는지 확인 후 작동하십시오.

⚠ 경 고

- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 일정 두께 이하의 물체가 선루프에 낄 때나, 선루프에 일정한 저항이 가해지지 않을 때에는 다시 열리는 기능이 작동하지 않습니다.
- 물체 끼임 인식 기능을 시험하기 위해 의도적으로 신체를 사용하지 마십시오. 다시 열릴 수는 있지만 신체 일부가 낄 위험은 있습니다.

주 의

- 햇빛 차단용 블라인드 또는 선루프가 완전히 열리거나 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터가 고장 날 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 열려고 하면 작동이 안 될 수도 있으며, 유리창, 바람막이 또는 모터가 손상될 수 있습니다.
- 차에서 내릴 때는 반드시 선루프를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 오면 누수될 위험이 있을 뿐만 아니라 도난의 위험도 있습니다.
- 선루프가 열린 상태에서 화물이 튀어나오지 않도록 하십시오.
  주행 중에 갑자기 멈추게 되면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프를 열거나 열린 상태로 주행하면, 실내로 물이 들어올 수 있습니다.
- 선루프 열림, 닫힘, 틸트 등의 조작을 연속해서 할 경우, 구동 모터나 선루프 시스템이 고장 날 수 있습니다.
- 블라인드를 손으로 밀거나 당기지 마십시오. 이는 블라인드에 충격을 주어 오작동을 일으킬 수 있습니다.

경 고

- 주행 중에 선루프가 열린 사이로 손이나 머리 등 신체의 일부를 내밀지 마십시오. 차량이 갑작스럽게 정지하면 다칠 수 있습니다.
- 선루프 작동 시 항상 손이나 머리 등 신체 일부 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오.
  선루프 작동 시 몸의 일부가 선루프에 끼게 되면 다칠 수 있습니다.
- 모든 좌석의 탑승자들은 사고가 날 위험을 최소화하기 위해 항상 안전벨트 또는 적절한 어린이 보호 장치를 사용하십시오.

■ 선루프 초기화

다음과 같은 경우에는 선루프 초기화를 실시하여 주십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프 원터치 슬라이딩 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우

1. 시동「ON」하십시오.
2. 선루프와 햇빛 차단용 블라인드를 확실히 닫으십시오.
3. 완전히 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오.
4. 선루프 조절 레버를 닫힘 방향으로 유리창과 블라인드가 살짝 한번 움직일 때까지 (약 10초) 누르십시오.
5. 손을 떼고 다시 한번 선루프 조절 레버를 닫힘 방향으로 누르고 있으면 유리창과 블라인드가 슬라이딩 하면서 열렸다가 다시 완전히 닫히면서 초기화가 됩니다.

동작이 끝나기 전에는 조절 레버에서 손을 떼지 마십시오.

주 의


선루프를 초기화하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

엔진 후드

■ 엔진 후드 여는 방법


OJX1059041

1. 엔진 후드 열림 레버를 당기십시오. 엔진 후드가 조금 열립니다.

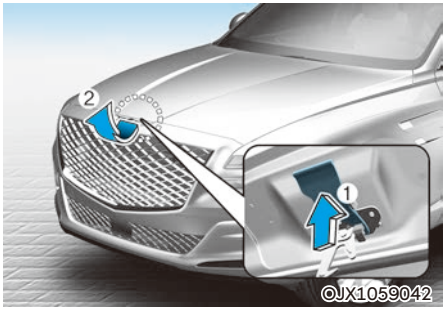

OJX1059042

2. 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리고, 중앙 안쪽의 잠금 레버(1)를 위로 누른 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.
3. 엔진 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.

■ 엔진 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
   - 엔진룸의 모든 주입구 캡이 정확하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
   - 엔진룸에 불필요한 물건이 (예: 장갑, 공구 등) 없는지 확인하십시오.
2. 엔진 후드를 내린 후 아래로 밀어 닫으십시오.
3. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 후드를 살짝 들어올렸을 때 후드가 열릴 경우에는 후드를 다시 열고 더 센 힘으로 닫으십시오.

경 고

- 주행 전에 후드가 완전히 닫히고 열림 문구 또는 아이콘이 없어졌는지 확인하고 출발하십시오. 완전히 닫히지 않은 상태로 주행하면, 주행 역풍에 엔진 후드가 열려 시야를 막고, 이로 인해 대형사고가 일어날 수 있습니다.
- 경사가 없는 장소에서 시동을 끄고 P 버튼을 눌러 기어를 「P」(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 걸고 후드를 여십시오.
- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오. 화재를 초래할 수도 있습니다.
- 특별한 경우를 제외하고는 엔진 시동을 끈 후 후드를 열어 작업하십시오. 그러나 엔진에 시동이 걸린 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그러면 부주의로 인해 다치거나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 시계나 팔찌, 반지 또한 몸에 착용하지 않은 상태로 작업하십시오.

파워 테일게이트

파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼으로 테일게이트를 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.

■ 파워 테일게이트 작동

파워 테일게이트는 시동 「ON」 상태에서 기어가 「P」 (주차) 위치에 있을 때 작동합니다. 단, 시동 「OFF」 상태에서는 변속 위치와 무관하게 작동합니다.

경 고


차안에 어린이나 애완동물만을 남겨두고 차량를 떠나지 마십시오. 파워 테일게이트를 작동시킬 우려가 있으며 테일게이트 주변에 사람이나 물건이 있을 경우 다치거나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다.

주 의

파워 테일게이트는 가급적 수동으로 작동시키지 마십시오. 파워 테일게이트가 정상적으로 작동하지 않아 수동으로 작동해야 할 경우에는 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파워 테일게이트 장치가 손상될 수 있습니다.

테일게이트 열고 닫는 방법


■ A타입 ■ B타입

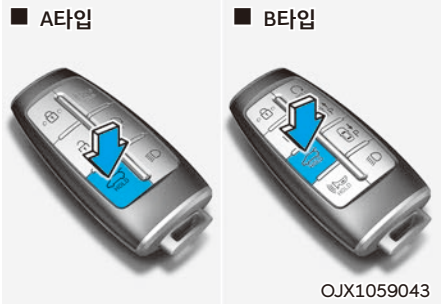

OJX1059043

스마트 키


스마트 키의 테일게이트 작동 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.
파워 테일게이트 작동 중에 버튼을 짧게 누르면 작동이 멈춥니다.

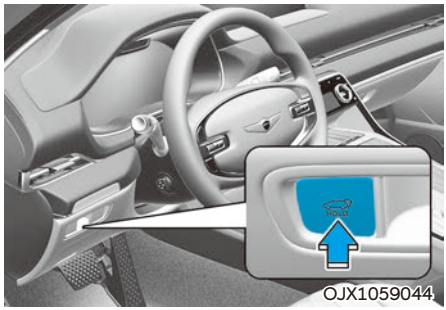

OJX1059044

열림/닫힘 버튼 (실내)

테일게이트 열림/닫힘 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.
파워 테일게이트 작동 중에 버튼을 짧게 누르면 작동이 멈춥니다.

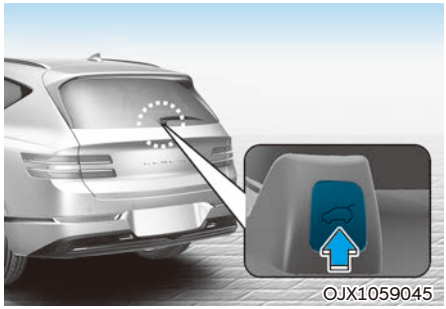

OJX1059045

열림/닫힘 버튼 (테일게이트 바깥쪽)

테일게이트가 닫힌 상태에서 스마트 키를 휴대하고 파워 테일게이트 열림 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.



열림/닫힘 버튼 (테일게이트 안쪽)

테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.



잠금 버튼 (테일게이트 안쪽)

테일게이트가 열린 상태에서 잠금 버튼을 누르면 파워 테일게이트가 자동으로 닫히고 잠깁니다.

■ 물체 끼임 인식 기능




파워 테일게이트가 열리거나 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 완전히 열리게 됩니다.
그러나 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 테일게이트가 거의 잠기는 위치에서는 이러한 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한, 파워 테일게이트에 강한 충격이 가해지면, 장애물이 놓여있지 않더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동할 수 있습니다.

파워 테일게이트가 1회 작동하는 동안 물체 끼임 인식 기능이 여러 번 감지되면 열림과 닫힘이 연속적으로 반복되어 작동이 멈출 수도 있습니다. 이런 경우 수동으로 닫은 후에 자동으로 테일게이트를 작동시켜 이상이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 파워 테일게이트 작동 중에 고의로 물체 끼임 방지 기능을 확인하고자 신체의 일부 또는 물건을 이동 경로 상에 두지 마십시오.
- 안전을 위해 파워 테일게이트를 열 경우에는 반드시 주위에 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체 등이 없는지 확인하신 후 작동하십시오.
- 파워 테일게이트 이동 경로상에 물건이나 신체 일부를 두지 마십시오. 물건이나 차량이 손상될 수 있으며 신체가 끼이게 되면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

■ 자동 열림/닫힘 장치 재설정 방법

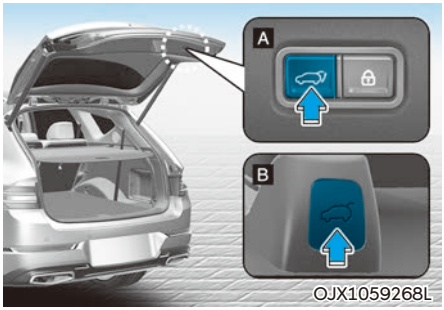

배터리가 방전된 후 충전 되었거나 분리 후 다시 연결 될 경우, 관련 퓨즈를 교체하거나 분리 후 다시 장착했을 경우, 자동 열림/닫힘 장치의 잠김 위치 확인을 위해 다음과 같이 다시 설정하십시오.

1. P 버튼을 눌러 「P」(주차)단으로 변속하십시오.
2. 파워 테일게이트 안쪽에 있는 버튼(A)을 누른 상태에서 바깥쪽 버튼(B)을 3초 이상 누르십시오 (알림음 소리 확인).
3. 파워 테일게이트를 손으로 천천히 끝까지 닫으십시오. 손으로 닫을 때 많은 힘이 들 수 있습니다.
4. 파워 테일게이트 바깥쪽 버튼(B)을 이용하여 테일게이트를 여십시오.
5. "삐삐" 알림음이 울리면서 테일게이트가 열립니다.

위와 같은 재설정 과정을 거친 후에도 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않으면 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

파워 테일게이트가 정상적으로 작동하지 않을 때에는 「P」(주차)단에 있는지 다시 확인한 후에 재설정 과정을 진행하십시오.

■ 파워 테일게이트 기능 설정

열림 높이 설정



인포테인먼트 시스템

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「도어 → 파워 테일게이트 열림 높이 → 완전열림/3단계/2단계/1단계/사용자 높이 설정」을 설정하면 테일게이트 열림 높이를 설정할 수 있습니다.
자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.



사용자 높이 설정

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「도어 → 파워 테일게이트 열림 높이 → 사용자 높이 설정」을 선택하고 파워 테일게이트가 완전히 열렸을 때의 열림 높이를 사용자가 설정할 수 있습니다.

1. 수동으로 원하는 높이에 테일게이트를 위치시키십시오.
2. 파워 테일게이트 닫힘 버튼을 3초 이상 누르십시오.
3. 알림음이 들린 이후에 해당 위치까지만 테일게이트가 열립니다.

속도 설정



OJX1059233

인포테인먼트 시스템의 설정메뉴에서 「도어 → 파워 테일게이트 열림 속도 → 빠르게/느리게」를 선택하면 파워 테일게이트가 열리는 속도를 설정할 수 있습니다.

■ 테일게이트 열림 비 작동 조건

차량이 3km/h 이상의 속도로 움직일 때 파워 테일게이트를 자동으로 열 수 없습니다.


⚠ 경 고

파워 테일게이트가 확실히 닫히지 않은 상태로 3km/h 이상의 속도로 운전하면 경보음이 10회 울립니다. 즉시 안전한 곳으로 이동하여 테일게이트를 확실히 닫으십시오. 계기판의 테일게이트 열림 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 엔진에 시동이 걸리지 않은 상태에서도 파워 테일게이트는 작동합니다. 이러한 상태에서 10회 이상 과도하게 조작하면 배터리가 조기 방전될 수 있으므로 주의하십시오.
- 배터리 방전을 방지하기 위하여 파워 테일게이트를 장시간 열어 두지 마십시오.
- 파워 테일게이트가 작동하는 중에 테일게이트에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파워 테일게이트가 손상될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트를 5회 이상 쉬지 않고 작동 시킬 경우 구동 모터에 무리가 갈 수 있습니다. 이 경우 과열 방지 모드로 진입하게 되어, 스위치를 누르면 경보음이 3회 발생하며 파워 테일게이트가 작동하지 않습니다. 1분 정도 방치 시킨 후 작동 시키십시오.
- 파워 테일게이트와 관련된 부품을 임의로 개조 또는 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
- 타이어 교환 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때, 경사지 또는 보도 블록 등 불균형한 길 위로 차량을 기울어지게 주차시켰을 때에는 파워 테일게이트가 오작동할 수 있으므로 작동시키지 마십시오.

■ 비상시 테일게이트 잠금 해제 장치

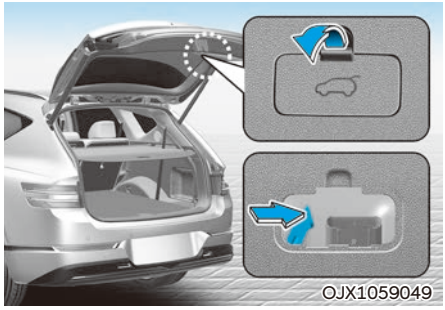

OJX1059049


비상 시 화물칸에서 테일게이트 잠금 해제 장치를 이용하여 테일게이트를 열 수 있습니다.

1. 커버를 분리하십시오.
2. 잠금 해제 레버를 눌러 테일게이트를 잠금 해제하십시오.
3. 테일게이트를 밀어 여십시오.

경 고

- 비상 시에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 주지하십시오.
- 어린이에게 화물칸 안에서 노는 것의 위험함을 주지시키십시오. 또한 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 테일게이트 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.
  특히, 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험하오니 주의해서 사용하십시오.

스마트 테일게이트

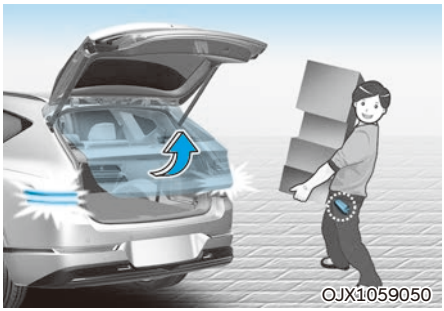

스마트 키 차량에서 간단한 설정으로 테일게이트를 자동으로 열리도록 하는 장치로, 양손에 짐을 휴대한 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

■ 작동 방법

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 아래 조건을 모두 만족하면 테일게이트가 자동으로 열립니다.

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초가 지난 경우
- 스마트 키를 휴대하고 테일게이트 뒤쪽 감지영역 약 50~100cm 이내 접근하여 3초 이상 대기한 경우 (감지 영역 진입시 비상 경고등 및 경고음 작동)

1. 기능 설정
   시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「도어 → 스마트 테일게이트」를 선택하면 스마트 테일게이트 기능이 켜집니다. 선택을 해제하면 기능이 꺼집니다.
   자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

2. 감지, 경보
   스마트 키를 휴대하고 테일게이트 뒤쪽 감지영역(약 50~100cm)으로 접근하면 비상 경고등 및 경고음이 작동하면서 테일게이트가 위쪽으로 열립니다.

경 고

- 테일게이트를 열려는 의도가 아니라면 차량 뒤쪽 감지 영역에 접근하지 마십시오. 의도하지 않게 감지영역에 접근하여 비상 경고등 및 경고음이 작동하면 감지영역 밖으로 벗어나십시오.
- 스마트 테일게이트 감지영역 내에서 불필요하게 서있을 경우 테일게이트가 자동으로 열립니다.

3. 자동 열림
   테일게이트 열림 준비가 끝나면 테일게이트가 위 쪽으로 서서히 열립니다.

알아두기

- 기온이 영하로 떨어지는 경우에는 시스템의 특성상 테일게이트 자동 열림이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 테일게이트 자동 열림/닫힘 제어 버튼이 LOCK (버튼이 눌려진 상태) 상태이면 스마트 테일게이트가 작동하지 않습니다.

경 고

- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트가 자동으로 열릴 때 얼굴, 머리, 차량, 벽 등에 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.
- 경사로에 차량 주차 후 기능을 사용하면 화물 적재 공간 안의 물건이 튀어나올 수 있으며, 이는 사용자에게 부상을 입힐 수 있습니다.
- 세차 시 스마트 테일게이트 기능을 중지하지 않고 스마트 키를 휴대한 채 차에 접근하면 테일게이트가 자동으로 열릴 수 있습니다. 반드시 기능을 중지한 후에 세차하시기 바랍니다.
- 어린이가 스마트 키를 휴대하면 스마트 테일게이트를 작동시킬 수 있습니다. 테일게이트 주변 사람이나 물건이 있을 경우 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.

주 의

- 스마트 테일게이트 기능을 설정하면 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 후에 기능이 작동합니다.
  단, 도어 잠금 이후 약 15초 안에 운전석/동승석 핸들 1.5m 이내 서있을 경우는 작동하지 않습니다.
- 도어가 잠기지 않았거나 열려 있는 경우는 작동하지 않습니다.
- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 안에 테일게이트 감지 영역에 스마트 키를 방치하면 약 10분 후에 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 차량 안에 스마트 키가 있으면 기능이 작동하지 않습니다.

■ 기능 중지 방법

■ A타입 ■ B타입



감지 및 경보 중 아래 버튼을 짧게 누를 경우 스마트 테일게이트 기능이 즉시 중지됩니다.

1. 도어 잠금 버튼
2. 도어 잠금 해제 버튼
3. 테일게이트 작동 버튼
4. 비상경보 버튼

- 비상시에 대비하여 스마트 테일게이트 기능 중지 방법을 주지하십시오.
- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 스마트 테일게이트 기능이 일시 중지합니다. 이후, 30초 안에 도어를 열지 않으면 스마트 테일게이트 기능이 다시 작동합니다.
- 스마트 키의 테일게이트 작동 버튼을 길게 누를 경우 테일게이트가 열립니다.
- 스마트 키의 비상경보 버튼을 길게 누를 경우 비상경보(알람)가 작동됩니다.
- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 도어 잠금 버튼, 비상경보 버튼 또는 테일게이트 열림 버튼을 눌러도 기능이 중지되지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태에서 스마트 키의 버튼을 눌러 기능을 중지 시킨 경우, 한 개 이상의 도어를 연 후, 모든 도어를 닫고 잠글 때까지 기능이 다시 작동하지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태일 경우 등록된 모든 스마트 키로 기능을 중지할 수 있습니다.

■ 감지 영역



- 테일게이트 뒤쪽 약 50~100cm 안에 스마트 키가 감지되면 웰컴 경보가 작동하면서 기능이 작동합니다.
- 경보 중 감지 영역 밖으로 벗어나면 경보는 즉시 중지합니다.

⚠ 주 의


- 다음과 같은 상황에서는 주파수 혼선으로 스마트 테일게이트 작동이 지연되거나 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
  - 근처의 다른 차에서 리모컨 키 또는 스마트 키를 작동하고 있을 때
- 타이어 교환 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때, 경사진 또는 블록 등 불균형한 길 위로 차량을 기울어지게 주차시켰을 때에는 차량의 스마트 키 감지영역이 축소되거나 확대될 수 있습니다.

연료 주입구

■ 연료 주입구 여는 방법



1. 시동을 반드시 끄십시오.
2. 운전석 도어를 잠금 해제하십시오.
3. 연료 주입구 커버의 중앙 가장자리를 누르십시오.

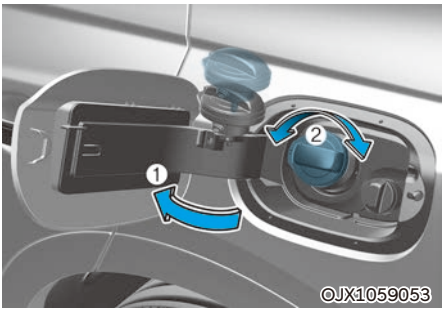

4. 연료 주입구 커버(1)가 열립니다.
   추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료 주입구 커버(1)가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.
5. 연료 주입구 캡(2)을 시계 반대 방향으로 돌려 여십시오.
6. 지정된 연료를 주유하십시오.

※ 디젤 엔진 차량에 보충하는 요소수 관련 내용은 9장 「요소수 시스템 (디젤 엔진)」을 참고하십시오.

■ 연료 주입구 닫는 방법

1. 연료 주입구 캡(2)을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 돌리십시오.
2. 연료 주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인하십시오.

주 의

- 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 불량 연료나 미검증된 연료(첨가제) 등을 사용하면, 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 정화장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교체해야 할 때는, 순정 부품을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장이 날 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.
- 차량의 바깥 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장 표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등()이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 다시 장착한 후에도 엔진 경고등이 켜질 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경 고

연료 주입구 캡을 열 때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
주유할 때는 반드시 다음 사항에 유의하십시오.


- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 먼저 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 주유 중에 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떤 행동도 주유소 근처에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 휴대 용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려놓은 후 주유하십시오. 차량 안에 또는 위에 휴대 용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.
  주유가 완전히 끝날 때까지 휴대 용기를 지면에 놓아 주십시오.
- 주유소 부근에서 휴대 전화를 사용하지 마십시오. 휴대 전화의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대 전화를 사용해야 할 때는 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.

경 고

주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.


- 주유소 근처에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

헤드업 디스플레이 사양 적용시

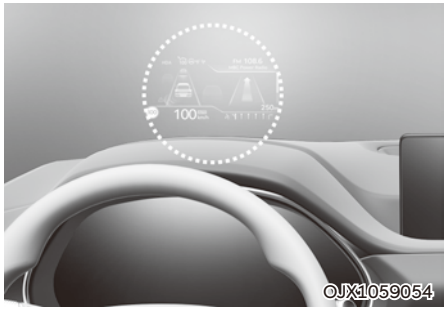

운전자 전면 유리창에 계기판 및 내비게이션 시스템의 주요 정보를 표시하여 운전자의 시선을 분산시키지 않고 정보를 제공하는 편의장치입니다.

■ 기능 설정

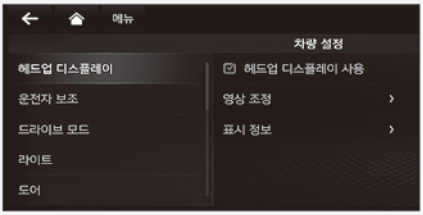


OJX1079137

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「헤드업 디스플레이 → 헤드업 디스플레이 사용」을 설정하면 헤드업 디스플레이가 켜지고 설정을 해제하면 꺼집니다.
- 헤드업 디스플레이를 켠 후 헤드업 디스플레이의 영상 조정 및 표시 정보의 설정을 변경할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 헤드업 디스플레이 표시정보

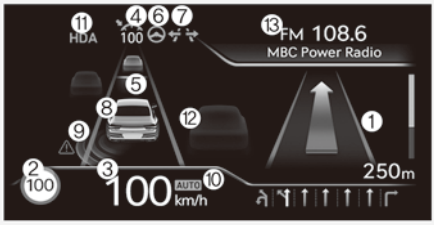

OJX1059209

1. 주행 경로 안내 (내비게이션)
2. 도로 정보 표시
3. 차량 속도 표시
4. SCC 설정 속도 표시
5. SCC 차간 거리 표시
6. 차로 유지 보조 표시
7. 고속도로 차로변경 보조 표시
8. 차로 안전 표시
9. 후측방 안전 표시
10. 고속도로 주행속도 자동조절 표시
11. 고속도로 주행 보조 표시
12. 주변 차량 표시
13. 라디오/미디어 정보

※ 주행 경로 안내(1)는 다음 방향이 3km 이상일 때 방향과 무관하게 직진이 표시되며 3km 이내 진입 시 해당 방향을 표시합니다.

■ 사용 시 주의사항

- 다음과 같은 조건에서는 헤드업 디스플레이 영상이 잘 보이지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
  - 운전석에 앉은 위치가 바르지 않을 때
  - 편광 필터로 된 선글라스를 착용할 때
  - 헤드업 디스플레이 커버 위에 물체가 있을 때
  - 노면이 젖은 상태일 때
  - 차 안에 부적절한 조명을 사용하거나 밖에서 빛이 들어오는 경우
  - 운전자의 시력(안경 미착용 등)에 맞지 않은 안경을 착용할 때
- 헤드업 디스플레이 영상이 정상적으로 보이지 않을 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 영상 위치를 조절하거나 밝기를 조절하여 사용하십시오.
- 헤드업 디스플레이 시스템을 점검 또는 정비할 때 영상 보정 작업 및 전용 유리창을 사용해야 하므로 자사 직영 서비스센터로만 문의하십시오. 서비스센터 현황은 「보증수리안내편」을 참고 바랍니다.

경 고

- 앞 유리창에 선팅 필름을 붙이지 마십시오. 선팅 필름으로 인하여 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다.
  아울러, 스티커나 액세서리 등을 앞 유리창 및 크래시 패드 부분에 붙이지 마십시오. 안전운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 후측방 안전 시스템은 보조 시스템이므로 헤드업 디스플레이에 표시되는 경고에만 의존하여 차로 변경 하지 마십시오. 차로 변경할 때 반드시 주위를 확인하십시오.

빌트인 캠 (BUILT-IN CAM) 사양 적용시

차량 전방에 장착된 빌트인 캠 카메라와 후방 카메라로 차량 전후방의 영상을 기록할 수 있는 시스템입니다.

■ 기능 설정

기능 설정



OJX1059216



OJX1059217

주행 중 녹화/주차 중 녹화

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「빌트인 캠 → 빌트인 캠 설정」을 선택하면 주행 및 주차 각각의 조건에 대한 '상시 녹화' 또는 '이벤트 녹화' 중 하나를 선택할 수 있습니다. '이벤트 녹화'의 경우 녹화 여부의 기준이 되는 '이벤트 감지 민감도'를 설정할 수 있습니다.
- 차량이 출고될 때 주행 및 주차 중 상시 녹화와 이벤트 녹화 기능이 해제되어 있으므로 반드시 원하는 녹화 조건을 설정하십시오.



OJX1059218

주차 중 이벤트 알림 서비스

주차 중 충격감지 영상이 저장되면 제네시스 커넥티드 앱을 통해 충격이 감지되었음을 알려줍니다.
주차 후 최대 5회까지만 서비스가 제공됩니다.
주차 충격감지 민감도가 보통 (3단계), 둔감 (2단계), 매우둔감 (1단계) 일 때만 작동합니다.
주차 중 이벤트 알림 서비스 사용을 위해서는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「빌트인 캠 → 빌트인 캠 설정 → 주차 중 녹화 → 주차 중 이벤트 알림 서비스」를 설정 해 주시기 바랍니다.

i 알아두기

제네시스 커넥티드 서비스에 가입하였을 경우에만 기능을 사용할 수 있습니다.

사용자 프로필 연동 기능

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「빌트인 캠 → 빌트인 캠 설정 → 사용자 프로필 연동」을 설정하면 사용자 프로필과 연계를 할 수 있습니다. 차량이 출고될 때 사용자 프로필 연동은 해제되어 있습니다.
- 사용자 프로필 연동 시 디지털 키를 사용하거나 인포테인먼트 시스템 화면에서 운전자를 변경하는 경우 빌트인 캠의 설정이 각 운전자에 따라 변경합니다.
- 운전자에 따라 변경되는 설정은 주행/주차 중 상시 및 이벤트 녹화 여부, 이벤트 감지 민감도, 타임랩스 녹화 간격 등이 있습니다. 단, 저장된 영상은 운전자에 따라 변경되지 않습니다.

■ 기능 작동

기능 작동

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 상시 녹화나 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 시동 「OFF」 상태에서 빌트인 캠 주차 저장용 보조 배터리가 설치 되어 있고, 주차 상시 녹화 또는 주차 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우 (보조 배터리의 충전량이나 설정 시간만큼 작동)

기능 해제

- 시동 「OFF」 상태에서 주차 저장용 보조 배터리 충전량이 부족한 경우
- 주차 저장용 보조 배터리가 있지만 주차 녹화 기능이 설정되어 있지 않거나 주차 녹화 작동이 설정 시간이나 보조 배터리 충전량에 따라 일정 시간 녹화 후 종료된 경우

i 알아두기

빌트인 캠 주차 녹화 기능 작동을 위해서는 정품 보조배터리를 장착해야만 해당 기능을 설정하거나 사용할 수 있습니다.

빌트인 캠 수동 버튼



빌트인 캠 수동 버튼을 이용하여 운전자가 원하는 시점 전후의 상황을 녹화할 수 있습니다.
시동 「ON」 조건에서 수동 저장 버튼을 누르면 빌트인 캠 설정과 관계없이 녹화 기능이 작동합니다. 시동 「OFF」 조건에서는 주차 저장 기능이 작동하는 동안만 녹화됩니다.

- 이벤트 녹화: 버튼을 짧게 누를 경우 이벤트 영상이 녹화됩니다.
- 타임랩스 녹화: 버튼을 3초 이상 누를 경우 타임랩스 영상 녹화가 시작되고 다시 3초 이상 누를 경우 녹화가 종료됩니다.
  - 타임랩스 녹화 기능은 시동 「ON」 일 때만 사용할 수있습니다. 녹화 중에 시동을 끄면 타임랩스 영상 저장녹화 기능이 종료됩니다.
  - 타임랩스 녹화/정지는 인포테인먼트 시스템의 빌트인 캠 메뉴에서도 조작할 수 있습니다.

i 알아두기

타임랩스(Timelapse)란?

긴 시간 동안 변화하는 영상을 일정한 시간 간격으로 낱장 촬영하여 영상을 압축하고 고속 재생시켜주는 기능입니다. 빌트인 캠 설정에서 1초/2초/5초 간격 촬영 설정이 가능하고 각각 20분/40분/100분 동안 촬영하여 고속 영상을 만듭니다.

작동 상태 표시등

빌트인 캠 수동 버튼

빌트인 캠 수동 버튼의 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	버튼 표시등	작동 중복 시 우선 순위
상시 저장	켜짐	4
수동 버튼 이벤트 녹화 중	깜빡임 (2초 주기)	3
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임 (2초 주기)	2
타임랩스 녹화 시작/종료 시	빠른 깜빡임 5회 (1초 주기)	1

빌트인 캠 화면을 통해 빌트인 캠 영상을 확인하는 동안에는 녹화 기능이 작동하지 않고 표시등은 꺼집니다. 단, 시동 「ON」 상태에서 타임랩스 녹화는 빌트인 캠 화면에서의 빌트인 캠 메뉴 진입과 무관하게 작동합니다.

빌트인 캠 카메라

전방에 있는 빌트인 캠 카메라의 작동 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	전방의 빌트인 캠 카메라 작동 표시등
주행 중 상시나 이벤트 저장을 설정할 경우	깜빡임 (2초 주기)
주행 중 상시나 이벤트 저장을 설정 하지 않을 경우	꺼짐
주차 중 상시나 이벤트 저장을 설정할 경우	깜빡임 (2초 주기)
주차 중 상시나 이벤트 저장을 설정 하지 않을 경우	꺼짐

빌트인 캠 화면을 통해 빌트인 캠 영상을 확인하는 동안에는 녹화 기능이 작동하지 않고 표시등은 꺼집니다.

빌트인 캠 전용 USB 단자


OJX1059219

빌트인 캠 전용 USB 단자를 이용하여 2가지 기능을 수행합니다.

1. USB 메모리를 삽입하여 저장된 영상을 다운로드 받을 수 있습니다.
2. Wi-Fi (와이파이) 동글을 삽입하거나 USB 케이블 연결을 통해 스마트폰과 연결하여 빌트인 캠 스마트폰 APP으로 저장된 영상 확인, 다운로드, 기능 설정이 가능합니다.

자세한 사항은 아래 스마트폰 APP 설명을 참고하십시오.

■ 빌트인 캠 스마트폰 App

빌트인 캠 스마트폰 App을 사용하여 저장 영상 파일을 확인할 수 있으며 영상 다운로드 및 SNS 연동이 가능합니다. 또한 빌트인 캠을 설정할 수 있습니다.

스마트폰 App 설치하기

스마트폰과 연동하여 서비스를 이용하려면 스마트폰에 빌트인 캠 App을 설치해야 합니다.
사용하는 스마트폰에 따라 Google Play 스토어나 App Store에서 [빌트인 캠] App을 다운로드하여 설치하십시오.
[빌트인 캠] App 사용법에 대한 상세한 내용은 빌트인 캠 「설정 → 도움말」을 참고하십시오. 사용 전에 내용을 숙지한 후에 사용하십시오.

스마트폰 연결하기

빌트인 캠 전용 USB 단자에 Wi-Fi (와이파이) 동글 또는 USB 케이블을 이용하여 스마트폰과 연결이 가능합니다.

※ Android 스마트폰에서는 Wi-Fi (와이파이) 동글 및 USB 케이블을 통한 연결을 지원하고, iOS 스마트폰에서는 Wi-Fi (와이파이) 동글을 통한 연결을 지원합니다.



OJX1059220

정차 상태에서 빌트인 캠 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후, [스마트폰 연결]을 선택하면 스마트폰 연결 가능한 상태가 됩니다.

Wi-Fi (와이파이) 동글을 통한 연결

1. 빌트인 캠 전용 USB 단자에 Wi-Fi (와이파이) 동글을 연결하십시오.
2. 스마트폰 Wi-Fi (와이파이) 설정 화면에서 연결할 네트워크 이름(SSID)을 목록에서 선택하여 연결합니다.

※ 빌트인 캠「설정 → 도움말 → Wi-Fi 연결」에서 Wi-Fi (와이파이) 동글 지원 추천 모델을 참조하시기 바랍니다. 단, Wi-Fi (와이파이) 동글 제품은 별도 구매가 필요하며, 제품에 대한 품질 보증은 지원하지 않습니다.

USB 케이블 통한 연결

1. USB 케이블을 사용하여 스마트폰을 빌트인 캠에 연결해 주시기 바랍니다.
2. 스마트폰의 설정에서 'USB 테더링'의 사용 상태를 변경합니다.

※ 스마트폰 기종이나 OS 버전에 따라 USB 케이블 연결 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

빌트인 캠 및 스마트폰 App과 연동하여 저장 영상 확인/재생/파일 삭제/보관 등 기타 설정이 가능합니다.

■ 빌트인 캠 (Built-in Cam) 화면 구성



OJX1059221



OJX1059222

1. 메뉴: 영상 삭제 및 보관함 복사 등 메뉴들을 보여줍니다. 설정 메뉴를 통해 빌트인 캠 기본 설정을 할 수 있습니다.
2. 저장 영상 목록: 주행 중, 주차 중 발생한 상시 및 이벤트 영상을 확인할 수 있습니다.
3. 타임랩스: 타임랩스 녹화 기능은 시동「ON」일 때만 녹화가 가능합니다. 녹화 중에 시동을 끄면 타임랩스 영상 녹화 기능이 종료합니다.
4. 스마트폰 연결하기
5. Wi-Fi (와이파이) 동글 삽입
6. 전후방 카메라 이상 유무
7. 보조 배터리 이상
8. 전후방 녹화 영상 썸네일 제공
9. 파일 저장 시점 일
10. 녹화 파일 시간
11. 전체 확대/축소
12. 삭제, 보관함 복사, USB 메모리 다운로드
13. 재생 제어, 전후방 선택
14. 재생 위치 이동: 화면을 터치하여 임의로 재생 위치를 선택할 수 있습니다.

※ 줌 기능: 전체 재생 화면에서 화면을 두 손가락으로 펼치거나 오므려 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

주 의

- USB 메모리를 통하여 저장 영상을 다운로드 중 연결을 해제할 경우 USB 메모리의 파일이 손상될 수 있습니다.
- 모든 상황이나 모든 충격을 감지하여 영상 녹화 저장을 수행하지는 않습니다.
- 이벤트 (충격감지) 녹화 기능 작동 중에는 차량 내부의 충격으로도 영상이 저장될 수 있습니다.
- 전방의 빌트인 캠 카메라와 후방 카메라의 렌즈나 전면 유리창 오염 시 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지해 주시기 바랍니다.
- USB 메모리는 FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT 형식으로 포맷 된 파일 시스템을 지원하며, 경우에 따라 특정 USB 메모리 제품은 정상적으로 인식할 수 없습니다.
- 장시간 주행이나, 빈번한 충격 감지 및 수동 버튼 조작으로 저장을 할 경우 내부 용량의 한계로 단기간 안에 저장되었던 파일이 자동 삭제될 수 있으니 필요한 경우 즉시 다운로드하거나 보관함에 복사해 두시기 바랍니다.
- 시스템 부팅 중에는 영상이 저장되지 않습니다.
- 중요한 영상이 있을 경우 백업을 해주시기 바랍니다.
- 소프트웨어 업데이트나 수리를 받는 경우, 저장된 영상이 삭제될 수 있습니다. 업데이트나 수리 전 백업해 주시기 바랍니다.
- 선팅이 과도한 경우, 저장 영상의 밝기가 어두워지며, 영상의 화질이 떨어질 수 있습니다.
- [빌트인 캠] App은 스마트폰 기종이나 OS 버전에 따라 작동이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- 중고 거래나 대여 등으로 타인에게 차량을 인도할 경우 저장 영상을 삭제하여 개인 정보 유출에 주의하여 주시기 바랍니다.
- 스마트폰 App Wi-Fi (와이파이) 접속 암호가 타인에게 유출되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 저장된 영상을 재생해보거나 다운로드/삭제 및 설정이 변경될 수도 있습니다.
- 차량의 시간을 변경하는 경우 저장 파일의 순서가 뒤바뀔 수 있습니다. 시간 변경 전 저장된 파일 순서에 문제가 없는지 확인해주시기 바랍니다.
- 영상 파일을 컴퓨터로 다운로드하여 재생 시 동영상 플레이어에 따라 일부 재생 시간에 차이가 발생할 수 있습니다.
- 강제로 보조 배터리 커넥터 탈거 시 시스템 고장이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.
- 강제로 전방 및 후방 카메라 탈거 시 시스템 고장이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.
- 계기판에 '영상 기록 시스템을 점검하십시오' 경고문이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터에서 점검을 받으십시오.


알아두기

빌트인 캠 시스템에는 GPL, LGPL 및 그 외 오픈 소스 라이선스가 적용된 소프트웨어를 포함하고 있습니다
이와 관련한 소스코드를 포함하여 모든 라이선스 고지사항은 홈페이지(http://www.yuracorp.co.kr)를 통해 제공 받으실 수 있습니다.

이 제품을 구매한 후 3년 내에 이메일(opensource@genesis.com)로 이 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈소스 코드를 요청하시면 저장 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM 등의 저장 매체에 담아 보내드립니다

조명

■ 실외 조명 스위치

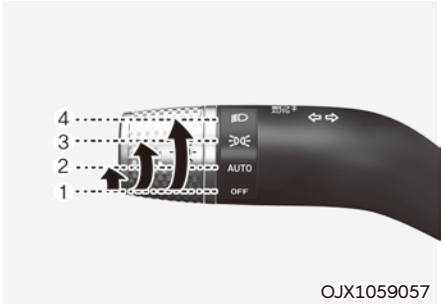


조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명됩니다.

1. OFF (작동 정지) 위치
2. AUTO (자동 켜짐) 작동 위치
3. 미등 위치
4. 전조등 위치

주 의

엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

AUTO (자동 켜짐) 위치

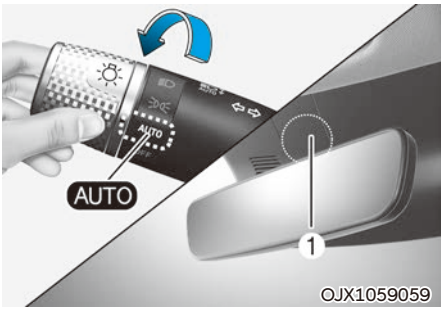

시동「ON」상태에서 작동합니다.
조명 스위치를 AUTO 위치로 선택하면, 센서(1)가 감지하는 외부의 조도(밝기 정도)에 따라 조명이 켜지거나 꺼집니다.

주 의


- 센서 주변에 다른 장치를 추가하는 경우에는 오작동할 수 있으므로 주의하십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절 주위 환경에 따라 켜지고 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰 시에 제한적으로만 사용하며 일반적인 조명의 켜짐 및 꺼짐 작동은 수동으로 조작하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 선팅 필름을 붙일 경우 오작동할 수 있습니다.

(미등) 위치



미등, 차폭등, 번호판등, 계기판등이 조명됩니다.
계기판에 미등 표시등이 켜집니다.

(전조등) 위치

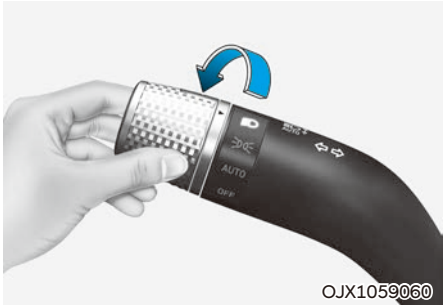


시동「ON」상태에서 작동합니다.
미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

■ 전조등 상향, 하향 변환

■ 상향 깜빡임



■ 상향

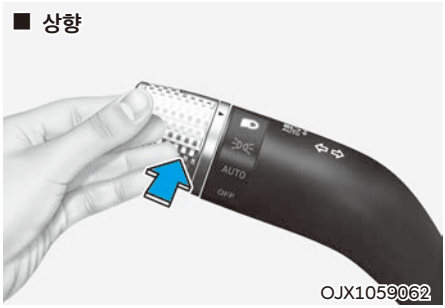

전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	• 스위치를 계기판 방향으로 민다.*1 (스위치는 중앙으로 원위치 됨) • 운전자 방향으로 당기고 있는다.*2 • 계기판에 상향 표시등(≣)이 켜진다.	야간 운전 시 시야 확보를 원할 때 (마주 오는 차 또는 앞차가 없을 때에 한하여)
상향 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2-3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

*1 스위치를 계기판 방향으로 밀었다 (상시 상향등 켜짐) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치로 원위치 됩니다.
상시 상향등을 끄기 위해서는 스위치를 운전자 방향으로 당기십시오.

*2 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가 (상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙으로 원위치 (하향) 됩니다.

■ 하이빔 보조 (HBA)

하이빔 보조 시스템은 전조등을 자동으로 상향 및 하향으로 전환하는 주행 안전 시스템입니다. 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 야간에 마주오는 차량 또는 선행 차량의 램프 및 주변 밝기 상태를 감지하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환합니다.

※ HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

경 고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다.
다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.


시스템 설정



OJX1050276

시동「ON」상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「라이트 → 하이빔 보조」를 설정하면 하이빔 보조 시스템이 켜지고 설정을 해제하면 꺼집니다.
자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템의 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

작동 조건

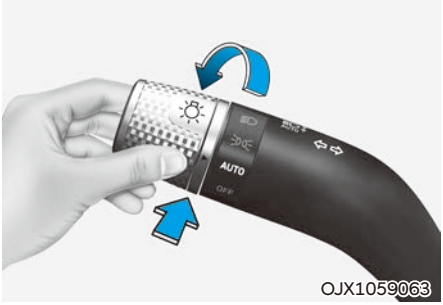

OJX1059063

1. 조명 스위치를 AUTO (자동 켜짐) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어 주십시오.
3. 계기판에「」하이빔 보조 표시등이 켜집니다.
4. 차속을 40km/h 이상으로 주행하면 하이빔 보조 시스템이 작동합니다.

시스템 작동

- 하이빔 보조 시스템 작동 중에 조명 스위치 조작에 따른 상세한 작동 방법은 아래와 같습니다.
  - 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당기면 상향등이 켜집니다. 손을 떼면 스위치가 중앙으로 이동하면서 하이빔 보조 시스템이 다시 작동합니다.
  - 차속이 30km/h 이하로 감속하면 하향등만 켜집니다. 다시 40km/h 이상으로 주행하면 하이빔 보조 시스템이 다시 작동합니다.
  - 조명 스위치를 계기판 쪽으로 밀면 상시 상향등이 켜지고 하이빔 보조 시스템이 해제됩니다.
  - 하이빔 보조 시스템에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등이 켜지고 하이빔 보조 시스템이 해제됩니다.
  - 조명 스위치를 AUTO에서 다른 위치(전조등(하향)/미등/OFF)로 돌리면 해당 등이 켜지고 하이빔 보조 시스템이 해제됩니다.
- 하이빔 보조 시스템 작동 중에 전조등 상향 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 전조등이 하향 상태로 자동 전환될 수 있습니다. 다양한 운전 환경을 고려하여 상황에 맞게 시스템을 사용하십시오
  - 다가오는 차량의 전조등을 감지할 때
  - 앞서가는 차량의 미등을 감지할 때
  - 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 때
  - 전조등을 상향하지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 때
  - 전방에 가로등이나 기타 조명이 있을 때

시스템 이상



하이빔 보조 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고「⚠」(통합) 경고등이 켜집니다. 조명 스위치를 AUTO 위치로 돌린 후에 조명 스위치를 계기판 쪽으로 밀어도 표시등은 켜지지 않습니다. 하이빔 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 정상적인 작동을 못할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

마주오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 시야에서 사라지거나 램프 파손 등의 이유로 감지되지 않을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈, 물 등으로 덮여있을 경우
- 전방 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켤 경우 등

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있는 경우
- 헤드램프를 임의로 수리 혹은 교체한 경우
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 경우
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막 길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사표지판, 발광표지판 또는 미러가 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우 (공사 구간)
- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 경우
- 전방 차량이 커브에서 갑자기 나타날 경우
- 타이어의 펑크나 견인 등으로 인하여 자동차 자세가 기울어 졌을 때 경우

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 다른 공기 중 장애물 때문에 감지되지 않을 경우
- 차량의 앞 유리창이 얼음, 먼지, 스티커, 김 서림, 안개, 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 경우
- 안개, 폭우, 폭설, 성에 등 기타 이유로 전방 시계가 불량한 경우

⚠ 주 의

- 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거하지 마십시오. 임의로 탈거한 후 조립할 때에는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라 교체 및 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 하이빔 보조 시스템이 불필요하게 작동할 수 있습니다.

경 고

- 하이빔 보조 시스템은 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 운전자의 선택에 따라 작동하는 편의 시스템이므로 차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.
- 하이빔 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 상향에서 하향으로 전환하십시오.

■ 지능형 헤드램프 사양 적용시

지능형 헤드램프는 밤에 운전할 때 전조등의 상향등이 켜져 운전자의 시야 확보를 해줍니다. 또한, 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 마주 오는 차량 또는 선행 차량이 감지되면 자동으로 해당 상향등의 LED가 부분적으로 꺼집니다.
또한, 고속으로 주행 중에 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하면 운전석측 상향등은 꺼지며 동승석측 상향등만으로 지능형 헤드램프가 작동됩니다.


시스템 설정



OJX1050277

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「라이트 → 지능형 헤드램프」를 선택하고 원하는 속도를 선택하면 기능이 켜집니다.
자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템의 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.


작동 조건

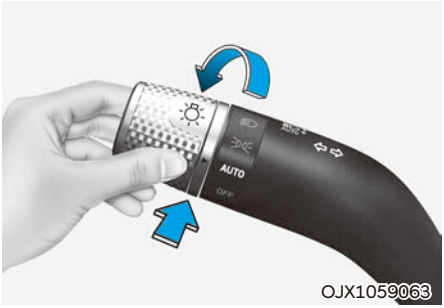

OJX1059063

1. 조명 스위치를 AUTO (자동 켜짐) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어 주십시오.
3. 계기판에 「」 표시등이 켜집니다.
4. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 선택한 속도 조건에 따라 지능형 헤드램프가 작동합니다. 지능형 헤드램프의 초기 설정은 40km/h 이상 작동으로 되어있습니다.

전방 카메라 감지 제한 경고

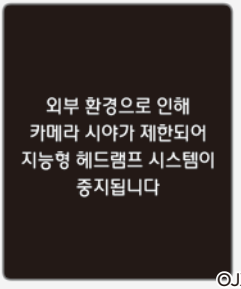

OJX1059240

전방 카메라가 이물질로 오염되어 지능형 헤드램프 시스템이 일시적으로 중지되면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 다시 정상적으로 작동합니다. 하지만, 시동을 건 직후 전방 카메라 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우(개활지 등) 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 위의 경고가 발생하지 않더라도 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

시스템 이상



지능형 헤드램프 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고 「AFS」 (지능형 헤드램프) 경고등 및 「⚠」 (통합) 경고등이 켜집니다.
지능형 헤드램프 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 정상적인 작동을 못할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

마주오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 시야에서 사라지거나 램프 파손 등의 이유로 감지 되지 않을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈, 물 등으로 덮여있을 경우
- 전방 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켤 경우 등

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있는 경우
- 전조등을 임의로 수리 혹은 교체한 경우
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 경우
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막 길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사표지판, 발광표지판 또는 미러가 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우 (공사 구간)
- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 경우
- 전방 차량이 커브에서 갑자기 나타날 경우
- 타이어의 펑크나 견인 등으로 인하여 자동차 자세가 기울어 졌을 때 경우
- 가로등이 많거나 주변밝기가 밝은 경우

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 다른 공기 중 장애물 때문에 감지되지 않을 경우
- 차량의 앞 유리창이 얼음, 먼지, 스티커, 김 서림, 안개, 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 경우
- 안개, 폭우, 폭설, 성에 등 기타 이유로 전방 시계가 불량한 경우


주 의

- 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거하지 마십시오. 임의로 탈거한 후 조립할 때에는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라 교체 및 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 지능형 헤드램프 시스템이 불필요하게 작동할 수 있습니다

경 고

- 지능형 헤드램프 시스템은 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 운전자의 선택에 따라 작동하는 편의 시스템이므로 차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.
- 지능형 헤드램프 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 상향에서 하향으로 전환 혹은 모드를 꺼두시고 주행하시기 바랍니다.

■ 방향지시 및 차선변경

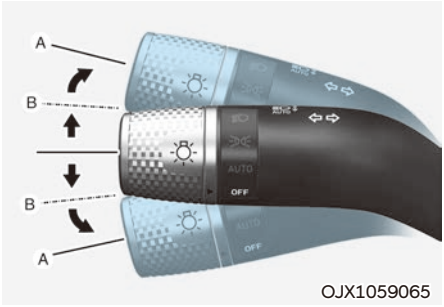

OJX1059065

차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오. 우측 방향을 표시하려면 조명 스위치를 위로 (A), 좌측 방향을 표시하려면 아래로 (A) 움직이십시오. 방향 전환이 완료되면 자동으로 작동을 취소합니다. 만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙에 위치시키십시오.
차선 변경할 때 조명 스위치가 완전히 걸리기 전까지 위, 아래로 움직이면 (B) 해당 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치 되면서 방향지시 작동이 정지합니다.

원터치 방향지시등

- 차선 변경할 때 조명 스위치를 살짝 움직여 (B 위치) 스위치가 다시 원위치 되더라도 방향지시등은 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 선택한 횟수(3회/5회/7회)에 따라 작동합니다.
  차선 변경할 때 스위치를 잡고 있지 않더라도 작동하도록 도와주는 기능입니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「라이트 → 원터치 방향지시등 → 3회/5회/7회」을 선택하여 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

주 의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 너무 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

■ 배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 켜 놓은 채 실수로 하차 시 조명 자동 꺼짐)

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고 (시동 「OFF」 상태) 운전석 도어를 열게 되면 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 야간에 정차 시 시동 「OFF」 상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때 운전석 도어를 연 상태에서 조명 스위치를 OFF 시켰다가 다시 미등을 켜십시오.

⚠ 주 의

차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

■ 전자 제어 장치 안정화 기능

정상 작동하는 램프에서 순간 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜빡임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다.
하지만, 깜빡임 후 램프가 꺼지거나 위의 현상이 반복될 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류 일 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

미등 스위치를 ON 하였을 경우 해당 램프가 켜지지 않으나, 전조등 스위치를 ON 하였을 경우 전조등 및 미등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 전조등 각도 자동 조절 장치

야간 운전자에게 우수한 시야를 확보하고 피로감을 감소시키기 위하여 탑승자가 탑승한 후나 차량 자세(1인, 2인, 3인, 기타 하중 조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도가 자동으로 조절되는 장치입니다.
또한 여러 가지 조건하에서도 일정한 각도의 조명을 제공할 수 있습니다.

⚠ 주 의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않을 경우, 또는 불빛 각도가 상·하단으로 기울어져 일정한 각도로 작동되지 않을 때는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 운전자 임의로 조작할 경우 오작동할 수 있습니다.

■ 전조등 습기 제거 기능

전조등 안쪽에 습기가 찼을 경우 전조등을 일정시간 켜두면 팬이 전조등 내부의 공기를 순환시켜 습기를 제거할 수 있습니다. 습기가 제거되지 않을 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 헤드램프 에스코트

운전자가 차를 떠날 때 운전자의 시야 확보를 위해 미등 및 전조등이 일정 시간 켜져 있습니다.

기능 설정

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「라이트 → 헤드램프 에스코트」를 설정하면 헤드램프 에스코트가 켜지고 선택을 해제하면 꺼집니다.
자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템의 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

기능 작동

- 헤드램프 에스코트를 설정하고 전조등이 켜진 상태에서 시동 「OFF」 한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등 및 전조등은 즉시 꺼지지 않고 약 15초 동안 켜져 있습니다.
- 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 한 후에 운전석 도어를 열지 않거나 열었다 닫지 않으면 약 5분 후에 꺼집니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 조명 스위치를 전조등 또는 자동 켜짐 (AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 미등 및 전조등은 즉시 꺼집니다.

⚠ 주 의

운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 배터리 방전 방지 기능이 작동하지 않으며 헤드램프 에스코트 기능이 해제되지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 경우에는, 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

■ 주간주행등 (DRL: Daytime Running Light)

주간주행등(DRL)은 낮시간에도 자동으로 켜져 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 합니다.
특히 해질 무렵이나 해뜨기 직전에 차량의 접근을 쉽게 인식하도록 합니다. 엔진 시동 후에 자동으로 켜집니다.
주간주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제됩니다.

1. 엔진 시동 상태가 아닐 때
2. 주차 브레이크를 걸었을 때
3. 전조등이 켜져 있을 때
4. 비상 경고등이 켜져 있을 때
5. 방향지시등이 켜져 있을 때
   - 방향지시등이 켜진 쪽의 주간주행등만 꺼집니다.

■ 후진 가이드 램프

기어가 「R」단에 있으면 후퇴등이 켜지면서 차량 뒤에 후진 가이드 램프가 바닥을 비춥니다. 야간에 주변 차량에게 후진하고 있음을 알려줍니다.

■ 웰컴 시스템



운전자가 차에 접근할 때 운전자의 시야 확보를 위해 일정 시간 차량 주위의 조명이 켜져 있습니다.

웰컴 라이트 (퍼들 램프, 도어 핸들 램프)

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시」를 선택하고, 모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 켜집니다.

- 스마트 키를 휴대하고 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼 누를 때
- 스마트 키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이 안으로 손을 넣을 때
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 웰컴 미러/라이트 → 운전자 접근 시」를 선택하고, 스마트 키를 휴대한 상태에서 도어 바깥 손잡이에 1m 이내 접근할 때

웰컴 라이트 (미등)

조명 스위치가 켜져 (AUTO 위치는 야간에만 작동) 있고 모든 도어가 닫히고 잠금 상태에서 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 약 15초 동안 미등이 켜집니다.
이때, 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

실내 조명

모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 맵 램프 스위치가 위치일 때 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸 램프가 켜집니다.

- 스마트 키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이에 손을 넣을 때
- 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때

이때, 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

■ 실내등

주 의

엔진 시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 실내등을 켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다.

차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

경 고

어두운 곳에서 운전할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고가 날 수 있습니다.

실내등 자동 소등 기능

실내등이 켜진 상태에서 시동이 꺼지고 모든 도어(테일게이트 포함)가 닫히면 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다. 도어(테일게이트 포함)가 열린 상태에서는 최대 25분 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

도난 경보 장치가 장착된 차량은 차량용 키(스마트 키)로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 5초 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

1열 램프




- : 터치하면 해당 맵 램프가 켜지고 다시 한번 터치하면 꺼집니다.
- : 버튼을 누르면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- : 도어를 열면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 켜지고 닫으면 바로 꺼집니다. 또한 스마트 키로 도어를 잠금 해제하면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다. 실내등이 30초 켜진 상태를 유지하는 동안, 시동을 「ON」 하거나 모든 도어를 잠그면 서서히 꺼집니다. 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태에서 도어가 열리면 실내등이 최대 5분 동안 켜진 후 꺼집니다.

■ 2열, 3열 램프

■ 2열 룸 램프 (선루프 미적용 시), 3열 룸 램프 (A타입)



■ 3열 룸 램프 (B타입)

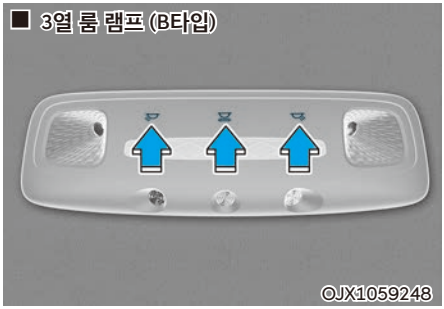


- : 터치하면 해당 램프가 켜지고 다시 한번 터치하면 꺼집니다.
- : 터치하면 무드 램프가 켜지고 다시 한번 터치하면 꺼집니다.

■ 2열 퍼스널 램프 (선루프 적용 시)



- : 버튼을 누르면 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 램프가 꺼집니다.

■ 선바이저 램프

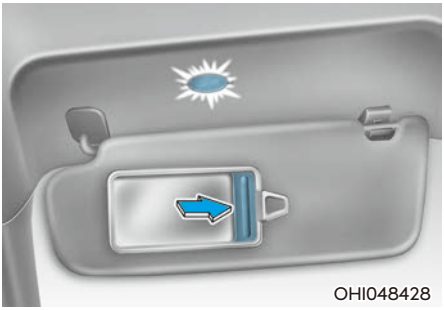


선바이저 거울 커버를 열면 램프가 켜집니다.

주 의

거울을 사용하신 후에는 반드시 커버를 닫으십시오.
계속 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

■ 글로브 박스 램프

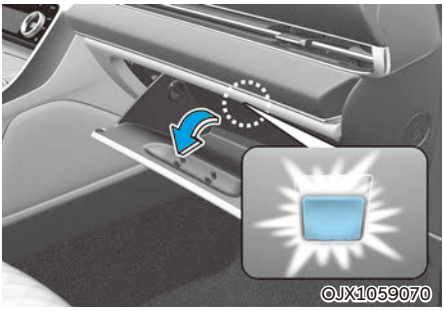


글로브 박스를 열면 램프가 켜집니다.
글로브 박스가 완전히 닫히지 않으면 약 20분간 켜져 있습니다.

주 의

글로브 박스를 사용하신 후에는 반드시 닫으십시오.
계속 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로브 박스 손상을 초래할 수 있습니다.

■ 핸들 램프/무드 램프/도어 커티시 램프

사양 적용시

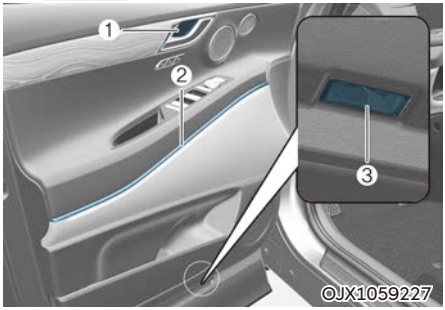

핸들 램프 (1): 미등이 켜지면 같이 켜집니다.
무드 램프 (2): 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「라이트 → 실내 무드 조명」을 선택하면 밝기, 색상 등을 선택할 수 있습니다.
도어 커티시 램프 (3): 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

■ 화물칸 램프



테일게이트가 열리면 켜집니다.
테일게이트가 완전히 닫히지 않으면 계속 켜져 있습니다.

주 의

테일게이트를 닫을 경우는 확실히 닫으십시오. 만일 시동이 걸리지 않은 상태에서 계속 열려 있을 경우, 램프가 계속 켜져 있어 배터리가 방전될 수 있습니다.

■ 퍼들 램프

웰컴 라이트




모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 스마트 키의 잠금 해제 버튼을 누르거나 스마트 키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이에 손을 넣거나 스마트 키를 휴대하고 차량에 다가가면(사양 적용시) 퍼들 램프가 약 15초 동안 켜집니다. 도어를 열고 시동 「ACC」 상태로 하면 꺼집니다. 자세한 내용은 5장 「웰컴 시스템」을 참고하십시오.

하차 연동 퍼들 램프

시동을 끄고 운전석 도어를 열면 30초 동안 퍼들 램프가 켜집니다. 30초 안에 운전석 도어를 닫으면, 도어를 닫은 시점부터 15초 동안 퍼들 램프가 켜집니다. 퍼들 램프가 켜진 상태에서 운전석 도어를 닫은 후 잠그면 퍼들 램프가 즉시 꺼집니다.
하차 연동 퍼들 램프 시스템은 시동을 끄고 운전석 도어를 연 최초 1회만 작동합니다. 퍼들 램프가 꺼진 후에 다시 도어를 열어도 퍼들 램프는 켜지지 않습니다.

와이퍼/와셔

■ 와이퍼 작동

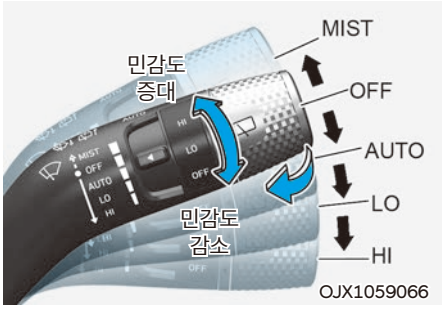


시동「ON」또는 시동 상태에서 위치에 따라 다음과 같이 작동합니다.

- MIST : 와이퍼 1회 작동
  단, 스위치를 이 위치에 계속 올리고 있으면 와이퍼가 계속 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 OFF 위치로 되돌아 갑니다.
- OFF : 와이퍼 작동 정지
- AUTO : 차 안 중앙 앞 유리창 상단에 설치된 센서에서 비의 양을 감지하여 비의 양이 많아지면 와이퍼 작동 속도가 빨라지고, 비의 양이 적어지면 느려지다가 비가 멈추면 작동도 멈춥니다.
  와이퍼 속도조절을 변경하고자 할 때는 속도 조절 노브를 돌려 조절할 수 있습니다. 위쪽으로 돌리면 속도가 빨라지고 아래쪽으로 돌리면 속도가 느려집니다. 시동「ON」상태에서 와이퍼 스위치를 AUTO 위치로 돌리거나, AUTO 위치에서 속도조절 노브를 HI 방향으로 돌리면 시스템 확인을 위하여 와이퍼가 1회 작동합니다. 와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 OFF 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.
- LO : 보통 속도로 작동
- HI : 빠른 속도로 작동

⚠ 주 의

- 세차할 때는 와이퍼 와셔 스위치를 OFF 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.
  AUTO 위치에 두고 세차를 하면 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차내 중앙 앞 유리창 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오.
  관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철에 앞유리창이 얼었을 경우 AUTO 위치에 두지 마시고, 반드시 OFF 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동하면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 광학 센서를 사용하므로 주행 중 돌, 먼지, 벌레의 유입이나 터널, 지하 주차장 진출입 등 갑작스런 주변 밝기의 변화로 인해 순간적인 오작동이 있을 수 있습니다.
- 왁스나 발수코팅제로 앞 유리창을 닦거나, 와이퍼 블레이드가 마모되었을 경우 센서가 비의 양을 오감지하여 와이퍼가 오작동될 수 있습니다.
- 전면 유리창 선팅 작업 시 앞 유리창 중앙 상단에 설치된 센서에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

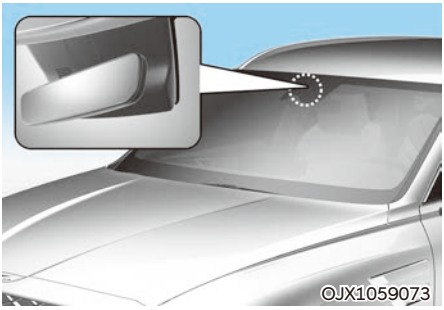


시동「ON」상태에서 와이퍼 스위치가 AUTO 위치에 있을 때는 다음의 경우에 와이퍼의 자동 작동으로 손이나 몸의 일부가 다치지 않도록 주의하십시오.

- 동승석쪽 앞 상단 (센서부분) 외부 유리창에 손이 닿았을 경우
- 동승석쪽 앞 상단 (센서부분) 외부 유리창을 젖은 수건 등으로 닦을 경우

- 앞 유리창에 진동을 가한 경우
- 센서에 진동을 가한 경우
- 와이퍼 시스템을 구성하는 부품에 이상이 발생하여 와이퍼가 제대로 작동되지 않을 경우에는 LO 속도로 고정됩니다. 이때에는 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 시동을 끄면 자동으로 와이퍼의 정지 위치가 변할 수 있습니다. 만약 시동을 끈 후 와이퍼가 위로 약간 움직였다면, 이는 고장이 아니며 와이퍼 블레이드의 변형을 감소시켜 닦임 성능을 향상시키고 블레이드의 수명을 연장시키기 위한 현상입니다.

뒷 유리창

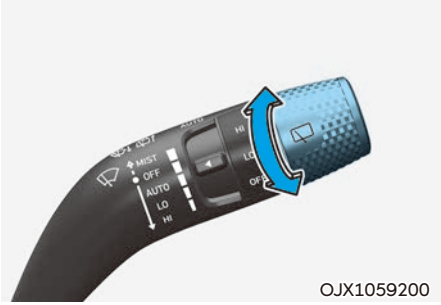

OJX1059200

뒷 유리창 와이퍼는 스위치를 돌리면 다음과 같이 작동합니다.


- HI : 고속 작동
- LO : 저속 작동
- OFF : 작동 정지

후진 시 뒷 유리창 와어퍼 작동

- 뒷 유리창 와이퍼 스위차가 OFF 위치에 있고 앞 유리 와이퍼 작동 중에 「R」(후진)단으로 변속하면 뒷 유리 와이퍼가 자동으로 작동합니다. 다시 「D」(주행)단으로 변속하면 뒷 유리창 와이퍼 작동이 멈춥니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 후진 시 뒷 유리 와이퍼 작동」을 설정하면 후진 시 뒷유리 와이퍼 기능이 켜지고 설정을 해제하면 꺼집니다.
  자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 와셔액 분출

앞 유리창

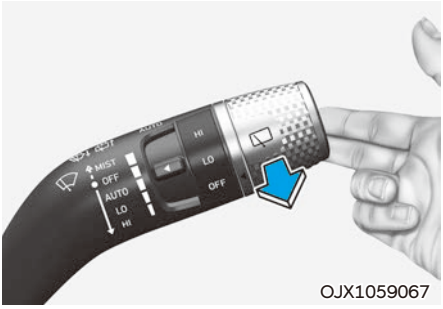

OJX1059067


스위치를 운전자 방향으로 당기면 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 2~3회 작동합니다. 스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.
스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

와셔액 분출시 실내 공기 순환

앞 유리창 와셔액이 분출될 때 냄새가 들어오는 것을 막기 위해 외부 온도에 따라 실내 순환 모드 및 에어컨이 자동으로 작동합니다. 기능 작동 중에 내기 선택 버튼을 조작하면 일정 시간 이후 다시 작동합니다. (추운 날씨나 시동 「OFF」 등 일부 조건에서 작동을 하지 않을 수 있습니다.)

자세한 내용은 5장 「주요 기능 및 기타 설정 (히터 및 에어컨)」의 와셔액 분출 시 실내 공기 순환을 참고하십시오.

뒷 유리창

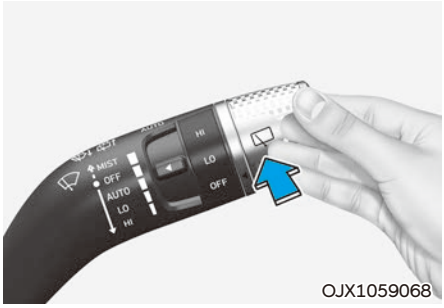

OJX1059068

스위치를 운전자 반대방향으로 밀면 뒷 유리창에 와셔액이 분출되면서 스위치를 밀고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.
스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오. (9장, 「와셔액 점검」 참고)
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척 시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오.
  앞유리창이 오염되어 와이퍼 작동 중 소음이나 떨림이 발생하거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
  그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
  차량 도장 부분의 손상은 물론 운전 도중 시야를 가려 사고가 날 수도 있습니다.

히터 및 에어컨

■ 앞좌석

• 1열 좌석



OJX1059150

• 뒷좌석 (사양 적용시)



OJX1059151

히터 및 에어컨 버튼 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1열 좌석 조절

1. 운전석 온도 조절
2. 동승석 온도 조절
3. 풍량 조절
4. 운전석 바람 방향 선택
5. 동승석 바람 방향 선택
6. AUTO (전자동 조절)
7. OFF (작동 정지)
8. 앞유리창 서리제거
9. 내/외 공기 선택
10. SYNC (운전석 기준 전좌석 동일 제어)
11. 뒷유리창 (열선) 서리제거
12. A/C (에어컨)
13. 능동형 공기 청정 모드
14. REAR (뒷좌석) 조절 선택
15. 미세먼지 농도 상태 표시

앞좌석에서 뒷좌석 조절

1. 온도 조절
2. 바람 방향 선택
3. AUTO (전자동 조절)
4. OFF (작동 정지)
5. 3rd ON (3열 좌석 공조 ON)
6. 작동 상태 표시창

※ 터치 화면에 지문 자국이 묻을 수 있으니 극세사 재질의 천으로 자주 닦아주시기 바랍니다.

■ 2열 좌석 (사양 적용시)



OJX1059152

■ 3열 좌석 (7인승) (사양 적용시)



OJX1059153

히터 및 에어컨 버튼 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

2열 좌석/3열 좌석 조절

1. 풍량 조절
2. 온도 조절
3. OFF (작동 정지)
4. AUTO (전자동 조절)
5. 바람 방향 선택

i 알아두기

온도 조절, 바람방향 조절, 풍량 조절(2열 좌석 제외)은 앞좌석과 관계 없이 독립적으로 작동할 수 있습니다. 단, 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「공조 → 공조 편의 → 후석 공조 잠금」을 설정하면 뒷좌석에서 독립적으로 작동할 수 없습니다. '후석 공조 잠금' 선택을 해제한 후 뒷좌석에서 작동하십시오.

주 의

엔진 시동이 걸리지 않은 시동 버튼「ON」상태에서는 히터/에어컨이 제대로 작동되지 않으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동하십시오.

경 고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차 안에서 수면을 취하지 마십시오. 사망할 위험이 있습니다. 밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.


■ 전자동 조절 방법

엔진에 시동을 건 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. AUTO 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고 설정된 온도에 따라 자동 제어됩니다.
   (앞좌석에서 뒷좌석 AUTO(전자동 조절)를 선택할 때는 작동 상태 표시창 내 아이콘을 터치하십시오.)



   전자동 상태에서 AUTO의 바람 세기를 HIGH/MEDIUM/LOW 중 선택할 수 있습니다.
   - HIGH: 가장 센 바람으로 신속한 냉난방을 제공합니다.
   - MEDIUM: 중간 세기 바람으로 냉난방을 제공합니다.
   - LOW: 은은한 바람을 제공합니다.
2. 설정 온도를 바꾸고자 할 때는 온도 조절 노브로 하십시오. (앞좌석에서 뒷좌석 온도 조절을 할 때는 작동 상태 표시창 내 아이콘을 터치하십시오.)
3. 차 안을 쾌적한 온도로 유지하기 위해서는 계절에 관계없이 AUTO의 사용을 권장합니다. 또한 통상 온도는 22℃ 쯤으로 설정하시기를 권장합니다. 다음의 기능을 조절하면 전자동 조절 버튼 내의 표시등은 꺼지나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 선택 기능만 조건대로 작동합니다.
   - 풍량 조절
   - 에어컨
   - 앞유리창 서리제거 버튼 (한 번 더 눌러 표시등이 꺼지면 전자동 조절 표시등은 다시 켜집니다.)

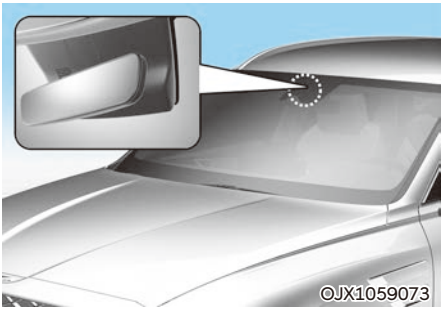

주 의

본 차에는 일사(日射)량 감지 센서가 앞 유리창 상단에 장착되어 있습니다. AUTO를 선택할 때 일사량 감지 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차 안의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 차 안의 온도를 적절하게 조절하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.

■ 수동 조절 방법

시동이 걸린 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 아이콘을 터치하거나 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.
   ※ 효과적인 실내 냉·난방 선택
   - 겨울철 난방 시 :
   - 여름철 냉방 시 :
2. 온도 조절 노브를 돌리거나 아이콘을 터치하여 원하는 온도를 설정하십시오.

3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.
4. 풍량 조절 아이콘을 터치하거나 노브를 돌려 원하는 풍량을 설정하십시오.
5. 에어컨 사용을 원하면 작동 상태 표시창 내 A/C (에어컨) 아이콘을 터치하십시오.

시동을 꺼도 설정 상태가 유지됩니다. 그러나 배터리 케이블이 분리되면 이전 설정 상태가 초기화되므로 원하는 상태로 재설정하십시오.

바람 방향 선택

■ 운전석
• 운전석/동승석



OJX1059155

• 뒷좌석



OJX1059156

앞좌석

- 작동 상태 표시창 내 각각의 화살표를 터치하여 원하는 바람의 방향을 선택하십시오.
- SYNC 버튼을 눌러 버튼 내 표시등이 꺼지면 운전석, 동승석, 뒷좌석의 바람 방향을 각각 선택할 수 있습니다.
  단, 동승석과 뒷좌석은 바람 방향을 로 선택할 수 없습니다.
- 앞좌석에서 뒷좌석의 바람 방향을 선택하기 원하면 REAR(1)를 터치한 후 뒷좌석 화면이 나오면 각각의 바람 방향 화살표를 터치하여 조절하십시오.

■ 2열 좌석



OJX1059157

■ 3열 좌석 (7인승)




OJX1059158

뒷좌석

바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.

바람 방향 표시

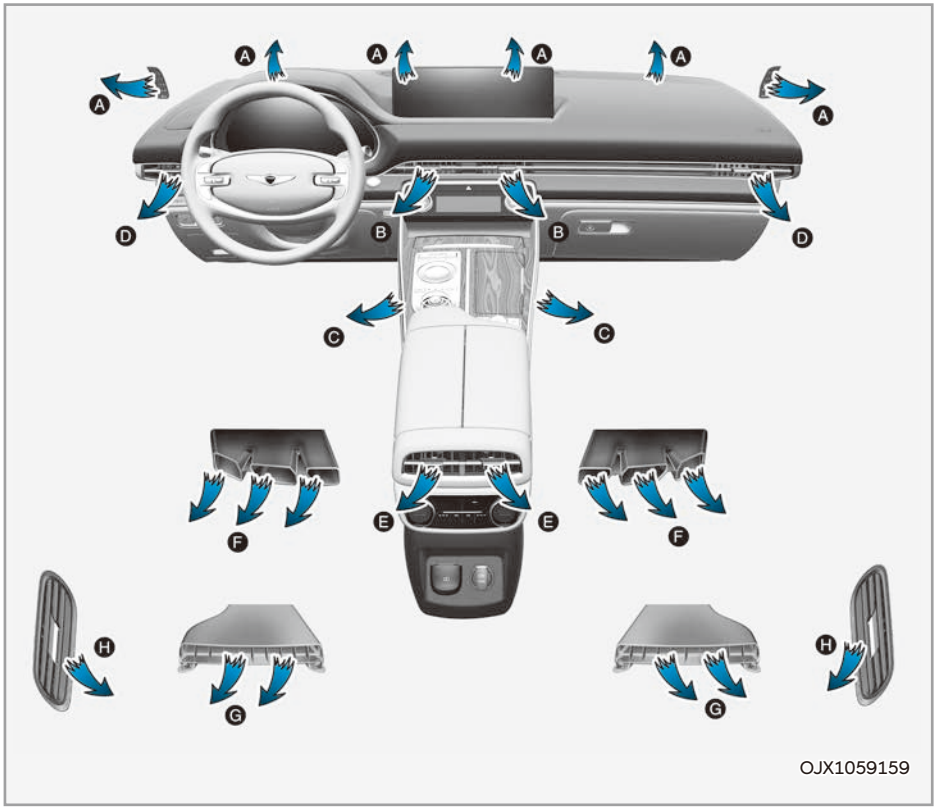

• 앞좌석

심 볼	작 동	바람 나오는 방향
 WJX1-014	앞 유리창으로 바람이 나옵니다.	Ⓐ, Ⓓ
 W7-65	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	Ⓑ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓗ
 W7-67	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리창 습기 발생 예방 차원에서 (Ⓐ)방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	Ⓐ, Ⓒ, Ⓕ, Ⓖ

• 뒷좌석

심 볼	작 동	바람 나오는 방향
 W7-65	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	Ⓔ, Ⓗ
 W7-67	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.)	Ⓕ, Ⓖ


각각의 바람 방향을 선택하여 조합할 수 있습니다.


OJX1059160


앞유리창 서리제거 (A, D)

앞유리창 서리제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고 표시창에 앞유리창 서리제거 표시가 나타납니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다.
앞유리창 서리제거 버튼을 다시 한번 누르면 버튼내 표시등이 꺼지고, 각 버튼이 앞유리창 서리제거를 선택하기 이전 설정 상태로 되돌아갑니다.


■ 앞좌석

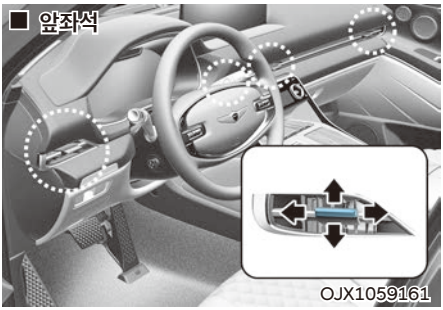
OJX1059161

■ 2열 좌석

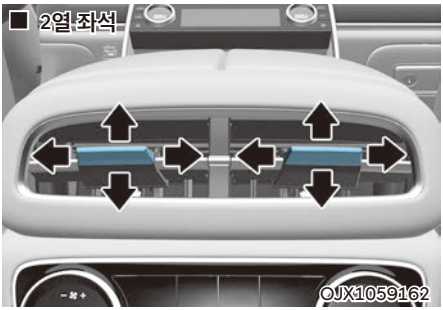
OJX1059162

■ 3열 좌석 (7인승)

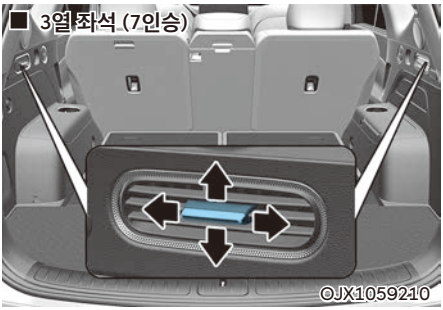
OJX1059210

송풍구 열림/닫힘 및 방향 조절

- **송풍구 열림/닫힘**

  송풍구 열림/닫힘 레버를 닫힘 (⊗) 위치로 하면 바람이 안 나오고, 열림/닫힘 레버를 열림 (≋) 위치로 하면 바람이 나옵니다.

- **송풍구 방향 조절**

  송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하는 방향으로 조절하십시오.

※ 3열에 위치한 송풍구는 열고 닫을 수 없습니다.

온도 조절

■ 앞좌석

◦ 앞좌석 조절



OJX1059163

◦ 뒷좌석 조절




OJX1059164

■ 2열 좌석



OJX1059165

■ 3열 좌석 (7인승)

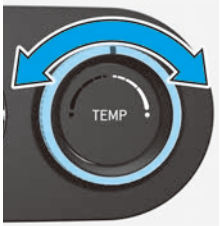

OJX1059166

- 온도 조절 노브를 이용하여 원하는 온도를 설정하십시오. 오른쪽(적색)으로 돌리면 더운 바람이 나오고, 왼쪽(청색)으로 돌리면 찬 바람이 나옵니다.
- 앞좌석에서 뒷좌석 온도 조절을 할 때는 작동 상태 표시창 내 아이콘(∨/∧)을 터치하십시오.

온도 표시 전환 (°C ⇔ °F)

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 °C ⇔ °F 로 전환하여 표시할 수 있습니다.
온도 표시를 전환하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. OFF 버튼을 누른 상태에서 AUTO 버튼을 3초 이상 누르십시오.
2. 표시창의 온도 단위가 °C → °F 또는 °F → °C로 전환되어 표시됩니다.

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「일반 → 단위 → 온도 단위」를 선택하면 단위 전환이 가능합니다.

SYNC (운전석 기준 전좌석 동일 제어)



OJX1059167

온도, 바람 방향 및 풍량을 동일하게 조절할 때

SYNC 버튼 내 표시등이 켜지면 전좌석의 온도, 바람 방향 및 풍량이 운전석과 동일하게 조절됩니다.

온도, 바람 방향을 다르게 조절할 때

SYNC 버튼을 눌러 버튼 내 표시등이 꺼지면 운전석, 동승석, 뒷좌석의 온도, 바람 방향을 개별 조절할 수 있습니다.

내/외 공기 선택


OJX1059168

실내 순환



해당 버튼을 누르십시오. 바깥 공기는 차단하고, 차 안의 공기만 순환하므로 바깥 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르고 장시간 난방을 하면 앞유리창에 습기가 차므로 주의하십시오.

※ 실내 순환 모드로 고속 주행하면, 실내 공기 순환을 위해 외부 공기가 일부 들어올 수 있습니다.

경 고

실내 순환 상태로 장시간 운전하지 마십시오. 유리창에 습기가 차기 쉬우며, 탑승자가 숨을 쉬면서 배출되는 이산화탄소에 의해 차 안의 공기가 혼탁해져 두통이나 졸음이 옵니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운전하십시오.

외기 유입



실내 순환 버튼의 표시등이 켜진 상태에서 버튼을 눌러 표시등이 꺼지면 바깥 공기가 들어옵니다. 차 안을 환기할 때 누르십시오.


풍량 조절

■ 앞좌석



OJX1059169

■ 2열 좌석

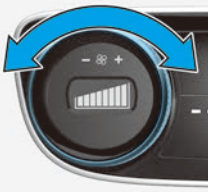

OJX1059170

■ 3열 좌석 (7인승)


OJX1059171

풍량 조절 아이콘을 터치하거나 노브를 조절하여 원하는 풍량을 설정하십시오.

A/C (에어컨) 선택

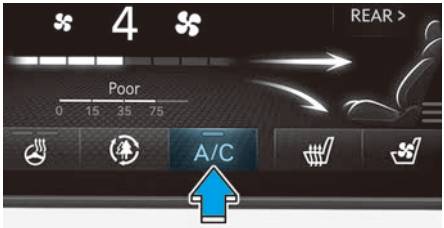

OJX1059172

에어컨을 작동하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진에 시동을 거십시오.
2. 원하는 풍량을 설정하십시오.
3. A/C 아이콘을 터치하여 (표시등 켜짐) 에어컨을 작동하십시오.
4. 온도를 조절하여 찬 바람이 나오도록 하십시오.
5. 원하는 위치로 바람 방향을 선택하십시오.
6. 빠른 냉방을 위해서는 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환으로 하십시오. 단, 오랫동안 사용할 때는 바깥 공기가 적절히 들어올 수 있도록 조절하면서 사용하십시오. 에어컨 작동을 멈추고자 할 때는 A/C 아이콘을 다시 터치하면 (표시등 꺼짐) 꺼집니다.

- **에어컨을 사용한 후에는 차 밑바닥에서 땅으로 물이 떨어질 수 있는데 이것은 정상적인 현상입니다.**
- **에어컨을 작동하기 전에 창문을 열어 차 안의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.**
- **여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도 차에 의해 차 밖의 유리창면에 습기가 낄 수 있습니다. 이 경우 바람 방향을 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.**
- **외부 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동하면 차 안과 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울에 의해 주변 전자 장치가 손상을 입을 수 있으니, 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동하십시오.**
- **히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 그 밖의 이물질이 그릴을 막지 않도록 유의하십시오.**
- **냉방을 할 때 바깥 공기가 들어오면서 안개처럼 보이는 공기가 일 수 있습니다. 이것은 냉방을 급속히 하는 상태에서 습기 있는 공기가 들어와 나타나는 정상적인 현상입니다.**

공기 청정 시스템



OJX1059177

공기 청정 시스템을 선택하면 차량 내 장착된 미세먼지 센서를 이용하여 실내 미세먼지 농도를 감지하고 작동 상태 표시창에 실내 공기 상태를 표시합니다. 필요하면 오염된 외부 공기를 차단하고 실내 공기를 공조 장치용 에어필터에 순환 시킴으로써 미세먼지 등을 걸러 쾌적한 실내 공기를 제공합니다.

실내 공기 상태 표시

히터 및 에어컨 시스템이 켜지면 다음과 같이 작동 표시창에 공기 상태를 4단계로 표시합니다.

공기 청정 모드	ON				
실내공기 상태	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨	작동 표시등
	Good 0 15 35 75	Normal 0 15 35 75	Poor 0 15 35 75	Very Poor 0 15 35 75	

공기 청정 시스템 아이콘을 터치하면 20초 동안 공기 청정 시스템이 작동합니다. 1회 공기 청정 시스템이 20초 동안 작동한 후에 실내 공기 상태에 따라 공기 청정 시스템이 자동으로 작동합니다.

i 알아두기


- 공기 청정 시스템의 효과를 높이기 위해 공조 장치용 에어필터를 매 15,000km 마다 교체하십시오.
- 대기 오염이 심한 도시 지역이나 먼지가 많은 비포장 도로 등을 자주 주행하는 경우 또는 미세먼지가 나쁜 날이 장기간 지속될 때와 같이 공조 표시창의 실내 미세먼지 농도가 '좋음' 수준이 표시되지 않을 경우 공조 장치용 에어필터를 매 15,000km 보다 더 자주 교체하십시오.
- 공기 청정 시스템 성능을 최상으로 유지하기 위해 정품 공조 장치용 에어필터를 사용하십시오.
- 표시되는 먼지 농도는 차량 실내에서 실시간으로 측정되는 값으로 외부 대기 환경의 먼지농도를 나타내는 환경부 수치와는 다릅니다.
- 계측 방법 및 실내 측정 위치에 따라 수치가 다를 수 있으니 표시된 수치는 참고로 활용하십시오.

OFF (작동 정지)

■ 앞좌석
• 앞좌석 조절



OJX1059174

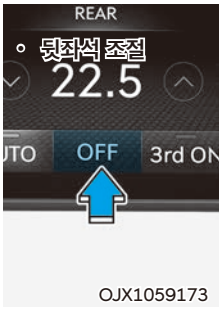

OJX1059173

■ 2열 좌석



OJX1059175

□ 3열 좌석 (7인승)



OJX1059176

OFF 아이콘을 터치하거나 버튼을 누르면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절이 가능하나 그 외의 작동은 중지하며 해당 표시등이 꺼집니다.

■ 공조 장치용 에어필터

공조 장치용 에어필터는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 순정 부품으로 매 15,000km 주행할 때마다 교체하십시오. 혼잡하거나 먼지가 많은 도로를 운전할 때는 정해진 교체 주기보다 더 자주 교체하십시오.
(9장, 「공조 장치용 에어필터 점검」 참고)

주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 약해져 냉·난방 성능이 나빠질 수 있으며 악취가 발생하는 원인이 될 수 있습니다.

알아두기


에어컨/히터 사용 시 송풍구에서 나는 에어컨 냄새는 고장이 아니며, 에어컨의 잘못된 사용에 따른 현상입니다. 이를 방지하기 위해서는 여름철에 에어컨을 사용한 후에 에어컨 버튼을 「OFF」 한 후에 풍량 조절을 선택하여 약 5분 동안 송풍을 시키면 에어컨 내부를 건조시켜 냄새 발생을 억제할 수 있습니다.

경 고

분사형 탈취제는 엔진이 완전히 냉각된 후 개방된 공간에서 사용하십시오. 탈취제에 들어있는 LP가스와 에탄올이 엔진실로 들어가 불꽃을 일으켜 화재가 발생할 수 있습니다.

■ 에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

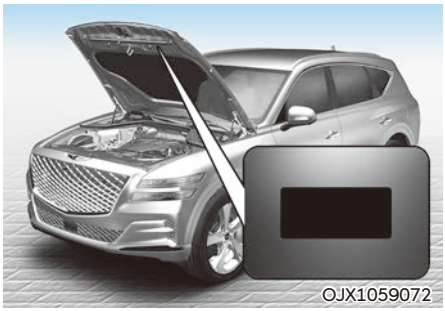
OJX1059072

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던 구냉매 R-134a와 대비하여 지구온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록 후드 안쪽에 사양 라벨이 붙어 있습니다.

경 고




에어컨 냉매는 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오.

차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오. 자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용할 경우, 냉방성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

지정하지 않은 냉매와 냉동유 사용에 따른 냉방성능 저하 또는 에어컨 시스템에 이상이 생기면 보증을 하지 않습니다.

모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다. 냉매를 대기로 직접 방출하는 것은 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨

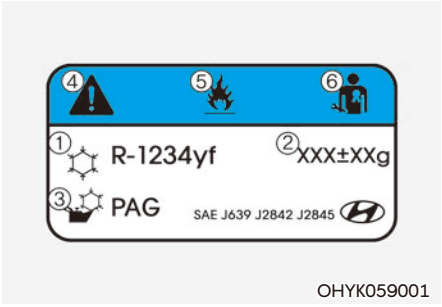

OHYK059001

※ 차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 아래와 같습니다.


1. 냉매의 분류
2. 냉매량
3. 압축기 윤활유 분류
4. 주의
5. 가연성 냉매
6. 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비 받아야 함.

유리창 습기/성에 제거 방법

- **유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향을 위치를 선택하면 에어컨과 외기 유입 모드가 자동으로 작동합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)**
  또한, 차량에 따라 바람 방향을 위치를 선택하면 풍량이 저단일 경우 중간단 부근으로 자동 설정됩니다.
- **바람 방향을 위치를 선택하고 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않을 경우, A/C 아이콘을 터치하거나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시킬 수 있습니다.**
- **바람 방향을 이외의 위치를 선택하면 에어컨 및 내/외 공기 모드는 이전 설정 상태로 되돌아갑니다.**
- **겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 노브를 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.**
- **매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동시킨 상태에서 앞유리창 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리창 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때에는 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거 또는 공기방향을 로 변경하면 유리창 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.**


- 바깥 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기 발생을 줄일 수 있습니다.
- 매우 추운 날씨에 차를 바깥에 주·정차한 상태에서 여름용 와셔액을 사용하면 앞유리창 표면에 결빙의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오. 겨울용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 매우 추운 날씨에 주·정차한 차의 앞유리창 표면에 생긴 성에를 신속하게 제거하기 위해서는 엔진 회전수를 약 2000rpm을 유지하여 히터용 냉각수를 급속으로 상승시킨 다음에 앞유리창 서리제거 위치를 선택하고 온도 및 풍량을 최대로 설정하십시오.

■ 실내 측 유리창 습기 제거 방법

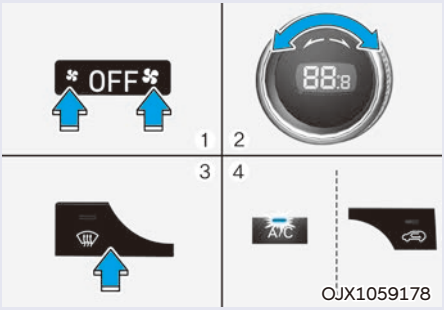

1. 풍량 조절 아이콘을 터치하여 원하는 풍량을 설정하십시오. 신속한 제거를 위해서 풍량을 최대로 설정하십시오.
2. 온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리창 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다 (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우).
   외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

■ 실외 측 유리창 성에 제거 방법

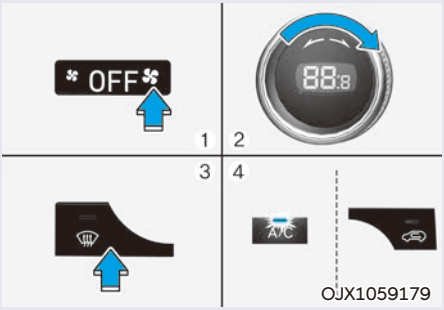

1. 풍량 조절 아이콘을 터치하여 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 노브를 돌려 최대 온도로 설정하십시오.
3. 앞유리창 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다 (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우).

■ 유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.
이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.

1. 시동을 거십시오.
2. 앞유리창 서리제거 버튼을 누르거나 바람 방향을 선택하십시오.
3. A/C 아이콘을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.

내/외 공기 선택 버튼 내 표시등이 3회 깜빡이면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결 후에는 유리창 습기 방지 기능이 설정됩니다.

서리제거 (열선)

주 의

- 스티커 및 선팅 필름을 뒷유리창에 붙일 때 유리창 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오.
  칼 또는 선팅 필름을 붙일 때 사용하는 용액에 의해 열선이 손상될 경우 열선이 작동되지 않거나 전기충격에 의해 뒷유리창이 손상될 수 있습니다.
- 유리창 부근에 날카로운 물건을 놓아두면 차가 진동할 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리창을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리창의 교체가 필요할 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.

경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

■ 뒷유리창 서리제거 (열선)



OJX1059180


엔진에 시동을 건 상태에서 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜져 사용 중임을 알려 주고 열선이 작동해 뒷유리창의 서리를 제거합니다. 버튼을 한 번 더 누르면 작동이 멈춥니다. 뒷유리창 서리제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 지나면 자동으로 작동이 멈춥니다.
또한 작동 중에 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 뒷유리창 서리제거 기능은 꺼집니다.

실외 미러 서리제거 (열선)

뒷유리창 서리제거를 작동하면 동시에 실외 미러 서리제거가 함께 작동합니다.

주요 기능 및 기타 설정 (히터 및 에어컨)

■ 오토 디포그 (자동 김서림 제거 기능)

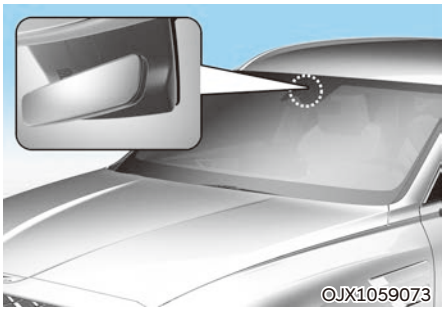

히터나 에어컨 작동 상태일 때, 차 앞유리창의 습기가 감지되면 자동으로 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전 운전을 가능하게 하는 기능입니다.



습기가 감지되어 자동 김서림 제거 장치가 작동하면 공조 정보 화면에 켜져서 자동 김서림 제거 장치가 작동 중임을 나타냅니다.

차 앞유리창의 습도가 높아질수록 자동 김서림 제거 기능은 단계별로 작동합니다. 예를 들어, 1단계에서 에어컨 작동 및 외기 유입 모드 전환으로 습도 조절이 되지 않을 경우 다음 단계에서 앞유리창 송풍이 설정되고 송풍량을 증대해서 습도 조절을 합니다.

1단계 - 에어컨 작동, 외기 유입 모드 전환
(외부 온도가 낮을 경우)
2단계 - 앞유리창 송풍
3단계 - 앞유리창 송풍량 증대

기능 설정 및 해제 방법

히터 및 에어컨 스위치

- **기능 설정**

1. 시동「ON」상태에서 앞유리창 서리제거 버튼을 3초 동안 누르십시오.
2. 작동 상태 표시창에 'ADS OFF'가 6회 깜빡인 후 꺼집니다.

- **기능 해제**

1. 시동「ON」상태에서 앞유리창 서리제거 버튼을 3초 동안 누르십시오.
2. 작동 상태 표시창에 'ADS OFF'가 3회 깜빡인 후 켜집니다.

인포테인먼트 시스템

시동「ON」상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「공조 → 창문 습기 방지 → 오토 디포그」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 오토 디포그가 작동 중일 때에 내/외 공기 또는 에어컨, 바람 방향 중 하나를 선택하면 오토 디포그 작동이 중지됩니다. 안전한 시야 확보를 위해서 오토 디포그가 작동 중에는 조절하지 마십시오.
- 앞유리창 상단에 있는 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

■ 결로 발생 저감

차 실내의 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동할 때 저온에서 실내 순환 선택을 30분 이상 유지할 경우 외기 유입 모드로 자동 전환합니다.

기능 설정 및 해제 방법

히터 및 에어컨 스위치

- **기능 설정**

1. 히터 및 에어컨 작동 상태에서 바람 방향을 상체()로 향하게 하십시오.
2. A/C 아이콘을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 () 버튼을 3초 이내에 5번 이상 누르십시오.
3. 내/외 공기 선택 버튼 내 표시등이 6회 깜빡입니다.

- **기능 해제**

1. 히터 및 에어컨 작동 상태에서 바람 방향을 상체()로 향하게 하십시오.
2. A/C 아이콘을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 () 버튼을 3초 이내에 5번 이상 누르십시오.
3. 내/외 공기 선택 버튼 내 표시등이 3회 깜빡입니다.

인포테인먼트 시스템

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「공조 → 자동 환기 → 결로 발생 저감」을 설정하거나 설정을 해제하여 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 선루프 실내 공기 순환 사양 적용시

차 실내 환기를 위해, 선루프를 열 경우 외기 유입 모드로 변경합니다. 이때, 실내 순환 모드를 선택하면 3분 동안 실내 순환 모드를 유지하다가 다시 외기 유입 모드로 전환합니다. 선루프를 닫으면 기존에 선택한 모드로 전환합니다.

■ 와셔액 냄새 유입 방지 사양 적용시

앞 유리창에 와셔액이 분출될 때 와셔액 냄새가 실내로 들어오지 못하도록 실내 순환 모드로 자동 전환합니다.

기능 설정 및 해제 방법

히터 및 에어컨 스위치

- **기능 설정**

1. 시동을 거십시오.
2. 바람 방향을 발끝()으로 향하게 하십시오.
3. A/C 아이콘을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 () 버튼을 2초 이내에 4회 이상 누르십시오.
4. 내/외 공기 선택 버튼 내 표시등이 6회 깜빡입니다.

- **기능 해제**

1. 시동을 거십시오.
2. 바람 방향을 발끝()으로 향하게 하십시오.
3. A/C 아이콘을 누른 상태에서 내/외 공기 선택 () 버튼을 2초 이내에 4회 이상 누르십시오.
4. 내/외 공기 선택 버튼 내 표시등이 3회 깜빡입니다.

인포테인먼트 시스템

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「공조 → 외부 공기 차단 → 와셔액 연동」을 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

단, 차량 바깥 온도가 낮을 때 창문 습기 발생을 방지하기 위해 외기모드가 유지됩니다.

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 외부 공기 유입 방지 제어 기능

- 터널 및 냄새 지역을 통과할 때 오염된 공기의 실내 유입을 막기 위해 내비게이션 지도 정보와 차량의 속도를 기반으로, 차량의 터널 진입 약 7초 전에 실내 순환 모드로 자동 전환합니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「공조 → 외부 공기 차단 → 외부 공기 유입 방지」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
  자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

도로 조건: 고속도로, 자동차 전용도로, 도시고속화도로

차량 상태: 히터 및 에어컨 시스템의 외기 유입 모드가 선택되어 있는 경우

⚠ 주 의

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 작동 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 연속된 터널이 있는 경우에는 기능을 다시 작동시키지 않습니다.
- 터널에 실내 순환 모드로 진입하면 자동 오토 디포그 기능에 의해 외기 유입으로 전환할 수 있니니다.
- 터널을 나온 뒤 차량 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기 유입 모드로 전환할 수 있습니다.
- 50m 이내의 아주 짧은 터널에 대해서는 작동하지 않습니다.
- GPS가 정확히 작동하지 않는 경우 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 스마트 열선/통풍 (운전석 공조 연동 자동 제어)

차량의 내/외기 온도에 따라 운전석 열선/통풍 시트 및 스티어링 휠 열선의 세기를 자동으로 조절합니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

자세한 내용은 3장 「열선 시트」, 「통풍 시트」 및 5장 「스티어링 휠 열선 (조향 핸들 열선)」을 참고하십시오.

다용도 보관함


⚠ 주 의

- 도난을 방지하기 위해 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오.
- 운전 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.
- 바깥 온도가 높을 때는 실내 및 보관함에 플라스틱 제품(안경, 선글라스 플라스틱 카드 등)을 놓지 마십시오. 차가 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 높아지면 플라스틱 제품이 변형될 수 있습니다.

⚠ 경 고


- 바깥 온도가 높을 때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오. 차가 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 높아지면 폭발할 수도 있습니다.
- 보관함 안에 날카로운 물건이나 크기가 맞지 않은 물건을 보관하지 마십시오. 급정차나 사고 시 탑승자가 심하게 다칠 수 있으므로 주의하십시오. 운전 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 운전 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 날 수 있습니다.

■ 중앙 콘솔 박스

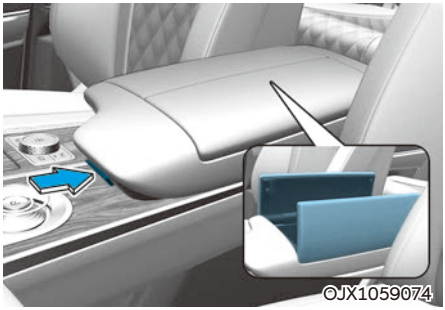

작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.
버튼을 누르면 보관함의 커버가 열립니다.

■ 글로브 박스

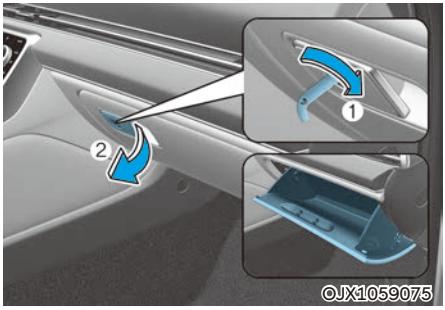


비상 키(1)를 이용하여 잠금 또는 잠금 해제할 수 있습니다.
레버(2)를 당기면 글로브 박스가 열립니다. 사용 후에는 반드시 닫으십시오.

주 의

- 글로브 박스를 사용한 후에는 반드시 닫으십시오. 계속 조명이 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로브 박스가 손상될 수 있습니다.
- 글로브 박스 안에 음식물을 장시간 보관하지 마십시오.

■ 러기지 트레이 (7인승)

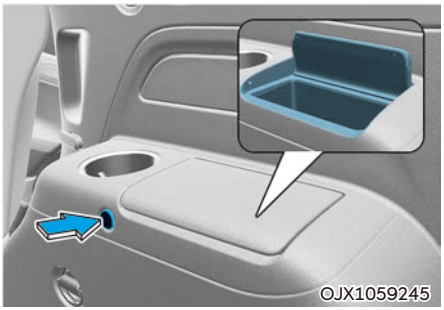

작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.
버튼을 누르면 러기지 트레이의 커버가 열립니다.

실내 편의 장치

■ 컵 홀더


경 고

- 차가 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다.
  갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 사고가 날 수 있습니다.
- 운전 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위해 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선에 노출시키거나, 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 터질 수 있습니다.


주 의

- 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 넘어져 컵 홀더나 콘솔 간의 틈새 및 차량 전기 장치에 액체가 들어가 전기적 장애가 발생할 수 있습니다. 컵이나 캔 등에 뚜껑을 닫아 놓으십시오.
- 컵 홀더에 크기가 맞지 않는 컵이나 캔 등을 올려놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.


■ 앞좌석

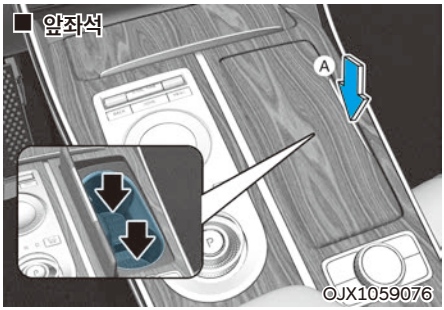

■ 2열 좌석

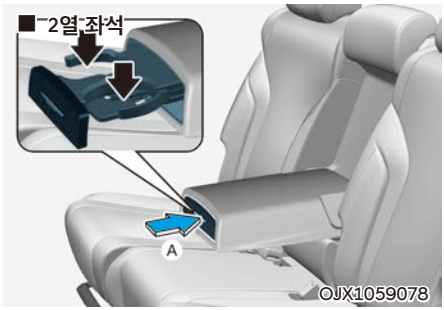

■ 3열 좌석 (7인승)

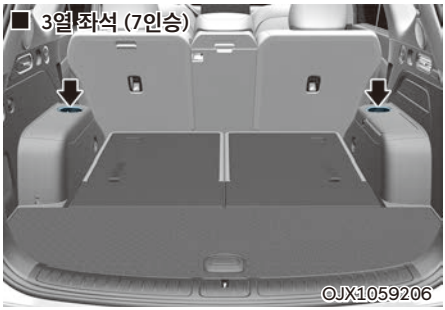

[A] : 누름


컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

주 의

2열 좌석

- 컵 홀더 사용 중에 좌석을 조절하면 컵 홀더가 파손되거나 내용물이 쏟아질 수 있습니다.
- 좌석을 조절하기 전에 반드시 컵 홀더에서 컵을 빼고 컵 홀더를 암레스트 안으로 밀어 넣으십시오.

■ 선바이저

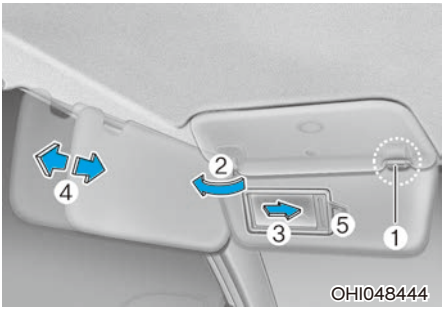

전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 당겨 내리십시오.
측면을 차단하고자 할 때는 당겨 내린 후 브라켓트(1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오(2).
선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀면 거울이 있습니다.
차량에 따라 선바이저(4)를 앞,뒤로 움직일 수 있습니다. 운전석 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울 수 있는 티켓 홀더(5)가 있습니다.

경 고

선바이저를 사용할 때는 전방 시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.


주 의

- 램프가 있는 거울을 사용한 후에는 커버를 확실히 닫고 선바이저를 원위치 시키십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리 방전과 선바이저가 손상될 수 있습니다.
- 티켓 홀더 사용 시 많은 양의 티켓을 꽂아 두지 마십시오. 티켓 홀더가 변형될 수 있습니다.

■ 다용도 소켓





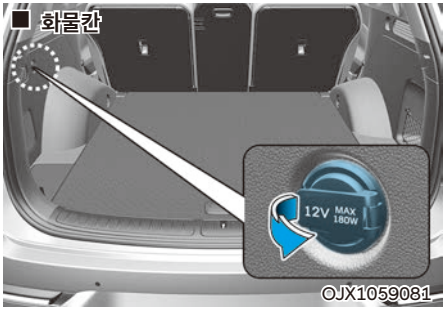

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12V, 180W 이하의 전기 제품 (예: 진공청소기, 소형 냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.


주 의

- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기 장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전자 장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 전기용량이 12V, 180W 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
  지정된 용량을 초과하는 전기 제품의 사용은 다용도 소켓 및 차량 배선에 열을 발생할 수 있으며, 이로 인해 차량 내부의 전기가 고장 날 수 있습니다.
- 다용도 소켓에 전기 제품을 사용할 경우에는 확실히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리가 내장된 전기 제품 사용 시 역전류방지 기능이 있는 제품만을 사용하십시오. 배터리가 내장된 전기 제품을 꽂을 경우 전기 제품의 전류가 차량 내부로 유입될 수 있어 차량 내부의 전기 및 전자 장치가 비정상적 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

경 고

다용도 소켓에 몸의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

■ USB 충전 단자 사양 적용시

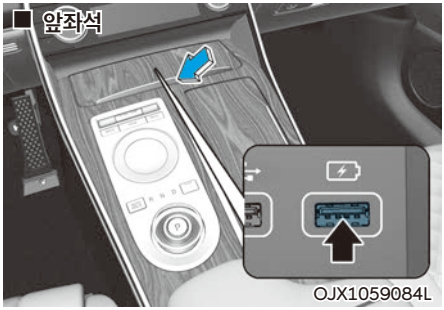




USB 충전 단자는 차량용 충전기로서 USB 포트를 통해 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

- 차량 시동 후 충전하고자 하는 기기의 전용 케이블을 연결하여 충전하십시오.
- 충전 과정이나 충전이 완료됐는지는 충전하는 기기의 표시화면을 참고하십시오.
- 충전 중에 열이 느껴질 수 있으나 정상적인 현상입니다.
- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전 방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전이 안 될 수 있습니다.
- 충전만을 위한 전용 단자이며, 본 단자를 통해서는 인포테인먼트 시스템에서 미디어를 재생할 수 없습니다.

주 의

- 시동이 걸린 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 소켓에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. USB 충전 단자가 손상될 수 있습니다.
- 소비전류가 2,100mA(2.1A)를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.

■ 휴대폰 무선 충전 시스템 사양 적용시

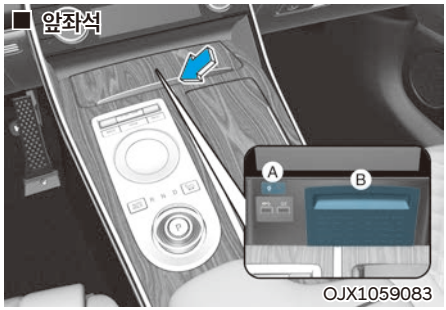

[A] : 표시등, [B] : 무선 충전 패드

중앙 콘솔에 휴대폰 무선 충전을 위한 시스템이 있습니다.

휴대폰 충전하기

무선 충전 시스템은 Qi(((ϕ)))를 지원하는 휴대폰 한대를 대상으로 무선으로 충전합니다.
Qi를 지원하는 휴대폰을 확인하는 방법은 별도 액세서리 커버 또는 휴대폰 제조사 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
무선 충전 시스템이 지원되는 휴대폰을 충전 패드 위에 올려 놓으면 충전이 시작됩니다.

1. 시동을 걸고 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 무선 충전 시스템」을 선택하여 기능을 켜십시오.
2. 차량의 도어를 모두 닫고 시동 버튼 「ON」 이상 상태로 두십시오.
3. 휴대폰 이외의 물건들은 치우십시오. 충전 패드 위에 물건이 있으면 휴대폰이 충전되지 않을 수 있습니다.
4. 무선 충전 시스템이 지원되는 휴대폰을 무선 충전 패드 중앙에 표기가 있는 위치에 두십시오.
5. 충전이 시작되면 표시등에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 끝나면 주황색 등이 파란색으로 바뀝니다.

- 충전에 이상이 있을 경우 표시등의 주황색 등이 10초 동안 깜빡 거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 휴대폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 엔진에 시동을 끈 후 충전 패드에 휴대폰이 놓여 있는 상태에서 운전석 또는 동승석 도어를 열면 계기판에 '휴대폰이 무선 충전 패드기에 있습니다'라는 경고문 및 경고음(음성안내 적용차량)으로 알려줍니다. 휴대폰을 챙긴 후 차에서 내리십시오.
- 일부 제조사의 휴대폰은 위 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰의 특성으로 차량 무선 충전 패드 시스템의 고장이 아닙니다.
- 일부 휴대폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선 충전 시스템 표시등이 파란색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.
- 무선 충전 패드 기능을 내장하지 않은 휴대폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 무선 충전 패드 기능이 없는 휴대폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전 패드 위의 물체를 판별하는 과정 중에 발생하는 작동음으로 휴대폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

경 고

무선 충전 시스템과 휴대폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 존재할 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.

주 의

- 실내 온도가 높을 경우 일부 휴대폰은 자체 보호 기능에 의해 무선 충전 패드 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다.
  실내 온도가 높을 경우 일정 시간 동안 무선 충전 패드 기능을 사용하지 말고, 충분히 실내 온도가 떨어진 후 사용하십시오.
- 충전 중 무선 충전 시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 휴대폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전 기능이 다시 작동합니다.
- 무선 충전 패드기 표준 인증()을 받지 않은 휴대폰은 충전이 안될 수 있습니다.
- 휴대폰을 중앙에 위치시키십시오. 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있으며, 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 휴대폰에 두꺼운 액세서리 커버를 사용할 경우 충전이 안될 수 있습니다.
- 스마트 키 감지 기능 (도어 열림, 도어 닫힘 등) 작동 중에는 일시적으로 충전이 중단될 수 있습니다.
- 일부 휴대폰은 자체 보호 기능에 의해 무선 충전 패드 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다.
- 휴대폰이 무선 충전 패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단됩니다.
- 시동 「OFF」 하면 충전을 중단합니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품을 무선 충전 패드에 올려놓으면 정보가 훼손될 수도 있습니다.

■ AC 220V 인버터 (+사양 적용시)



차량 내 일반 가전제품을 사용할 수 있는 편의 장치입니다.

- 엔진에 시동이 걸린 상태에서 전원이 연결되면 표시등이 켜져 사용중임을 표시합니다.
- 인버터 커버를 열고 전원(220V/200W)을 연결하여 사용하십시오.

⚠ 주 의

일부 전자기기 중 차량에서 제공하는 인버터 정격 용량 이하의 소비전력을 가지는 제품이라도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 초기 작동시 높은 전력을 필요로 하는 가전제품
- 정확한 데이터를 처리해야 하는 측정 장치
- 안정적인 전원 공급을 필요로 하는 장치

⚠ 경 고

AC 인버터를 사용하는 중에 주의하지 않을 경우 매우 위험합니다.

심각한 부상을 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지키십시오.

- 온수 전자 제품을 사용하지 마십시오. (전기주전자, 토스트기, 다리미 등)
- AC 인버터에 이물질을 삽입하거나 손으로 만지지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 어린이가 AC 인버터를 만지지 않도록 하십시오.

⚠ 주 의

- AC 인버터를 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑고, AC 인버터 커버를 닫으십시오.
- 반드시 엔진에 시동이 걸린 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아두십시오. 엔진이 정지된 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 220V(200W)보다 전력 소비량이 많은 전기 제품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터에 전자파 잡음을 과다하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우 오디오 등의 잡음 생길 수 있으며 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 고장난 전자장치를 사용하지 마십시오. AC 인버터 및 차량의 전기 시스템이 손상 될 수 있습니다.
- 동시에 두개 이상의 전자장비 및 부속품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터 입력 전압이 낮아지면 LED 표시등이 깜빡이며 자동으로 전원이 꺼지게 됩니다. 다시 전압이 높아지면 정상작동 합니다.

■ 코트 후크




차량 뒷좌석 손잡이에 코트 후크가 있습니다.

⚠ 주 의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

경 고

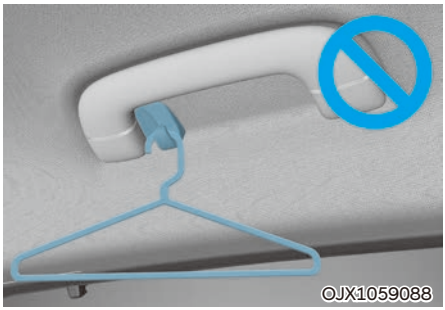

코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼 에어백이 전개할 때 물건들이 차량 또는 탑승자에게 강하게 부딪혀 차량 손상뿐만 아니라 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 카 매트 후크

카 매트를 장착할 경우 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.

경 고


카 매트를 장착할 때 아래 사항을 반드시 준수하십시오. 그렇지 않으면, 운전에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.

- 카 매트가 고정 후크에 확실히 고정되었는지 확인
- 고정 후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트류 사용 금지
- 카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용 금지
- 반드시 자사 순정부품 사용

■ 뒷좌석 사이드 커튼 사양 적용시

뒷좌석 유리창을 통해 들어오는 외부 빛을 차단하고자 할 때 사용하십시오.

수동 조절

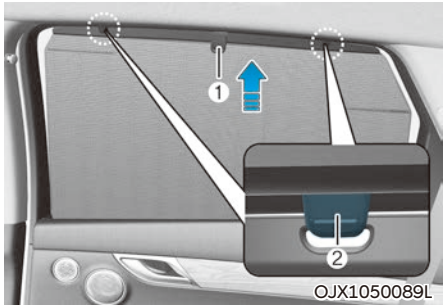


수동식 뒷좌석 사이드 커튼은 아래와 같이 사용하십시오.

1. 커튼 고리(1)를 잡고 올리십시오.
2. 장착된 양쪽 후크에 커튼을 거십시오.
   커튼이 한쪽 후크에만 걸릴 경우 주름 및 이음의 원인이 됩니다.

주 의

- 커튼 후크에 커튼 이외의 물건을 걸지 마십시오.
- 커튼을 사용한 후에 제자리로 돌려 놓을 때는 커튼을 잡아 당기거나 힘을 가할 경우, 커튼이 구겨지거나 변형될 수 있습니다. 커튼을 내릴 때 반드시 그 상태에서 아랫방향으로 손잡이를 놓아 천천히 제자리로 돌려놓으십시오.
- 커튼이 들어가는 도어 내부에 이물질 (동전, 장난감, 과자 등)이 있을 경우 커튼이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 도어내 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

전동 조절

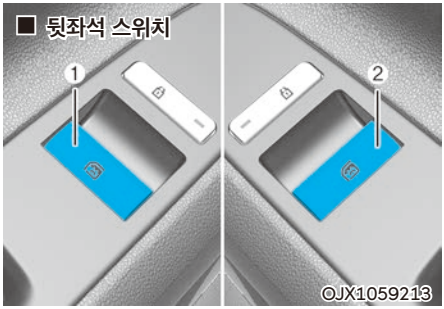



- 전동식 뒷좌석 사이드 커튼은 운전석 및 뒷좌석 도어에 있는 유리창 열림/닫힘 스위치로 작동합니다.
  스위치 ① - 뒷좌석 왼쪽 유리창 및 커튼 스위치
  스위치 ② - 뒷좌석 오른쪽 유리창 및 커튼 스위치
  1. 스위치를 올려 유리창을 완전히 닫으십시오.
  2. 유리창이 완전히 닫힌 후 동일한 스위치를 다시 한번 올리면 뒷좌석 커튼이 올라갑니다.
  3. 커튼이 올라간 상태에서 유리창을 내릴 때에는 먼저 커튼을 내리고 다시 스위치를 작동하여 유리창을 내리십시오.

※ 운전석 유리창 열림/닫힘 스위치에서도 동일하게 작동합니다.

- 유리창이 닫혀 있을 경우 스마트 키 잠금 버튼을 길게 누르면 뒷좌석 사이드 커튼이 올라갑니다.

주 의

- 뒷좌석 사이드 커튼이 올라가거나 내려가는 동안에 장애물이 접촉되면 접촉된 위치 부근에서 멈춘 후 반대로 움직입니다.
- 전동식 사이드 커튼 작동 중 무리하게 힘을 주어 수동으로 잡아당길 경우 시스템이 고장 날 수 있습니다.

뒷좌석 사이드 커튼 초기화

커튼이 완전히 올라가거나 내려가지 않을 경우에는 다음과 같이 초기화하십시오.


1. 시동을 거십시오.
2. 사이드 커튼 스위치를 2단(닫힘 두번째 걸리는 위치)위치에서 10초 동안 스위치를 올리고 있으면 초기화됩니다.

초기화 후에 정상적인 작동이 되지 않을 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

알아두기

차량 실내 온도가 -15°C 이하에서는 커튼이 올라가는 일부 구간에서 내려갈 수 있으므로 실내 온도를 올린 후 스위치를 다시 조작하면 작동합니다.


주 의

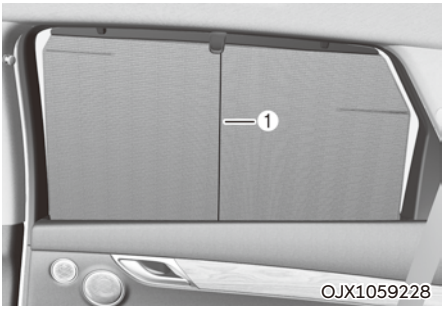

안테나 로드(1)에 무리한 힘을 가할 경우 변형되어 고장 날 수 있습니다.

■ 화물 고정 장치 (그물망)

전체 그물망

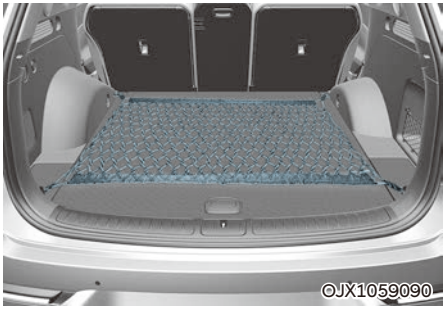

화물 적재 공간에 물건을 싣고 운전할 때, 고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러 내리는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 주 의


- 화물 고정 장치 (그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운전 중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건은 싣지 마십시오.

⚠ 경 고

- 화물 고정 장치 (그물망) 사용할 때 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 반발력으로 인해 얼굴 등에 부상을 입을 수 있습니다.
- 화물 고정 장치의 연결 부분을 포함한 탄력이 있는 끈 부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

실외 편의 장치

■ 루프랙

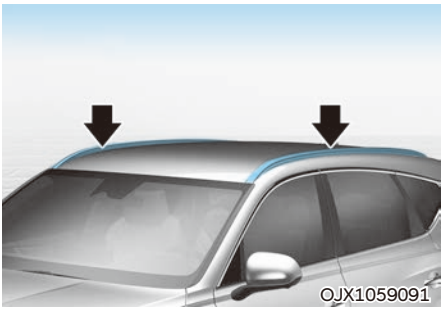

루프랙을 이용하여 차량 위에 짐을 실을 수 있습니다. 화물적재를 위한 보조기구(캐리어 등) 장착시 차량 상태 및 안전을 고려하여 장착하십시오.
특히 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 위치를 피하여 장착하십시오.

⚠ 경 고

- 최대 적재하중은 100kg으로 루프랙 상부 전역에 골고루 분포되도록 하고 화물을 확실히 고정시키십시오. 최대 적재하중 이상으로 화물을 적재시, 차량의 파손이나 안정성에 악영향을 가져올 수 있습니다.
- 차량 출발 전 뿐만아니라 이동 중일 때에도 화물 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 막기위해, 루프랙과 화물이 안전하게 고정되어 있는지 자주 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재할 경우에는 항상 저속 운행을 하고 선회시 주의를 기울이십시오.
  자연적 원인 또는 대형 차량의 근접 주행 등으로 인하여 화물(특히, 널빤지나 매트리스 같은 얇고 넓은 화물) 윗방향으로 갑작스런 부력이 작용하여 화물의 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 야기시킬 수 있습니다.

- 루프랙에 화물을 적재하는 것은 차량의 무게 중심을 높이게 됩니다. 이때 고속 주행, 급출발, 급선회, 급제동 또는 갑작스런 조향 등을 피하십시오. 그렇지 않으면, 차량으로 부터 화물의 이탈 또는 차량 조향 불능으로 당 차량 뿐만 아니라 주위 타 차량의 사고나 전복 등을 야기시킬 수 있습니다.
- 선루프 장착 차량의 경우, 루프랙에 화물을 적재한 상태에서는 선루프를 작동시키지 마십시오. 또한 유리창 윗부분에는 무거운 짐을 적재하지 마십시오.

주 의

- 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 정도의 짐을 루프랙 위에 적재하지 마십시오.
- 화물에 의한 차량 지붕의 손상을 방지하기 위하여 필요시 모포나 천 등의 보호장구를 차량 지붕과 화물 사이에 놓으십시오.
- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.

인포테인먼트 시스템


경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의하십시오.

■ 안테나


주 의

시중에서 구입한 카폰 안테나를 뒷유리창에 장착할 때 글라스 안테나 및 열선 성능에 방해가 되지 않도록 붙이십시오. 오디오 수신 성능 및 열선 성능이 저하될 수 있습니다.

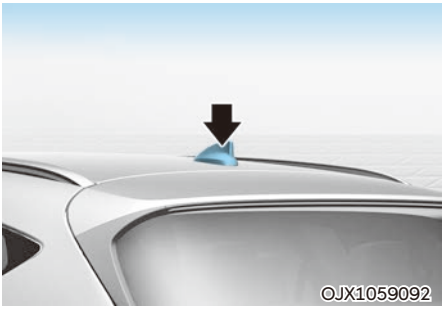

- 라디오 정보를 수신합니다.
- DMB, GPS, LTE 등의 신호를 수신합니다.

■ 오디오 리모컨

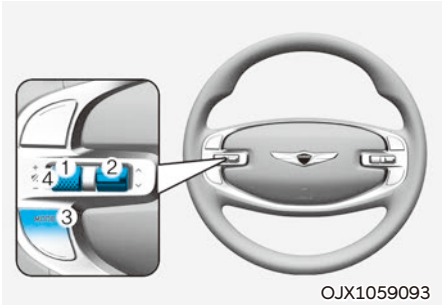

주행 중에 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.
자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

⚠ 주 의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

스티어링 휠

1. 음량 조절 (VOL +/VOL -)

해당 스크롤을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

2. 탐색

	짧게 누를 때 (0.8초 미만)	길게 누를 때 (0.8초 이상)
∧/∨	• FM/AM 모드에서 프리셋 라디오 방송국을 선택합니다. • DMB 모드에서 채널을 선택합니다. • 미디어 모드에서는 트랙, 파일 또는 챕터를 탐색합니다.	• FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다. • 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

3. 모드 선택 (MODE)

	짧게 누를 때 (0.8초 미만)	길게 누를 때 (0.8초 이상)
MODE	미디어 모드를 변경합니다.	설정 화면으로 진입합니다.


i 알아두기

지상파 DMB 송출방식 변경 또는 방송 정책에 따라 지상파 DMB 수신이 안될 수 있습니다.

4. 음소거 (MUTE)

「🔇」버튼을 누르면 소리가 나오지 않습니다. 다시 한번「🔇」버튼을 누르면 소리가 나옵니다.

■ 인포테인먼트 시스템

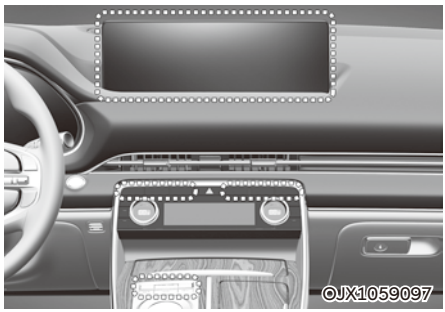

인포테인먼트 시스템 사용법에 대한 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

⚠ 주 의

차량에 시중에서 파는 HID 타입의 전조등을 장착할 경우, 오디오 및 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

경 고

- 운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계되었습니다.
- 운전 중에는 절대로 TV, 비디오 시청을 하지 마십시오. 사용자(운전자)의 부주의로 인하여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 운전 중에는 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.


■ 렉시콘 (Lexicon) 프리미엄 사운드 시스템 사양 적용시

경 고

렉시콘 프리미엄 사운드 시스템에 적용되는 스테인레스 재질의 도어 스피커 그릴은 차량이 뜨거운 날씨에 장시간 노출되면 스피커 그릴 표면이 뜨거워질 수 있습니다.

화상의 위험이 있으므로 몸에 닿지 않도록 주의하십시오.

■ 멀티미디어 단자

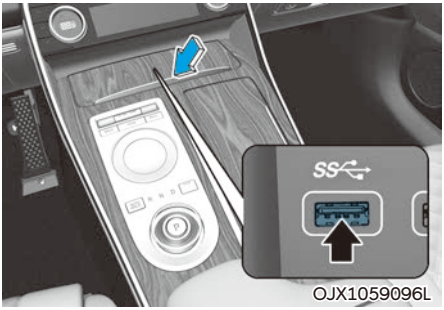

- 엔진 시동이 걸린 상태에서 USB 단자를 이용하여 소형 전자제품을 충전할 수 있습니다. 충전 진행 상태는 소형 전자제품의 표시장치를 참고하십시오. 사용 후에는 소켓에서 USB 단자를 분리하십시오.
- USB 단자를 이용하여 MP3, USB 저장 장치 또는 iPod 등 외부 음향 기기(또는 음악/동영상 등 미디어 파일 저장 장치)를 차량에 연결하면 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 내비게이션 시스템으로 재생할 수 있습니다.
  - USB 단자 : USB 저장 장치의 입력, iPod 기기의 입력

※ iPod은 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.


주 의

사양에 따라 일부 기기의 경우 USB를 통한 충전이 지원되지 않을 수 있습니다.

주 의

외부 오디오/비디오 기기를 다용도 소켓에 연결하여 사용할 때 소음이 발생될 수 있습니다. 이 경우 외부 기기 자체 전원을 사용하십시오.

■ 블루투스 핸즈프리

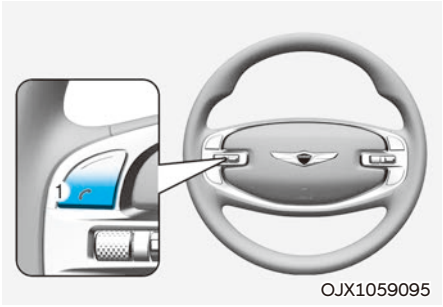



차량의 인포테인먼트 시스템에서 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화를 사용하여 손으로 들고 통화하는 번거로움이 없이 편리하게 전화기능을 사용할 수 있는 장치입니다.

1. 통화 버튼 / 통화 종료 버튼
2. 마이크

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대 전화를 연결하십시오.
  운전 중에 연결할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오.
  운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에 휴대 전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒤 차량 유무 확인, 돌발 상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 사고가 날 수 있습니다.

주 의


- 블루투스 핸즈프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화 버튼을 눌러 통화되지 않는 기종은 휴대전화의 통화 버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스 휴대 전화의 출시 시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 당사 핸즈프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화의 성능은 휴대 전화 제조사에서 보증하므로 문제가 있을 경우 휴대 전화 제조사에 문의 하시기 바랍니다.

알아두기

블루투스(Bluetooth)란?

가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대 전화, PDA)등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

■ 음성인식 시스템

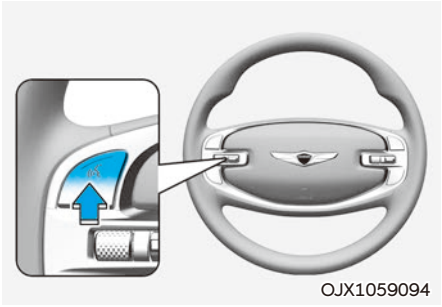

음성 인식을 통하여 다양한 멀티미디어 기능을 명령할 수 있습니다.

자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 제네시스 커넥티드 서비스 (Genesis Connected Services)



제네시스 커넥티드 서비스는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격제어뿐 아니라 스마트 폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이빙을 지원하는 텔레매틱스 서비스입니다.

제네시스 커넥티드 서비스 사용법에 대한 상세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

주 의

엔진 시동이 걸린 상태에서 사용하십시오.

그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

경 고

별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오.

운전 중에 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

6. 시동 및 주행

시동 버튼 6-3
시동 버튼 조명 6-3
시동 버튼 위치 6-3
엔진 시동 방법 6-4
엔진 정지 방법 6-6
스마트 키 원격 시동 6-7
자동변속기 (전자식 변속 다이얼) 6-8
자동변속기 작동 6-9
LCD 표시창 경고문 6-12
패들 쉬프트 (수동 변속 모드) 6-15
올바른 운전 요령 6-15
제동 장치 6-17
브레이크 6-17
고성능 브레이크 6-17
바른 제동 요령 6-18
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 6-18
자동 정차 기능 (Auto Hold) 6-21
ABS (Anti-Lock Brake System) 6-24
차체자세 제어 (ESC) 장치 6-25
샤시 통합 제어 (VSM) 6-27
경사로 밀림 방지 (HAC) 6-28
급제동 경보 (ESS) 6-29
경사로 저속 주행 (DBC) 6-29
AWD (4륜 구동) 6-31
전자식 AWD (일반 주행 모드) 6-31
험로 주행 모드 (Terrain Mode) 6-31
AWD 차량의 운전 요령 6-33
타이어 관련 유의 사항 6-35
견인 관련 유의 사항 6-36
정비 관련 유의 사항 6-36
기타 유의 사항 6-36
전자식 차동제한 장치 (e-LSD) 장치 6-37
차량 특성 6-37
시스템 경고문 6-37
프리뷰 전자제어 서스펜션 6-37
감지 센서 6-37
기능 이상 6-38
제한 사항 6-38
공회전 제한 (ISG) 시스템 6-38
작동 조건 6-39
시스템 작동 6-39
시스템 해제 6-41
강제 시동 조건 6-41
시스템 이상 조건 6-41
배터리 센서 비 활성화 6-42
중립 주행 (지능형 코스팅 중립 제어) 6-42
기능 설정 6-42
작동 조건 6-43
해제 조건 6-43
통합주행 모드 시스템 (2WD) 6-44
드라이브 모드 (Drive Mode) 6-44
통합주행 모드 시스템 (AWD) 6-45
드라이브 모드 (Drive Mode) 6-45
험로 주행 모드 (Terrain Mode) 6-47
능동 소음 제어 6-47
액티브 사운드 6-48
세미 액티브 엔진 마운트 6-48
경제적 운전 6-48

6. 시동 및 주행

안전 운전 6-48
  험한 길에서의 주행 6-49
  차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 6-49
  커브길 주행 시 6-49
  야간 주행 6-50
  악천후 시의 주행 6-50
  고속도로 주행 6-50
  여름철 운전 6-51
겨울철 운전 6-51
  눈 또는 빙판길 주행 6-51
터보차저 엔진 6-53
  터보차저 장착 차량 점검 사항 6-53

시동 버튼

■ 시동 버튼 조명



운전석 (또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼이 켜져 야간에나 어두운 곳에서 시동 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
조명은 도어를 닫은 후 일정 시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠금 한 후 경계 상태에 들어가면 꺼집니다.

■ 시동 버튼 위치

OFF (전원 꺼짐)

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON) 상태를 완전히 끄기 위해서는 차량을 멈춘 후 반드시 P 버튼(「P」(주차))을 누르고 시동 버튼을 누르십시오.
「P」(주차)단 이외의(「N」/「R」/「D」) 위치에서 시동 버튼을 누르면 :

- 「R」(후진)/「D」(주행) - 자동으로 「P」(주차)단으로 전환 후 시동 「OFF」 됩니다.
- 「N」(중립) - 시동 버튼을 누를 때마다 「ACC」와 「ON」 상태가 반복 전환되면서 시동이 「OFF」 되지 않습니다.

⚠ 주 의

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기 위해서는 차량 정지 상태에서만 가능합니다. 단, 비상 시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 시동 버튼을 3회 이상 연속 빠르게 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 기어가 「N」(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.

ACC (액세서리 전원)

시동 버튼 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
계기판 표시창에 ACC 상태 문구가 표시됩니다.

ON (차량 전원)

시동 버튼 「ACC」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
계기판 표시창에 별도 문구가 표시되지 않으나, 계기판 동작 조명 ON 상태가 되어 구분 가능합니다.

START/RUN (엔진 시동)

시동 버튼 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 기어를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

⚠ 주 의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「OFF」 ➡「ACC」 ➡ 「ON」 ➡ 「OFF」 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 엔진 정지 상태로 시동 버튼을 장시간 「ACC」 나 「ON」 위치에 두면 배터리가 방전됩니다.

알아두기

배터리 방전 방지 기능 (사양 적용시)

기어가 「P」(주차)단이고 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태가 일정 시간 유지되면 배터리 방전을 막기 위해 시동 버튼 「OFF」(전원 꺼짐) 상태가 됩니다.

배터리 방전 방지 기능이 작동하면 미등도 꺼집니다. 미등을 계속 켜 놓고 싶으면 조명 스위치를 「OFF」 시켰다가 다시 미등을 켜십시오.

경 고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 상실되어 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.

■ 엔진 시동 방법

1. 스마트 키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
2. 엔진 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
3. 주차 브레이크를 걸고, 기어가 「P」(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동유격을 오른발로 확인하십시오.

- 스마트 키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 차 안에 스마트 키가 없을 경우, 계기판에 '스마트 키가 실내에 없습니다' 라는 문구를 표시하며, 이후 모든 도어가 닫히면 경고음이 약 5초 동안 울립니다. 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트 키가 차 안에 있어야 합니다.

경 고

스마트 키가 차 안에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트 키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

가솔린 엔진


6. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르십시오.
7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정 범위(1,000rpm)에 있는지 확인한 후에 원하는 위치로 변속하십시오.

※ 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 「P」(주차)에서 「R」(후진) 위치로 변속됩니다.

8. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
   - 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량
     「P」(주차)단에서 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우 브레이크 페달을 밟고 「P」(주차)에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행)로 변속하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.
     수동으로 해제할 경우에는 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제한 후 출발하십시오.
9. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한 온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행하십시오. (급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

디젤 엔진

6. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르십시오.
7. 예열 표시등(ᔓᔓ)이 켜지고 꺼질 때까지 브레이크 페달을 밟고 기다리십시오 (최대 5초 내외). 디젤 차량의 경우 날씨 또는 엔진 온도가 높은 경우 예열 없이 바로 시동이 걸릴 수 있습니다.
8. 예열 표시등(ᔓᔓ)이 꺼지면 자동으로 시동이 걸립니다.
   단, 예열 중(ᔓᔓ 켜짐)에 시동 버튼을 한번 더 눌러 표시등이 꺼지지 않았는데도 시동을 걸 수 있습니다. 그러나 예열 상태가 충분하지 않을 때는 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
9. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정 범위(1,000 rpm)에 있는지 확인한 후에 원하는 위치로 변속하십시오.
10. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
    - 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 장착 차량
      「P」(주차)단에서 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우 브레이크 페달을 밟고 「P」(주차)에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행)로 변속하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.
      수동으로 해제할 경우에는 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제한 후에 출발하십시오.

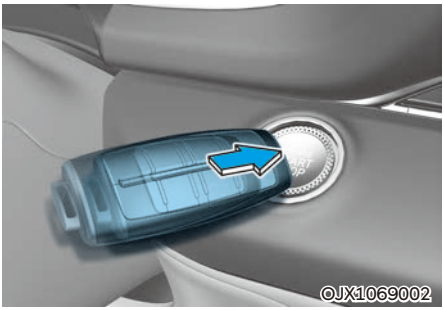

- **스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있을 때 시동 거는 방법**

  스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파방해가 있는 경우에는 시동 버튼을 눌러도 스마트 키를 인식할 수 없습니다.
  이 경우에는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- **제동 스위치 퓨즈가 고장 났을 때 시동 거는 방법**

  제동 스위치 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때, 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 안전을 위해 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

주 의

제동 스위치 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오.
브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

※ 엔진 시동 시 유의 사항

- **겨울철에는 기온이 낮아 초기 엔진 회전수(rpm)가 높을 수 있습니다.**
- **엔진이 정상적으로 작동할 수 있는 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동 거리가 다소 길어질 수 있습니다.**

⚠ 주 의

- 고속 공회전을 삼가십시오.
  10분 이상 고속으로 공회전하면 배기장치가 손상될 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 「P」(주차) 위치로 변속하지 마십시오.
  「P」(주차) 위치에 두면 변속기가 고장 날 수 있으며, 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 괜찮다면, 차가 완전히 멈추기 전에 기어를 「N」(중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 회전수(rpm)가 높은 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 회전수(rpm)가 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 사고의 원인이 됩니다.

시동이 걸리지 않을 때 조치 방법

1. 기어가 「P」(주차)에 있는지 확인하십시오.
2. 스마트 키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.
3. 제동 스위치 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다. 이때, 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위해 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
4. 시동 버튼을 「OFF」 위치에 두고 모든 전기 장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 엔진 정지 방법

1. 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 거십시오.
   - 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량
     전자식 파킹 브레이크 스위치를 위로 당겨 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
     반드시 계기판에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

※ 엔진을 정지할 때 유의할 사항

- 엔진이 정지하기 직전에 고속 공회전을 삼가십시오. 경사가 있는 곳에 주차할 때는 P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하고 타이어에 고임목을 괴십시오.
- 주·정차할 때 「P」(주차) 위치에 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「N」(중립) 위치에서 시동을 끄면 「ACC」 상태로 전환합니다.

⚠ 경 고

급경사로에는 차를 주차하지 마십시오. 차가 움직일 수 있습니다.

■ 스마트 키 원격 시동 사양 적용시

■ A타입



OJX1069054

■ B타입




OJX1069053

1. 차량과 10m 이내에서 스마트 키의 도어 잠금 버튼(1)을 누르십시오. 도어 잠금 버튼(1)을 누른 후 4초 이내에 원격 시동 버튼(HOLD)을 2초 이상 누르십시오.
2. 시동이 걸리면 비상 경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다.
3. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 (HOLD) 버튼을 누르면 시동이 꺼집니다.

- 기어가 「P」(주차) 위치에 있을 때 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 원격 시동 상태에서 차량에 등록된 스마트 키를 휴대하지 않고 차량에 탑승하면 시동이 꺼집니다.
- 원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.
- 작동 가능 거리(약 10m)를 벗어나면 스마트 키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 엔진 후드 또는 테일게이트가 열려 있으면 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.

자동변속기 (전자식 변속 다이얼)

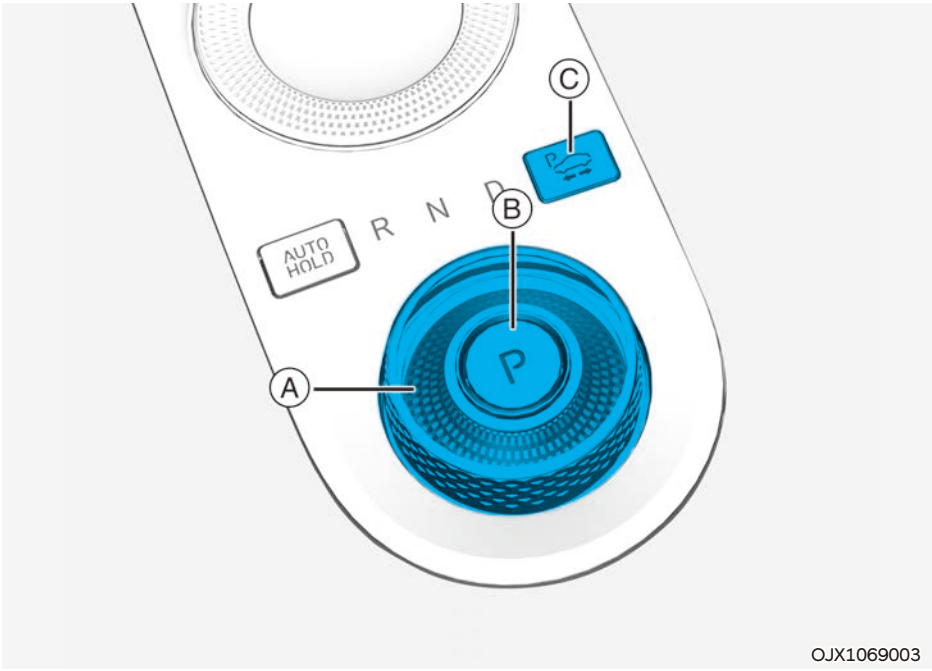

[A] : 변속 다이얼, [B] : P 버튼, [C] : P RELEASE 버튼

변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 다이얼을 돌리십시오.

■ 자동변속기 작동

자동변속기는 변속 위치, 차량 속도, 가속 페달의 위치에 따라 1속 ~ 8속까지 자동으로 변속합니다. 변속 위치는 계기판에 표시됩니다.
「D」(주행), 「R」(후진) 및 수동 변속 모드 구간 (+, -) 위치에서는 가속 페달을 밟지 않아도 브레이크 페달만 풀면 차량이 전진하거나 후진합니다. 이 위치에서 차를 멈추고자 할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟으십시오.


경 고

변속할 때 계기판의 변속단 표시 및 변속 다이얼 위에 해당 변속단 표시등이 켜졌는지 필히 확인하십시오.

경 고

미끄러지기 쉬운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작(기어를 고단에서 저단으로 내리는 것)하면 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.

변속 다이얼

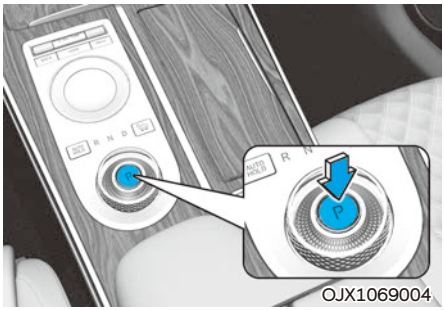

P (Park) : 주차


- 주차 및 시동을 걸 때 사용합니다 (차 바퀴가 고정됩니다.).
- 브레이크 페달을 밟고 P 버튼을 누르십시오.
- 「R」(후진)/「D」(주행)/「N」(중립) 단에서 시동 「OFF」 하면 자동으로 「P」(주차) 단으로 변속합니다.

경 고

주·정차할 때 주차 브레이크 대신 사용하지 말고 반드시 주차 브레이크와 함께 사용하십시오.

주 의

「P」(주차)단으로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 자동변속기가 손상될 수 있습니다.

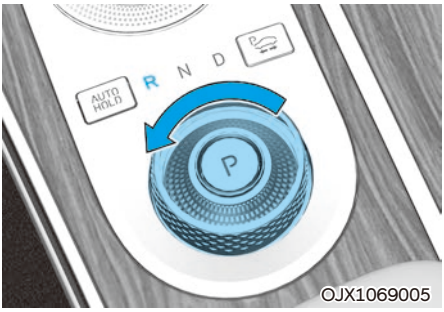


R (Reverse) : 후진

- 차를 후진할 때 사용합니다.
- 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 R 위치로 돌리십시오.
- 「R」(후진)단일 때 정차 상태에서 운전석 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속합니다. 차량이 움직이고 있는 경우 자동변속기를 보호하기 위해 「P」(주차)단 변속이 안될 수 있습니다.

경 고

반드시 차를 정지시킨 후 「R」(후진) 위치로 변속하십시오.

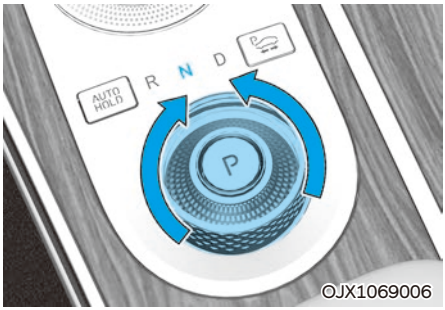


N (Neutral) : 중립

- 「D」(주행)/「R」(후진)단에서 브레이크 페달을 밟고 왼쪽 또는 오른쪽으로 변속 다이얼을 N 위치로 돌리십시오.
- 「N」(중립)단에서 시동을 OFF 하면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속합니다.
- 「N」(중립)단 유지 모드 상태에서는 「N」(중립)단에서 시동을 OFF 하면 「N」(중립)단이 유지되며 시동「 ACC」 상태가 됩니다. 하지만, 시동「 ACC」 상태에서 30분 이내로 운전석이나 동승석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속하고 시동이 완전히 꺼집니다.
- 「N」(중립)단에서도 엔진 시동이 걸리나, 안전을 위해서 반드시 「P」(주차)단에서 시동을 거십시오.

주 의

자동세차기를 이용할 때 「N」(중립)단 유지 모드 상태에서 시동을 끄고 30분 이내에 운전석이나 동승석 도어를 열지 마십시오. 30분 이내에 운전석 도어를 열면 「P」(주차)단으로 자동 변속되어 차량 손상 및 자동세차기 파손이 발생할 수 있습니다.

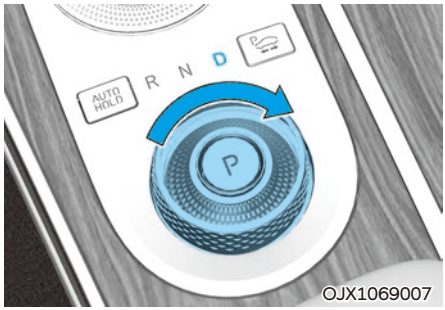


D (Drive) : 주행

- 차를 전진할 때 사용합니다.
- 변속기는 1속~8속 내에서 적절한 연비와 힘을 제공하는 속도를 자동적으로 선택하여 변속합니다.
- 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 D 위치로 돌리십시오.
- 출발하고자 할 때는 「P」(주차)단에서 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행)로 변속하고, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차가 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 「D」(주행)단일 때 정차 상태에서 운전석 안전벨트가 풀린 채 운전석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속합니다.
- 주행 중 차를 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 꽉 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으니 주의하십시오.


경 고

- 언덕길에서 차를 멈춘 후 출발할 때는 기어가 「D」(주행) 위치에 있어도 가속 페달이나 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차가 뒤로 밀려 큰 사고가 날 수 있습니다.
- 「D」(주행)로 변속할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.

N(중립)단 유지 모드

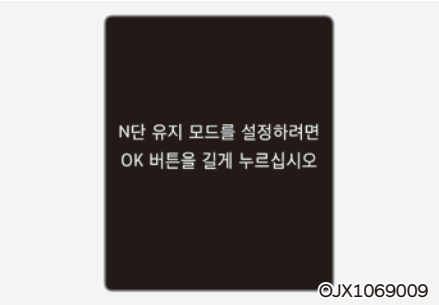

OJX1069009

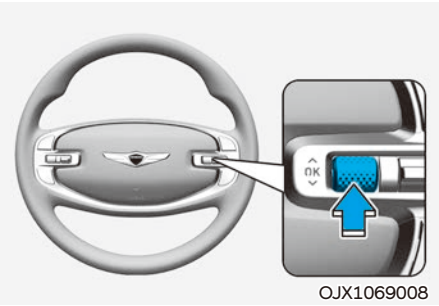


OJX1069008

시동「OFF」후에도「N」(중립)단을 유지하고 싶은 경우에는 다음과 같이 하십시오. (자동세차기 이용 시 등)

1. 시동「ON」상태에서 전자식 파킹 브레이크를 푸십시오. 만약 자동 정차 (Auto Hold) 기능이 작동되어 있으면, AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 N 위치로 돌리십시오.
3. 브레이크 페달에서 발을 떼면 계기판에 'N단 유지 모드를 설정하려면 OK 버튼을 길게 누르십시오' 문구가 표시됩니다. 이때, 스티어링 휠에 있는 OK 스위치를 길게 누르십시오.
4. 계기판에 '시동을 끈 후 N단이 유지됩니다' 문구가 표시되면 시동을 끄십시오.

- 엔진에 시동을 끈 후 운전자가 도어를 열면 자동으로「P」(주차)단으로 변속합니다.
- N(중립)단 유지 모드에서는 시동 버튼「ACC」상태를 유지하므로, 이 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 장시간 시동 버튼「ACC」에 있으면 배터리가 방전됩니다. 또한, 시동 버튼「ACC」상태에서는 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.
- 시동을 완전히 끄려면 시동「ON」상태에서 P 버튼을 눌러「P」(주차)단으로 변속한 후 시동 버튼을 눌러 끄십시오.

N(중립)단 주차

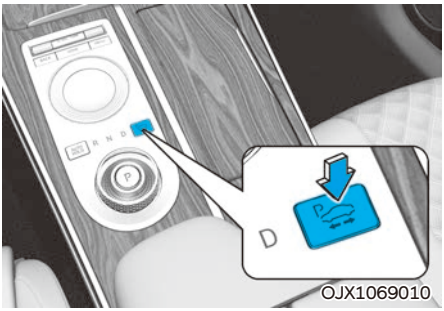

OJX1069010

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 시동「ON」또는 시동이 걸린 상태에서 전자식 파킹 브레이크를 푸십시오.
   전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량은 EPB가 걸린 상태에서「N」(중립)단 주차를 할 경우 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되지 않습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러서 해제하고「N」(중립)단 주차를 하십시오. 또한, 자동 정차 (Auto Hold) 기능이 작동되어 있으면, AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 P 버튼을 누른 후 시동을 끄십시오.
3. 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼 앞쪽에 위치한 P RELEASE 버튼을 누르면「N」(중립) 위치로 변속합니다. P 버튼을 누르면「P」(주차) 위치로 다시 변속 가능합니다. 시동을 끄고 20초 동안만「N」(중립) ↔「P」(주차) 변속이 가능합니다.

- 「N」(중립)단 주차를 할 경우 평지에 주차하십시오. 경사로에서는 차가 움직여서 안전사고가 발생할 수 있습니다.

주 의

비상 시 주차를 제외하고는 항상 안전을 위해 「P」(주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 거십시오.

자동 P(주차)단 체결

다음과 같은 조건에서는 안전을 위해 자동으로 「P」(주차)단으로 변속합니다.

- 「N」(중립)단 유지 모드 또는 시동 「ON」 상태에서 운전석이나 동승석 도어를 여는 경우
- 시동이 걸린 상태에서 「R」(후진), 「D」(주행) 또는 「N」(중립)단에서 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
- 「R」(후진)/「D」(주행)/「N」(중립)단에서 시동 「OFF」 하는 경우

자동 「P」(주차)단 체결은 안전을 위한 보조 기능입니다. 특정 상황에서 자동 「P」(주차)단으로 변속이 되었는지 직접 확인하시기 바랍니다.

변속 잠금 장치 (Shift Lock)

「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위해, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능합니다.
「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 시동 「ON」 하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속하십시오.

■ LCD 표시창 경고문

브레이크를 밟고 변속하십시오



JX1069015

변속할 때 브레이크 페달을 밟지 않으면 표시창에 경고문을 표시합니다.
브레이크를 밟고 변속하십시오.

정차 후 P단으로 이동하십시오



JX1069016

「P」(주차)단으로 변속할 때 차량 속도가 높으면 표시창에 경고문을 표시합니다.
차량을 정차한 후에 「P」(주차)단으로 변속하십시오.

변속 조건이 아닙니다 감속 후 변속하십시오



ⓞJX1069014

차량 속도가 높아 변속 조건이 맞지 않을 때 표시창에 경고문을 표시합니다.
차량 속도를 줄이고 변속 다이얼을 조작하면 변속이 됩니다.

브레이크를 밟고 P RELEASE 버튼을 누르십시오



ⓞJX1069018

「N」(중립)단 주차를 할 때 브레이크 페달을 밟지 않고 P RELEASE 버튼을 누르면 표시창에 경고문을 표시합니다.
브레이크 페달을 밟고 P RELEASE 버튼을 누르십시오.

전자식 변속 시스템을 점검하십시오



ⓞJX1069012

「P」(주차)단 변속 기능을 포함하여 변속기와 변속 다이얼의 변속이 정상적으로 작동하지 않을 때 표시창에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

변속 다이얼을 점검하십시오



ⓞJX1069013

변속 다이얼의 주요 기능에 이상이 있으면 표시창에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

P 버튼을 점검하십시오



ⓞJX1069017

P 버튼이 계속 눌려져 있거나 이상이 있을 때 표시창에 경고문을 표시합니다.
P 버튼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문을 표시할 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

P RELEASE 버튼을 점검하십시오



ⓞJX1069019

P RELEASE 버튼이 계속 눌려져 있거나 이상이 있을 때 표시창에 경고문을 표시합니다.
P RELEASE 버튼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문을 표시할 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

변속다이얼이 고착되어 있습니다



ⓞJX1069022

변속 다이얼을 돌린 후 제자리로 돌아오지 않을 경우 표시창에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


변속기 온도가 높아 파워가 제한됩니다



ⓞJX1069056

자동변속기 오일 온도가 높으면 표시창에 경고문을 표시합니다. 정속 주행을 하거나 시동을 걸어 놓고 안전한 곳에 정차하십시오. 온도가 내려가면 경고문을 표시하지 않습니다.

■ 패들 쉬프트 (수동 변속 모드)

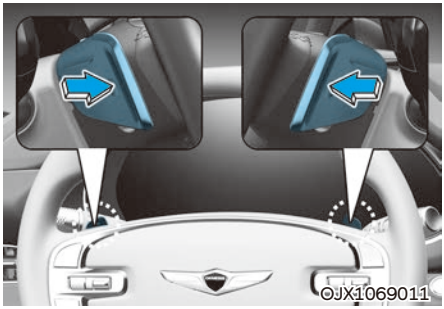

패들 쉬프트는 운전대에서 손을 떼지 않고 변속할 수 있는 변속 장치입니다. 다음과 같이 작동합니다.

- 자동 변속 모드에서 「+」 (UP) 또는 「-」 (DOWN) 측을 한 번 당기면 한 단 올라가거나 내려가면서 수동 변속 모드로 진입합니다. 이후 「+」 또는 「-」 레버를 당길 때마다 한 단씩 수동 변속이 일어납니다.
- 다음과 같은 경우에는 수동 변속 모드에서 자동 변속 모드로 자동 전환됩니다.
  - 패들 쉬프트 「+」를 1초 이상 길게 당길 경우
  - 차량 속도가 7km/h 이하로 내려갈 경우
  - 6초 이상 가속 페달을 밟은 상태로 정속 주행할 경우
  - 변속 다이얼을 D 위치로 돌릴 경우

⚠ 주 의

레버의 「+」, 「-」 측을 동시에 당기거나 「+」 측을 당긴 상태에서 「-」 측을 당기면 변속 되지 않습니다.

■ 올바른 운전 요령

- 시동을 걸 때 반드시 「P」(주차) 위치로 변속한 후 주차 브레이크를 걸고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 하십시오.
- 엔진 회전수(rpm)가 높을 때는 어떤 위치로도 변속하지 마십시오.
- 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치로 조작한 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 자동변속기 차량은 「R」, 「D」, 「+」, 「-」의 어느 위치에서나 공회전 상태에서 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동시키십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 엔진의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 걸어 두거나 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.
- 주·정차 중에 엔진을 지나치게 고속 회전시키지 마십시오.

경 고

- 주행 중에는 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동하지 않아 위험합니다.
- 주·정차 시 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위해 항상 「P」(주차) 위치로 변속한 후 주차 브레이크를 걸어 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진)단으로 변속한 후 계기판에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.

출발하는 경우

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속 다이얼을 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

기어를 「D」, 「R」로 변속 또는 패들 쉬프트로 「+」, 「-」 변속 시 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직여 전진 또는 후진할 수 있습니다. 특히, 엔진 회전이 높은 경우(외부온도에 따라 약 1,500~2,000rpm 이상)는 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.

경 고

「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.
가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 못한 사고가 날 수 있습니다.

통상 주행 시 급가속을 원하는 경우

「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 가속 페달을 끝까지 밟으면 변속기는 저단 변속하여 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위해 앞 차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.

알아두기

가속 페달에 킥다운 장치(Kickdown Mechanism)가 장착되어 있는 차량의 경우 의도하지 않는 급격한 가속을 방지하기 위해 일정 지점에서 페달 답력이 증가됩니다. 하지만, 자동변속기 차량의 경우 힘을 주어 끝까지 밟으면 절도감과 함께 차량의 최대 가속을 얻을 수 있습니다. 이는 고장이 아니며, 정상 작동 조건 입니다.

정지했다가 언덕길로 주행하고자 할 때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 기어를 「D」(주행) 또는 수동 변속 모드의 「1단」 위치에 놓고 주차 브레이크를 푸십시오.
브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

- 급한 오르막길에서 정차 후에 출발하면 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다.

제동 장치

■ 브레이크

- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오.
  브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 엔진 브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.

⚠ 경 고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단 기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조하기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수 회 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 '끽' 하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다.
  이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교체하십시오. 특정한 주행 조건이나 날씨 상태에 따라 브레이크 페달을 처음 밟거나 살짝 밟을 때 '끽' 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 브레이크에 문제가 있는 것은 아닙니다.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠ 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('끽'하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.

■ 고성능 브레이크 사양 적용시

고성능 브레이크 적용 차량은 제동할 때 소리("끼이익", "그윽", "뚝")가 나는 것은 정상적인 현상입니다. 또한 디스크 표면 마찰에 의한 원형 무늬가 생길 수 있습니다. 이는 제동 성능에 영향을 주지 않는 정상적인 현상입니다.

* 고성능 브레이크: 제동 성능이 강화된 대구경 모노블럭 브레이크

경 고


고성능 브레이크가 장착된 경우라도 반복적인 급제동은 관련 부품의 이상 변형, 마모를 일으켜 제동할 때 진동이 발생할 수 있습니다. 제한 속도를 준수하여 과도한 제동에 의한 브레이크 손상을 방지하십시오. 과다한 급제동, 트랙 주행 또는 레이싱 이벤트 참가 등으로 인한 브레이크가 변형이 발생하면 보증수리를 받을 수 없습니다.

■ 바른 제동 요령

- 브레이크 페달을 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 저단 기어를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄이십시오.

■ 전자식 파킹 브레이크 (EPB)

작동

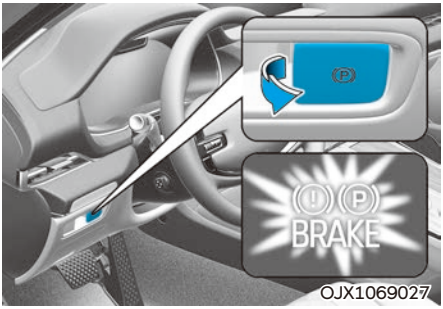

OJX1069027

수동 작동

아래의 모든 조건이 만족되면 전자식 파킹 브레이크가 체결됩니다.

1. 차를 정지시키십시오.
2. 브레이크 페달을 발은 상태에서 스위치를 당기면 전자식 파킹 브레이크가 체결됩니다.

계기판에 브레이크 경고등이 켜졌는지 확인하십시오.

자동 작동

- 다른 시스템 신호에 따라서 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.
- 엔진이 켜져 있는 상태에서 전자식 파킹 브레이크 체결 후 시동을 끈 후에도 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크가 다시 체결될 수도 있습니다.



OJX1069028

- 자동 정차 기능 (Auto Hold) 작동 버튼을 켠 상태에서 차량이 정지한 후 시동을 끄면 자동으로 전자식 파킹 브레이크가 체결됩니다.

긴급 작동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 때 전자식 파킹 브레이크 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되는 경우 전자식 파킹 브레이크가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 계기판에 브레이크 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다.
- 제동거리는 정상적인 제동거리보다 길어질 수 있습니다.

※ EPB는 Electronic parking brake의 약자입니다.


경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상 시에만 사용하십시오.

주 의

전자식 파킹 브레이크로 비상제동을 하고 난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 나면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

해제

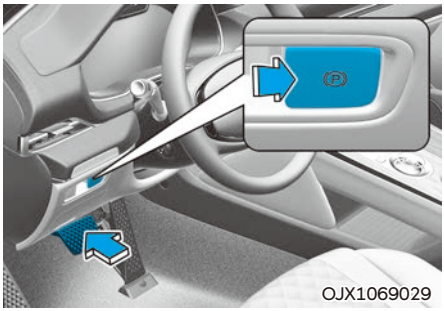

수동 해제


아래의 모든 조건이 만족되면 전자식 파킹 브레이크가 해제됩니다.

1. 시동「ON」하십시오.
2. 브레이크 페달을 발은 상태에서 스위치를 누르면 전자식 파킹 브레이크가 해제됩니다.

계기판에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

자동 해제

- 기어가「P」(주차)단에 있는 경우
  전자식 파킹 브레이크가 체결되어 있고 시동이 걸려 있는 경우 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 기어를「P」(주차)에서「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자 파킹 브레이크가 자동으로 해제됩니다. 계기판에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 기어가「N」(중립)단에 있는 경우
  전자 파킹 브레이크가 체결되어 있고 시동이 걸려 있는 경우 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 기어를「N」(중립)에서「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자 파킹 브레이크가 자동으로 해제됩니다. 계기판에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 아래의 모든 조건을 만족하고 가속 페달을 천천히 밟으면 전자식 파킹 브레이크가 자동 해제됩니다.
  1. 시동을 거십시오.
  2. 운전석 안전벨트를 착용하십시오.
  3. 운전석 도어, 엔진 후드 및 테일게이트를 닫으십시오.
  4. 기어를「R」(후진) 또는「D」(주행)에 두십시오. 계기판에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

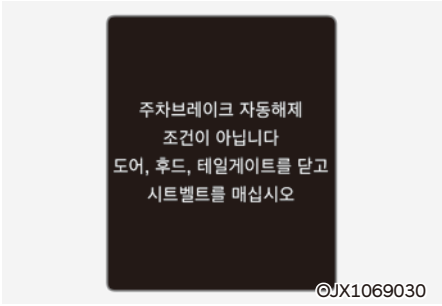

- 전자식 파킹 브레이크가 체결되어 있는 상태에서 가속 페달을 천천히 밟아 출발했을 때 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않으면 경고음이 1회 울리고 계기판에 경고문을 표시합니다.
- 「D」(주행) 위치 또는 「R」(후진) 위치에서 운전자가 안전벨트 미착용 상태, 운전석 도어가 열린 상태, 엔진 후드가 열린 상태 또는 테일게이트가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동 해제가 안될 때, 계기판에 경고문을 표시하고 경고음이 1회 울립니다.
- 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건을 파악할 수 없는 경우에도 경고음이 1회 울리고 계기판에 경고문을 표시할 수 있습니다.

이때, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 스위치를 눌러 해제하고 출발할 수 있습니다.

경 고

- 본 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이 및 애완동물이 전자식 파킹 브레이크에 손을 대지 못하도록 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

주 의

- 운전석을 비울 때는 반드시 전자식 파킹 브레이크를 작동시키고 기어를 「P」(주차)에 두고 차량에 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우에는 바퀴에 고임목을 괴십시오.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크 관련 장치가 동결되어 해제되지 않을 수 있습니다. 경사로가 아닌 평탄하고 안전한 곳에서 변속단을 「P」(주차) 단에 두고 전자식 파킹 브레이크를 사용하는 대신 바퀴에 고임목을 괴어 차량을 주 · 정차 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크가 작동 된 상태에서 주행하면 브레이크 과열, 주차 브레이크 라이닝의 과도한 마모의 원인이 될 수 있으며, 전자식 파킹 브레이크가 손상 될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크가 체결/해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.
- 키를 타인에게 양도할 때(대리주차 또는 대리운전 등)에는 전자식 파킹 브레이크 사용 방법을 숙지시켜 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하십시오.
- 배터리가 부족한 경우에는 전자식 파킹 브레이크가 체결/해제 되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 경우에는 보조 배터리를 연결하십시오.

전자식 파킹 브레이크 (EPB) 이상

- 전자식 파킹 브레이크에 이상이 있으면 계기판에 「EPB」 경고등이 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 차체자세 제어 (ESC) 장치 고장으로 인하여 차체자세 제어 (ESC) 장치 경고등이 켜질 경우, 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크가 정상적인 절차를 통해 해제되지 않을 경우 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


주 의

- 전자식 파킹 브레이크 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다.
  시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태가 됩니다.
  계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 전자식 파킹 브레이크 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜박이면 전자식 파킹 브레이크가 체결되지 않은 상태입니다.
  「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜박이는 경우, 전자식 파킹 브레이크 스위치를 한번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 자동 정차 기능 (Auto Hold)


변속레버가 「D」(주행), 「N」(중립), 「R」(후진) 위치 또는 수동 변속 모드에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 계속 유지하는 기능입니다.
기어가 「D」, 「R」 위치 혹은 수동 변속 모드에서 가속 페달을 밟고 출발하면 자동으로 브레이크 상태가 해제되어 차량 출발이 가능합니다.

설정

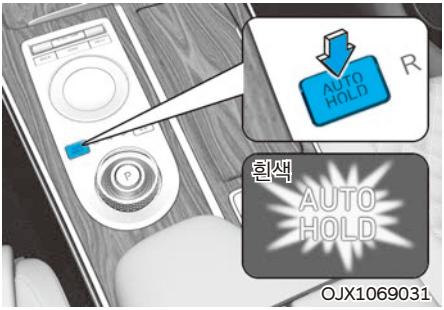

1. 운전석 도어 및 엔진 후드를 닫으십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 AUTO HOLD 버튼을 누르십시오.

계기판에 흰색 「AUTO HOLD」 표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.

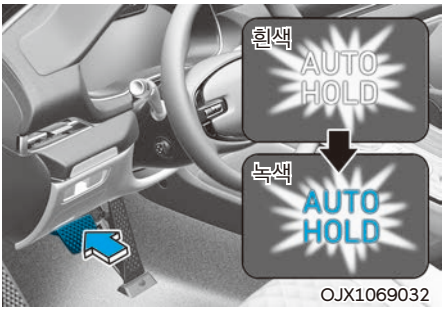


3. 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차가 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, 「AUTO HOLD」 표시등이 흰색에서 녹색으로 바뀝니다.
   - 브레이크 페달에서 발을 떼어도 차는 정지 상태를 계속 유지합니다.
   - 전자식 파킹 브레이크가 작동 중일 경우에는 자동 정차 기능은 작동하지 않습니다.

자동 정차 상태에서 차량 출발 방법

- 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차는 출발합니다.
  「AUTO HOLD」 표시등은 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태에서 자동 정차 기능이 작동된 경우(「AUTO HOLD」 표시등은 녹색으로 켜짐)에는 크루즈 컨트롤 스위치 「+」 또는 「-」를 이용하여 차량을 재출발시키면 가속 페달 작동과 무관하게 자동 정차 기능이 해제됩니다.
- 수동으로 해제를 원할 경우, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 AUTO HOLD 버튼을 누르십시오. 녹색 「AUTO HOLD」 표시등은 꺼지고 자동 정차 기능은 해제됩니다. 전방에 차가 가까이 있거나 내리막길 정차 후 출발할 때는 안전을 위해 수동으로 해제하십시오.

해제

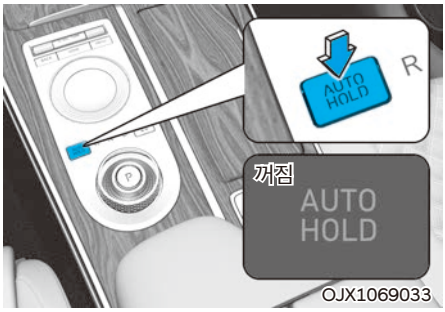

자동 정차 기능을 사용하지 않으려면 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능을 완전히 해제하십시오. 「AUTO HOLD」 표시등이 꺼집니다.

주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동하지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열린 경우
  - 엔진 후드가 열린 경우
  - 변속 위치가 「P」(주차)에 있을 경우
  - 전자식 파킹 브레이크가 작동 중일 경우
- 자동 정차 상태(녹색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크가 작동합니다. 「AUTO HOLD」 표시등이 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
  - 운전석 도어가 열린 경우
  - 엔진 후드가 열린 경우
  - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 경우
  - 장시간 자동 정차 기능이 작동한 경우
  - 차의 움직임이 여러 번 감지될 경우
- 안전벨트, 운전석 도어, 엔진 후드 등의 열림/닫힘 신호가 고장일 때 자동 정차 기능 및 전자식 파킹 브레이크가 오작동 할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 계기판에 「AUTO HOLD」 표시등이 황색으로 켜지면 자동 정차 기능 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경 고

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차가 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능을 해제하십시오.
- 바퀴 구동이 필요한 자동세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않을 경우 차가 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 수 있습니다.

LCD 표시창 경고문



- **주차브레이크가 자동으로 체결되었습니다**

  자동 정차 기능 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크 체결 상태로 전환된 후 계기판에 경고문을 표시하고 경고음이 1회 울립니다.



- **AUTO HOLD가 해제됩니다 브레이크를 밟으십시오**

  자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크 전환이 불가할 때 계기판에 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.

주 의

'AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오' 경고문을 표시할 경우 자동 정차 기능과 전자식 파킹 브레이크가 작동이 안 될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.



- **브레이크를 밟고 AUTO HOLD를 해제하십시오**

  자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 AUTO HOLD 버튼을 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 때, 계기판에 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다.
  브레이크 페달을 밟고 AUTO HOLD 버튼을 눌러 자동 정차 기능을 해제할 수 있습니다.



- **AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다 도어, 후드를 닫으십시오**

  자동 정차 기능을 사용하기 위해 AUTO HOLD 버튼을 누를 때 운전석 도어나 엔진 후드가 열려 있으면 계기판에 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다. 운전석 도어나 엔진 후드가 닫혀 있는 상태에서 브레이크 페달을 밟고 자동 정차 기능 작동 버튼을 누르십시오.

■ ABS (Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다. 일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다.
ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링 휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.
- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.
- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크 페달을 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 「ABS」 경고등이 켜지는 경우도 있습니다.
  이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 엔진을 껐다가 다시 시동을 걸어 「ABS」 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.
- 운전 중에 「ABS」 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
  이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.
- 「ABS」 경고등은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다.
  이 시간은 자가 진단 시간인데 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다.
  가능한 한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 엔진에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다.
  이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 엔진을 점프 스타트할 때는 엔진 회전이 불안정하고 동시에 「ABS」 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.
- ABS가 장착된 차량이 요철을 통과할 때 브레이크를 작동하게 되면 순간적으로 브레이크가 서서히 내려가는 스펀지 현상이 일어날 수 있습니다. 이것은 ABS 작동에 의한 정상적인 현상으로 제동은 정상 작동됩니다.
  요철을 통과 시에는 속도를 낮추어 안전 운전하십시오.


경 고

「ABS」 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분 기능도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.

경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등
  - 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등

■ 차체자세 제어 (ESC) 장치

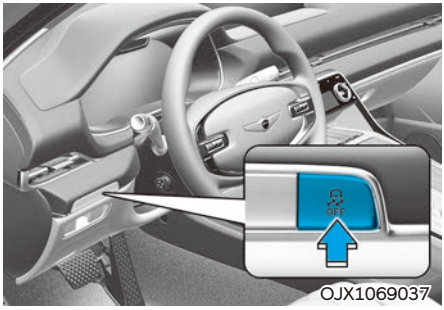

차체자세 제어 (ESC) 장치는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하여 발진하기 쉽게 하고 선회 가속할 때 적절한 구동력, 조종력을 확보하는 기능뿐만 아니라, 차속 및 조향각 센서 등 각종 센서들로부터 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동 및 가속할 때, 또한 커브를 돌 때 차량의 앞·뒤·좌·우 모든 방향에 대한 차체의 자세를 제어하여 보다 안정된 조종력을 확보하기 위한 장치입니다.

※ ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

ESC 작동

작동 가능 상태

-

- 엔진에 시동을 걸면 자동으로 ESC 작동 가능한 상태가 됩니다.
- 시동을 건 후 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태(「 」 표시등 켜짐)에서는 한 번 더 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 계기판에 「 」(ESC 작동 정지) 표시등이 꺼지면 차체자세 제어 장치가 작동 가능한 상태가 됩니다.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

작동될 때


OTD059012

주행 중 차체자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 「 」(ESC 작동) 표시등이 깜빡입니다.

- ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져나오고자 가속 페달을 밟을 때, 엔진 회전수(rpm)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

ESC 작동 정지

작동 정지 상태



OTD059013

- 본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정할 수 있습니다.
  엔진에 시동을 걸면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 다시 걸거나, ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 짧게 누르면, ESC 작동 가능 상태가 됩니다.

ESC OFF 1단계

엔진 시동 후 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 짧게 누르면 ESC 작동이 정지되며 계기판에 「 」(ECS 작동 정지) 표시등이 켜집니다 (1단계 OFF). 이 때, 구동력 제어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능은 작동합니다.
계기판에 '구동력 제어 기능이 해제되었습니다'를 표시합니다.

ESC OFF 2단계

ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 3초 이상 누르면 계기판에 ESC 「 」(ESC 작동 정지) 표시등이 켜지며 알림음이 울립니다 (2단계 OFF). 이 경우 엔진 제어 기능 및 샤시 통합 제어 (VSM) 시스템과 브레이크 제어 기능이 모두 꺼지고 차체자세 제어 기능이 해제됩니다.
계기판에 '차체자세 제어 기능이 해제되었습니다'를 표시합니다.
ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 시동을 다시 걸거나, ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 짧게 누르면, ESC 작동 가능 상태가 됩니다.

주 의

ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 작동하여 ESC 기능을 해제한 후 주행 하더라도 차량 안전을 위해 ESC 기능이 작동 될 수가 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 작동이므로 정상입니다.

표시등

ESC 작동 표시등


OTD059012

시동을 「ON」하면 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후에 꺼집니다. 운전 중에 차체자세 제어 장치 (ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.
단, 「 」(ESC 작동) 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

ESC 작동 정지 표시등



OTD059013

ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 ESC를 해제시키면 「 」(ESC 작동 정지) 표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

경 고

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결도로에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전운전에 유의하십시오.
특히 ESC 작동 표시등이 깜빡이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

ESC OFF(작동 정지) 사용 방법

- **차량 검사 시**

  차량을 검사할 때는 시동 「ON」 상태에서 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전히 정지시킨 후 차량 검사를 실시해 주십시오. 계기판에 「 」(ESC 작동 정지) 표시등이 켜지며 알림음이 울립니다. 검사가 완료된 후 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 다시 한번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

차량을 검사할 때 속도계 시험기로 속도를 측정할 경우 ESC 작동을 정지시키지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도가 상승하는 것을 억제하기 때문에 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있습니다. 반드시 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.

- **차량 운전 시**

  주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하면서 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 누르십시오.
  작동 상태(「 」 표시등 깜빡임)에서는 절대로 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 누르지 마십시오.
  일상적인 차량 운전 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운전하십시오. ESC 기능을 정지시키면 경사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.
  ESC 작동 가능인 상태에서 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

경 고

ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 누르지 마십시오.

미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 눌러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 ( ) 버튼을 누르십시오.

■ 샤시 통합 제어 (VSM)

샤시 통합 제어 시스템은 주행 노면이 미끄럽거나 좌우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체자세 제어 (ESC) 장치와 전동 파워 스티어링을 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시키는 시스템입니다.

※ VSM은 Vehicle Stability Management의 약자입니다.

시스템 작동

샤시 통합 제어 시스템이 작동할 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 스티어링 휠의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

다음과 같은 경우에는 샤시 통합 제어 시스템이 작동하지 않습니다.

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- 「 」(ESC 작동 정지) 표시등이 켜진 경우
- 「 」(전동 파워 스티어링) 경고등이 켜진 경우

시스템 이상

차체자세 제어 (ESC) 장치와 전동 파워 스티어링에 이상이 있을 때에는 샤시 통합 제어 시스템도 작동되지 않습니다. 「 」(ESC 작동 정지) 표시등 또는 「」(전동 파워 스티어링) 경고등이 계속 켜질 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주 의

- 샤시 통합 제어 시스템은 일정 속도 이상에서 커브길 주행 시 작동하지 않습니다.
- 샤시 통합 제어 시스템은 일정 속도 이상, 마찰계수가 다른 노면에서 ABS가 작동하는 경우 작동합니다.

※ 마찰계수가 다른 노면은 좌·우 바퀴가 달리고 있는 노면의 마찰계수가 다른 것을 의미합니다.
(예: 왼쪽 바퀴는 얼음판 오른쪽 바퀴는 아스팔트를 걸쳐서 주행하고 있는 경우)

경 고

샤시 통합 제어 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템입니다.

차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안 되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동 거리를 확보하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.

샤시 통합 제어 시스템 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

■ 경사로 밀림 방지 (HAC)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차가 뒤로 밀리는 것을 방지합니다. 이 기능은 약 5초 동안 작동되나 가속 페달을 밟아 차가 출발하면 자동으로 해제됩니다.

※ HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.

주 의

- 경사로 밀림 방지 기능에 의한 브레이크 작동은 5초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟지 않으면 차가 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 기어가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동하지 않습니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 해제된 상태에서도 경사로 밀림 방지 기능은 작동되나, 차체자세 제어 (ESC) 장치에 이상이 있을 때에는 경사로 밀림 방지 기능도 작동하지 않습니다.

■ 급제동 경보 (ESS)

급제동 경보 기능은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중에 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 알려주는 시스템입니다.

※ ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

시스템 작동

차량 속도 55km/h 이상에서 제동 중에 차량 감속도가 7㎨ 이상이거나 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡입니다.


시스템 해제

차량 속도 40km/h 이하에서 급제동 상황이 없어지거나 ABS 작동이 중지되면 제동등의 깜빡임이 멈추고 비상 경고등이 자동으로 켜집니다.
차량 정지 후 10km/h 이상으로 주행 또는 일정 시간 저속으로 주행하면 비상 경고등은 자동으로 꺼집니다. 비상 경고등 버튼을 눌러 비상 경고등을 끌 수도 있습니다.

주 의

비상 경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

■ 경사로 저속 주행 (DBC) 사양 적용시

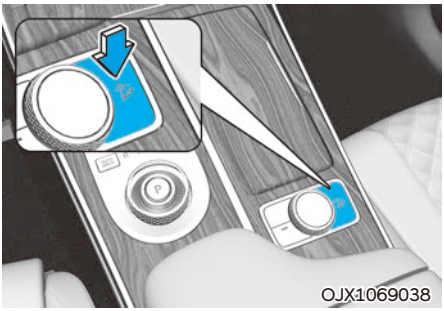


경사로 저속 주행은 가파른 경사길을 내려올 때 사용되는 편의 기능입니다.
경사로 저속 주행을 사용하면 브레이크 페달 작동 없이 자동으로 일정 속도를 유지하면서 경사로를 내려올 수 있으며, 운전자가 조향 핸들 조작에 집중 할 수 있도록 도와줍니다.
경사로 저속 주행은 시동을 걸 때 마다 꺼져있으므로 시스템을 사용하고자 할때는 경사로 저속 주행 작동 버튼을 눌러 시스템을 켜십시오. 경사로 저속 주행 작동 버튼을 다시 누르면 시스템은 꺼집니다.

※ DBC는 Downhill Brake Control의 약자입니다.

경사로 저속 주행 시스템의 작동

구분	표시등	진입 및 해제 조건
작동 대기	 녹색 켜짐	차량 속도가 60km/h 이하인 상태에서 경사로 저속 주행 버튼을 누르면 작동 대기 상태가 됩니다. 일단, 작동 대기 상태가 되면 차량 속도가 60km/h 이하까지는 작동 대기 상태를 유지합니다.
작동	 녹색 깜빡임	작동 대기 상태에서 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다. - 주행중인 노면이 일정 경사각 이상일 때 - 브레이크 또는 가속 페달을 밟지 않은 상태일 때 - 차속이 4 ~ 30km/h 범위 안에 있을 때(후진할 경우 4 ~ 8km/h) 경사로 저속 주행이 작동하는 차량 속도 (4 ~ 30km/h) 안에서 운전자는 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아서 차량 속도를 낮추거나 높일 수 있습니다.
작동 해제	 녹색 꺼짐	다음과 같은 조건에 해당 될 경우, 작동 대기 상태가 해제 됩니다. - 버튼을 눌러 경사로 저속 주행 녹색 표시등이 해제될 때 - 가속 페달을 밟아 차량 속도가 60km/h 이상이 될 때
	 녹색 켜짐	다음과 같은 조건에 해당 될 경우, 작동 대기 상태는 유지되나 경사로 저속 주행은 작동하지 않습니다. - 주행중인 노면이 일정 경사각 이하일 때 - 일정한 힘 이상으로 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟을 때 - 차량 속도가 30 ~ 60km/h 범위 안에 있을 때
시스템 이상	 황색 켜짐	**⚠ 경 고** 경사로 저속 주행 시스템에 이상이 있거나, 작동 중에 더 이상 작동을 유지할 수 없는 상황이 되면 황색 「」 경고등이 켜지며, 경사로 저속 주행 시스템은 작동하지 않습니다.

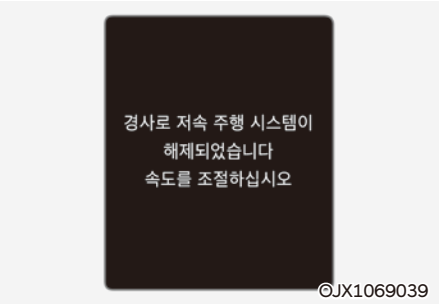

경사로 주행 상태에서 경사로 저속 주행 시스템이 작동 중 더 이상 작동을 유지할 수 없는 상황이 되면 다음과 같이 계기판 LCD 표시창에 경고음과 함께 경고문을 표시합니다. 이럴 경우, 반드시 브레이크 페달을 밟아 속도를 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 기어가 「P」(주차) 이외의 위치일 때 작동 가능합니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 작동 중일 때에는 작동하지 않을 수 있습니다.
- 경사로 저속 주행 시스템 작동 중에는 브레이크에서 작동음이나 진동이 다소 발생할 수 있으나 이는 정상적인 현상입니다.
- 경사로 저속 주행 시스템 작동 중에는 후방 제동등이 켜집니다.
- 급경사로에서는 경사로 저속 주행 시스템 작동 중에 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟더라도 시스템이 해제되지 않을 수 있습니다.
- 경사로 저속 주행 시스템은 경사로에서 주행하는 동안 모든 조건에서 차량을 일정한 속도로 유지하지 못할 수도 있습니다.
- 일반도로 주행 시 경사로 저속 주행 작동 버튼을 눌러 작동 대기 상태에 두면, 급커브길이나 과속방지턱 통과 등 의도하지 않은 곳에서 경사로 저속 주행 시스템이 작동할 수 있습니다. 따라서 시스템이 필요 없는 일반도로에서 운전할 때는 경사로 저속 주행 작동 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.

AWD (4륜 구동) 사양 적용시

AWD는 전·후륜이 모두 구동되어 일반 도로에서 적절하게 전륜 및 후륜 구동력을 배분하며, 비포장의 험로탈출, 급경사로, 모래 길이나 진흙탕길 등 차량의 구동력을 극대화하여 주행성을 향상시켜줍니다.

※ AWD는 All Wheel Drive의 약자입니다.

■ 전자식 AWD (일반 주행 모드)

전자식 AWD란 필요에 따라 엔진 동력을 전·후륜으로 전자 제어 배분하는 장치입니다.


전자식 AWD의 장점

1. 차량의 직진 안전성 향상
2. 차량의 선회 성능 향상
3. 눈길, 빗길, 모래길 등 험로에서의 운전성 확보

■ 험로 주행 모드 (Terrain Mode)

험로 주행 모드란 지형 조건(눈길, 진흙탕길, 모래길 등)별 4륜 구동, 엔진, 변속기, 제동, 전자식 차동제한 (e-LSD) 장치 통합 제어를 통해 최적의 주행성능을 구현하는 장치입니다.

험로 주행 모드 변환

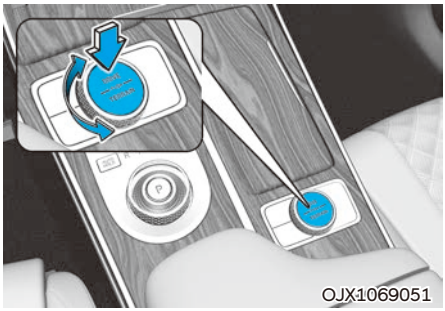

DRIVE/TERRAIN 버튼을 누르면 드라이브 모드에서 험로 주행 모드로 변경합니다. 4초 이내에 DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 SNOW/MUD/SAND 모드를 선택할 수 있습니다.

구동 상태	선택 모드	주 사용 시기
일반 주행 모드 (전자식 4륜 구동)	-	• 일반도로 및 도심이나 고속도로에서 사용합니다. • 정속 주행 시 거의 후륜으로 주행하며 노면 조건 및 주행 상태에 따라 컴퓨터 제어에 의해 자동으로 전·후륜 구동력을 적절히 배분합니다.
SNOW (눈길)		SNOW (눈길) 모드는 눈길처럼 미끄러운 노면에서 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 안정적으로 출발할 수 있고, 타이어가 미끄러지는 것을 억제하여 안전한 주행을 할 수 있도록 도와줍니다.
MUD (진흙탕길)		MUD (진흙탕) 모드는 진흙탕 길, 비포장 도로 또는 균일하지 않은 노면을 주행할 때 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 초기 출발시 충분한 구동력을 확보하여 안전한 주행을 할 수 있도록 도와줍니다.
SAND (모래길)		SAND (모래길) 모드는 부드럽고 건조한 모래 또는 깊은 자갈 및 비포장 노면을 주행할 때 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 안전한 주행을 할 수 있도록 도와줍니다.

일반도로에서 주행할 때는 반드시 일반 주행 모드(전자식 AWD)를 유지하십시오. 일반도로 주행시 험로 주행 모드를 선택하게 되면 4륜 구동계 부품에 손상을 줄 수 있으며, 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 주행 상황에서 발생되는 미세한 진동 및 소음은 구동력 배분 변경에 따른 정상적인 현상입니다. 이는 차량 고장이 아니며, 험로 주행 모드를 해제하면 진동 및 소음은 없어집니다. 추가적으로 험로 주행 모드 해제 시점에 약간의 충격이 발생할 수 있으나, 이는 차량 전륜 및 후륜에 작용하고 있는 구동력 변화로 인해 발생되는 일반적인 현상으로 차량 이상이 아닙니다.

■ AWD 차량의 운전 요령

AWD 차량의 특징을 잘 이해하고, 각 도로 조건에 맞게 사용하십시오. 또한 위험하다고 판단되는 길은 주행하지 마십시오.

주행 전에

- 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 운전할 때 자세를 평상시보다 스티어링 휠과 가깝게 하고 곧은 자세를 유지하십시오. 스티어링 휠이나 페달을 손쉽게 조작할 수 있도록 여유 있는 위치로 조정하십시오.
- 비포장 험로의 경우 차량 지상고가 낮아 차체 손상이 생길 수 있으므로 위험한 지역은 피하십시오.
- 4륜 구동차는 일반차량과 마찬가지로 조향, 브레이크 조작을 신중히 하여 안전 운전하도록 하십시오.
- 비포장도로를 주행할 때는 스티어링 휠을 안쪽으로 잡지 마십시오. 스티어링 휠이 갑자기 당겨질 수 있어서, 손을 다칠 수 있습니다. 비포장도로를 주행할 때는 항상 스티어링 휠의 바깥쪽을 확실하게 잡으십시오.

경 고

눈길, 빙판길, 균일하지 않은 노면 등에서 과다한 슬립이 오랜 시간 발생할 경우 4륜 구동 시스템의 과열 보호를 위해 일시적으로 「 」(AWD) 경고등이 켜질 수 있습니다. 경고등이 꺼질 때까지 차량을 정차 상태로 충분히 냉각하면 정상으로 돌아옵니다. 만약 계속해서 「 」(AWD) 경고등이 켜져 있거나, 빈번하게 4륜 구동 경고등이 켜질 경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 점검 및 정비를 받으십시오.

눈길, 빙판길을 주행할 때

- 가속 페달을 서서히 밟아 부드럽게 출발하십시오.
- 타이어 체인이나 스노우 타이어를 사용하십시오.
- 차간 거리를 충분히 유지하고, 브레이크 사용 시는 엔진 브레이크를 사용하십시오.
- 운전 중 급가속, 급브레이크, 과도한 스티어링 휠 조작을 하면 차량의 미끄러짐 등이 발생하므로 위험합니다.

모래길이나 진흙탕을 주행할 때

- 차속은 가능한 저속으로 일정하게 하십시오.
- 진흙탕을 주행할 때 필요하면 타이어 체인을 장착하십시오.
- 진흙탕 주행할 때는 도로 상태를 알기 어렵기 때문에 저속으로 주행하십시오. 가능하면 차에서 내려 도로 상태를 살피십시오.
- 운전중 급가속, 급브레이크, 과도한 조향 핸들 조작을 하면 차량이 모래길이나 진흙탕에 빠질 우려가 있으므로 피하십시오.

주 의

진흙이나 모래속을 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직일 경우 엔진 손상이나 과열, 변속기, 디퍼렌셜 혹은 4륜 구동 장치가 손상되거나 고장 날 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다. 차가 모래길이나 진흙탕에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣고 빠져나오거나, 전진, 후진을 반복하여 차의 관성을 이용하여 빠져 나오십시오.

급경사로 올라갈 때

- 돌, 모래 및 요철 부위가 적은 곳을 선택해서 주행하십시오.
- 언덕길을 오르기 전에 주행이 가능한지를 직접 확인하십시오.

급경사로 내려갈 때

- 엔진 브레이크를 사용해 천천히 내려오십시오.
- 언덕길을 내려올 때 전방에 장애물 등이 없는지 직접 확인하십시오.
- 언덕길을 내려올 때 도중에 변속하지 마십시오.
- 언덕길 상태에 따라 변속 기어를 미리 선택하십시오.

하천 등을 건널 때

1. 전기계통 등에 물이 들어가면 주행불능 상태가 되므로 가능한 한 수중 주행은 피하십시오.
   - 수중 주행을 하기 전에 미리 하천의 깊이나 지형 등을 확인하고 수심이 낮은 곳을 선택하여 5km/h 정도의 속도로 파도가 일지 않도록 천천히 주행하십시오.
   - 만일 실내나 헤드램프에 물이 들어갔을 때는 「험로 (OFF ROAD) 주행후의 점검 및 조치」항목을 참고하십시오.
   - 자주 하천 등을 건너면 차량 수명이 짧아지므로 유의하십시오.
2. 하천 등을 건넌 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
   - 브레이크 성능이 저하된 경우는 앞·뒤의 다른 차량에 유의하여 저속으로 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아올 때까지 브레이크 페달을 몇 번 가볍게 밟으십시오.
3. 하천 등을 건넌 후에는 차체 각부를 점검하십시오.

⚠ 주 의

- 수심 50cm 이상의 장소는 절대로 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.

험로 (OFF ROAD) 주행 후의 점검 및 조치

- 노면의 돌기물에 의해 손상된 부위가 있는지 점검하십시오.
- 연료계, 냉각장치에 누수가 없는지 점검하십시오.
- 깨끗한 물로 세차하십시오.
  바닷가의 모래밭 등을 주행했을 때는 해수의 염분에 의해 차량에 녹이 발생하기 쉬우므로 빨리 세차하십시오.
- 세차 후에는 저속으로 주행하면서 가볍게 브레이크 페달을 밟아 브레이크 부분의 수분을 말리십시오. 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

하천 도하 등 수중 주행을 한 후에는 필히 다음 항목을 점검하고 필요한 조치를 하십시오.

- 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 엔진 오일, 변속기 오일, 디퍼런셜 오일, 프로펠러 샤프트 그리스 등을 점검하여 이상이 있을 시 교체하십시오.
- 헤드램프 점검
  물이 들어 왔으면 물 빼기를 하십시오.
- 휠 베어링부의 그리스 교체는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.

⚠ 주 의

험로 (OFF ROAD) 주행 후에는 정기 점검 주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체하십시오.

⚠ 경 고

- 험로 (OFF ROAD) 주행 후에는 차체 아래, 샤시 또는 후드에 묻은 이물질을 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 패드를 점검하십시오. 브레이크 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 충분한 차간 거리를 유지하십시오.
  제동거리는 2륜 구동 차와 그다지 차이가 없습니다. 눈이 쌓인 도로, 진흙 길 등의 미끄러지기 쉬운 도로에서 특히 차간거리를 유지하십시오.
- 하천을 건너는 등의 수중 주행을 하지 마십시오.
- 진흙탕길에서 앞 또는 뒷바퀴가 빠졌을 경우, 지나치게 바퀴를 회전시키지 마십시오. 4륜구동 장치가 손상될 수 있습니다.
- 진흙탕길 또는 물이 있는 곳을 주행했을 때는 브레이크 상태를 점검하십시오. 천천히 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아올 때까지 브레이크 페달을 여러 번 밟으십시오.

경 고

고속 회전상태에서 급차선 변경이나 급회전 등과 같이 스티어링 휠을 갑작스럽게 조작을 하지 마십시오. 차량 제어력을 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다. 급격한 스티어링 휠 조작을 피하고 천천히 감속하면서 차선을 변경하십시오.

■ 타이어 관련 유의 사항


AWD 차량의 타이어에 세심한 주의를 하십시오. AWD 작동 중에는 모든 타이어에 구동력이 걸리므로 타이어의 마모 정도에 따라 차량 성능이 크게 영향을 받습니다.

- 타이어와 휠을 교체할 경우 4륜 모두 동일하게 교체하십시오. 모든 타이어가 동일하지 않을 경우 계기판에 경고문이 표시됩니다.
- 타이어의 공기압을 정기적으로 점검하십시오.

경 고

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈, 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐만 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고가 날 수 있습니다. 타이어를 교체할 때, 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량으로 사용하십시오. 불가피하게 비포장도로에서 다른 종류의 타이어를 장착해서 운전하게 될지라도 고속으로 운전을 해서는 안됩니다.

단, 타이어 펑크 등 긴급상황이 발생하였을 때는 한시적으로 제공된 타이어 리페어 키트(TMK)를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

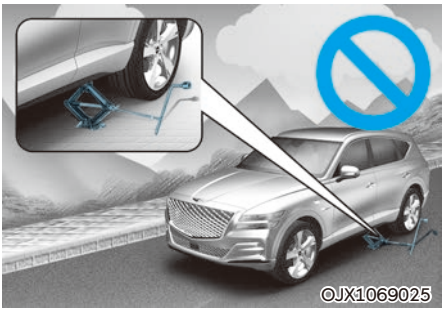

- AWD 차량을 잭으로 들어올린 상태에서 엔진에 시동이 걸려 타이어가 회전되지 않게 하십시오. 접지된 타이어가 회전하면 잭에서 차량이 튕겨져 나갈 수 있습니다.
- 타이어에 체인을 장착할 때는 반드시 뒷바퀴에 체인을 장착하십시오. 다만, 이 경우 차속 30km/h 이하로 주행하고 주행 거리를 최소화하십시오. 체인을 장착한 채로 고속 또는 장기간 주행할 경우 4륜 구동 장치의 오작동 또는 손상을 초래할 수 있습니다.

주 의

타이어 체인은 반드시 모비스 순정부품 체인을 사용하십시오 (체인 두께 12mm 이하 사용). 규정 제품 이외의 체인은 차체를 손상시킬 수 있습니다.

■ 견인 관련 유의 사항



AWD 차량은 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오. 반드시 4륜을 들어 올려서 견인하거나 돌리(바퀴달린 수레)를 사용하여 견인하십시오.
차량 견인에 관한 자세한 내용은 8장 「차량 견인」을 참고하십시오.

주 의


AWD 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올려 견인하십시오.

■ 정비 관련 유의 사항

- 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 점검할 경우에 전륜 또는 후륜 어느 한쪽만 구동시키지 마십시오.
- 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 차량을 구동시켜야 할 경우에는 반드시 주차 브레이크를 푸십시오.
  4륜 구동 계통에 고장이 발생할 수 있습니다.

■ 기타 유의 사항

차량 정기검사 항목 중 “속도계 허용오차 기준초과 검사”를 할 경우, 상시 4륜 구동 차량은 4륜 구동(AWD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜 구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜 구동 차량 검사 방법으로 실시할 경우, 트랜스퍼 내부 부품 손상 및 차량 이탈로 인한 안전사고 위험이 있으므로 주의하십시오.

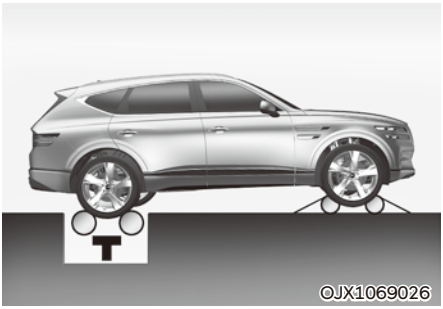

단, 불가피하게 2륜 구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사할 경우에는 다음의 절차에 유의하시어 실시하십시오.

1. 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
2. 후륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester) 위에 위치시키십시오.
3. 주차 브레이크를 푸십시오.
4. 전륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치 위에 올리십시오.
5. 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

전자식 차동제한 장치 (e-LSD) 장치

사양 적용시

전자식 차동제한 장치는 바퀴의 차동 기능을 제어하여 발진 성능을 높이고 선회 주행 시 핸들링을 향상시킵니다. 또한 비나 눈이 오는 도로에서의 미끄러짐을 최소화합니다.

※ e-LSD는 Electronic Limited Slip Differential의 약자입니다.

주 의

전자식 차동제한 장치를 장착한 차량은 한 바퀴를 잭으로 들어 올린 상태에서 바퀴를 구동시키지 마십시오.

■ 차량 특성

DRIVE/TERRAIN 노브로 선택한 주행모드에 따라 전자식 차동제한 장치는 아래표와 같은 특성을 가지게 됩니다.

	선택 모드	e-LSD 특성
DRIVE	ECO	COMFORT
	COMFORT	COMFORT
	SPORT	SPORT
TERRAIN	SNOW	SNOW
	MUD	MUD
	SAND	SAND

자세한 내용은 6장 「통합주행 모드 시스템」을 참고하십시오.

■ 시스템 경고문

e-LSD 시스템 고온으로 작동이 일시 중지됩니다

전자식 차동제한 장치가 일시적으로 과열될 경우 경고문을 표시합니다. 차량을 정지시켜 장치를 식히십시오.

e-LSD 시스템이 중지됩니다 모든 타이어가 동일한지 확인하십시오

기존 장착 타이어와 다른 사이즈 및 타입의 타이어 장착 시 경고문이 표시됩니다. 전자식 차동제한 장치를 사용하기 위해서는 동일한 사양의 타이어를 장착하십시오.

e-LSD 시스템을 점검하십시오


전자식 차동제한 장치 점검 경고문이 표시되면 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

프리뷰 전자제어 서스펜션

프리뷰 전자제어 서스펜션은 전방 카메라와 내비게이션 등 차량의 각종 센서를 이용하여 노면 형상 및 주행 상황을 인지하고, 차량에 전해지는 충격이 최소화 되도록 서스펜션 장치를 자동으로 조정하는 장치입니다.

■ 감지 센서

전방 카메라

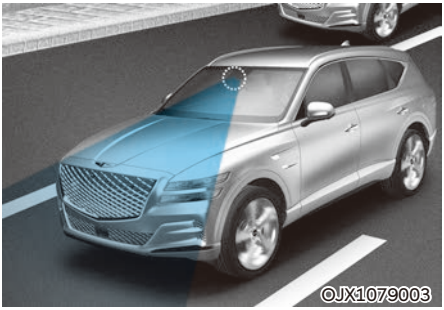

전방 카메라는 전방의 노면 형상을 감지하는 센서입니다. 앞 유리창 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 카메라 정보 이용이 제한됩니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

내비게이션

전방의 과속방지턱 위치 정보를 감지하는 센서입니다. 주행 중 경로를 재탐색 할 경우, 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우 등에는 내비게이션 정보 이용이 제한됩니다.

주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거한 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라를 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 전방카메라 감지 성능이 저하될 수 있습니다.

■ 기능 이상



ⓞJX1069040

전자제어 서스펜션 점검 경고문이 표시되면 전자제어 서스펜션에 이상이 있는 것이므로, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주 의

배터리가 과전압 또는 저전압인 경우 전자제어 서스펜션 보호를 위해 작동을 중지하고 일시적으로 경고문을 표시할 수 있습니다.

■ 제한 사항

프리뷰 전자제어 서스펜션은 차량의 움직임에 따라 주행 중 상시 작동하며, 프리뷰 기능은 전방 감지 센서인 전방 카메라와 내비게이션으로 과속방지턱과 같은 노면 형상을 인지하는 경우에 작동합니다. 따라서 전방 카메라 및 내비게이션 센서의 감지 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 프리뷰 기능은 제한되고, 차량의 움직임에 따라 제어하는 일반적인 전자제어 서스펜션 기능만 작동합니다.

공회전 제한 (ISG) 시스템 사양 적용시

공회전 제한 (ISG) 시스템은 신호 대기 상황이거나 정차 중일 때 차의 엔진을 일시 정지하여 연비를 향상시키고, 배출가스 발생을 억제하는 시스템입니다. ISG 시스템은 시동을 걸면 항상 작동합니다.

※ ISG는 Idle Stop and Go의 약자입니다.

알아두기

ISG 시스템이 작동할 때 일부 경고등(ABS, 브레이크, ESC, ESC OFF)이 켜질 수 있으나, 시동이 걸릴 때 순간적인 전류 소모로 인한 현상으로 시스템 고장이 아닙니다.

■ 작동 조건

- 운전석 안전 벨트가 채워진 상태
- 운전석 도어, 엔진 후드가 닫힌 상태
- 브레이크 부압이 적절할 때
- 배터리 센서가 활성화 되고 충전 상태가 적절할 때
- 외기온이 너무 낮거나 높지 않은 경우
- 차량이 일정 속도 이상으로 주행하고 다시 정차하는 경우
- 히터 및 에어컨 시스템이 조건을 만족할 때
- 차량이 충분히 웜업 되었을 때
- ISG 관련 부품이 정상 작동하는 경우
- 도로경사가 완만할 때
- 조향 핸들을 180도 미만으로 조작 후 정차할 때



WTF-444

ISG 시스템 작동 조건을 충족하지 않을 경우, 계기판에 ISG 표시등(노란색)이 켜지면 ISG 기능이 작동하지 않습니다.
ISG 시스템 작동 조건을 충족한 상태에서 ISG 표시등(노란색)이 연속적으로 켜지거나 계기판 LCD 표시창에 문구가 연속적으로 나타나면 ISG 시스템 및 배터리 점검이 필요합니다.
가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검받으십시오.

■ 시스템 작동

엔진 자동 정지

브레이크 페달을 밟은 상태에서 차속이 "0km/h"가 되면 엔진이 자동으로 정지하고, ISG 표시등 (녹색)이 켜집니다.

자동으로 엔진이 정지된 상태에서 후드가 열리면 안전을 위해 자동으로 시동이 걸리지 않고, 경고음이 울립니다. 이때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 걸어야 합니다.

엔진 자동 재시동

엔진이 정지된 상태에서 브레이크 페달에서 발을 떼면 시동이 다시 걸리면서 ISG 표시등(녹색)이 꺼집니다.

엔진 자동 재시동 조건

- 브레이크 페달에서 발을 뗄 경우
- 자동 정차 기능(Auto Hold)이 작동 중이면, 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟을 경우
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「N」(중립) 또는 「D」(주행)에서 「R」(후진), 「P」(주차), 수동 변속 모드(+. -) 위치로 변속할 경우
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 기어를 「N」(중립)에서 「D」(주행) 위치로 이동할 경우

⚠ 주 의

「N」(중립) 위치에서 시동이 걸리지 않은 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 기어를 「D」(주행) 또는 「R」(후진) 위치로 이동하면 시동이 걸리지 않습니다. 이 상태에서 브레이크 페달을 밟으면 자동으로 시동이 걸립니다.

단, 정체 구간에서 가다 서다 반복 주행으로 재시동이 될 경우, 5km/h 이상 주행하지 않아도 「N」(중립) 위치로 변속하면 1회에 한하여 엔진이 자동 정지됩니다.

표시등 및 경고문

차량 상태를 최적화하고 효율적인 ISG 사용을 유도하기 위해 계기판에 경고가 표시됩니다.



ⓞJX1069042

AUTO STOP 시스템 해제!
P 또는 N단에서 시동을 거십시오.

자동으로 엔진이 정지된 상태에서 다음과 같은 경우 ISG OFF (ⓐ OFF) 버튼 내 표시등이 켜지면서 ISG 시스템이 해제(제한)되며 경고음이 울립니다.

- 후드를 열 때
- 시스템에 이상이 있을 때

ISG 시스템이 해제된 상태에서 엔진에 시동을 다시 걸 때는 브레이크 페달을 밟은 상태에서 P 버튼을 눌러 「P」(주차)단으로 변속하고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.



ⓞJX1069043

시동을 위해 브레이크를 밟으십시오.

자동으로 엔진이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 기어를 「N」(중립)에서 「D」(주행), 수동 변속 모드 (+, -) 또는 「R」(후진) 위치로 변속하면 엔진에 시동이 걸리지 않으며, 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으면 시동이 다시 걸립니다.

⚠ 경 고

- 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오. 그렇지 않을 경우 예상치 못한 차량의 갑작스러운 움직임으로 인해 사고가 날 수 있습니다.
- 운전자와 탑승자의 안전을 위해서 항상 안전벨트를 착용하십시오. 예기치 못한 사고로 크게 다칠 수 있습니다.


AUTO STOP 누적시간 표시



스티어링 휠의 모드 (🗐) 버튼을 눌러 계기판 LCD 표시창에서 유틸리티 뷰를 선택하십시오. 유틸리티 뷰 내 AUTO STOP 화면을 선택하면 AUTO STOP 누적시간을 볼 수 있습니다. AUTO STOP 누적시간은 초기화하기 전까지 누적되며, 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르면 초기화됩니다.

자세한 내용은 4장 「계기판-LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.

■ 시스템 해제

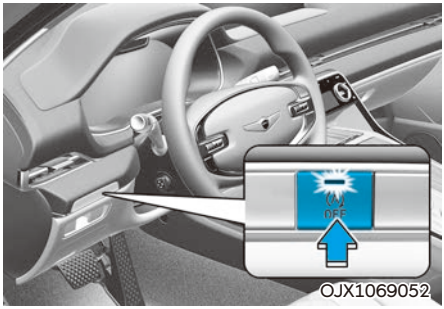

1. ISG OFF ( ) 버튼을 누르십시오. ISG 기능이 꺼지면서, 버튼 내 표시등이 켜집니다.
   안전을 위하여 브레이크 페달을 밟고 ISG OFF ( ) 버튼을 누르십시오.
2. ISG OFF ( ) 버튼을 다시 누르면 ISG 기능은 정상적으로 작동하며, 버튼 내 표시등은 꺼집니다.

주 의

배터리가 내장되지 않은 외장형 기기는 시가라이터 잭 및 다용도 소켓의 전원을 사용할 경우, 자동으로 엔진이 다시 걸릴 때 초기화 현상이 발생할 수 있습니다.

■ 강제 시동 조건

자동으로 엔진이 정지된 상태에서 다음의 경우 별도의 운전자 조작 없이 자동으로 엔진이 시동됩니다. ISG 표시등(녹색)은 5초 동안 깜빡입니다.

- 브레이크 작동 압력이 낮아질 때
- 엔진 정지 상태가 장시간(약 5분) 유지될 때
- 에어컨이 작동하고 풍량이 일정 단수 이상일 때
- 앞 유리 서리제거 버튼을 누를 때
- 배터리 충전 상태가 충분하지 않을 경우
- 난방/냉방 성능이 불만족스러울 때 (예: 겨울에 찬바람 나옴)
- AUTO HOLD 작동 중 엔진 정지 상태에서는 「P」(주차)단으로 변속하거나 EPB 스위치를 누르거나, 안전벨트 해지 또는 도어가 열릴 때

주 의

「D」(주행), 수동 변속 모드 또는 「R」(후진) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않은 엔진 자동 정지 상태에서는 ISG 시스템에 의한 강제 시동이 되지 않습니다.


안전을 위해 엔진 자동 정지 상태에서는 브레이크 페달을 밟고 계십시오.

■ 시스템 이상 조건

1. 공회전 제한 (ISG) 시스템과 관련된 센서 등이 고장이 나면 공회전 제한 (ISG) 시스템이 작동하지 않습니다.
2. 이때 계기판에 ISG 표시등(노란색)이 깜빡거리며, ISG OFF ( ) 버튼의 표시등이 켜집니다.

가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 배터리 센서 비 활성화

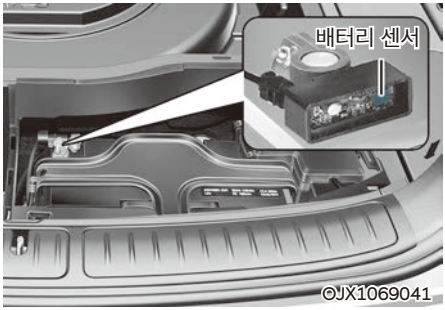

차량의 정비를 위해 배터리에 조립되어 있는 배터리 센서의 전원 커넥터를 분리하거나 「-」 단자에서 분리한 후 재 장착할 때는 배터리 센서가 비 활성화 됩니다.
배터리 센서가 비 활성화되면 ISG 시스템이 제한되고 경고등이 깜빡일 수 있습니다. 배터리 센서 활성화 조건을 참고한 후에 반드시 활성화시키십시오.

배터리 센서 활성화 조건

시동을 끄고 4시간 후에 시동을 걸었다 껐다 3~4회 반복하면 배터리 센서가 활성화됩니다.
단, 시동을 끈 상태에서 차량에 연결된 충고 상태 외의 모든 전장품 전원(예: 내비게이션, 블랙박스 등)의 연결을 끊으십시오.
전원이 연결되었을 경우 배터리 센서가 활성화되지 않을 수 있습니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 조건에서는 ISG 기능이 작동하지 않습니다.

- ISG 시스템 구성 부품에 고장이 났을 때
- 차량 배터리가 충분히 충전되지 않았을 때
- 브레이크 부압이 낮을 때

가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

배터리를 교체할 때 자사의 정품 ISG 시스템 배터리만 사용해야 합니다. 자사의 정품 배터리를 사용하지 않으면 정상 조건에서 ISG가 작동하지 않을 수 있습니다.
또한 ISG 시스템에 사용되는 배터리를 일반 충전기로 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
배터리 윗면의 마개를 열거나 빼지 마십시오. 마개를 빼거나 열 경우 내부 전해액이 누출되어 인체에 손상을 줄 수 있습니다.

중립 주행 (지능형 코스팅 중립 제어) 사양 적용시

타력 주행 중에 변속기를 자동으로 중립화하여 타행거리를 늘림으로써 실제 도로 연비를 향상시키는 기능입니다.

■ 기능 설정



OJX1069045

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「드라이브 모드 → 중립 주행」을 설정하면 중립 주행 기능이 작동합니다. 설정을 해제하면 기능이 꺼집니다.
  자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.
- 중립 주행 기능이 작동하면 계기판에 '중립 주행' 문구를 표시합니다.

■ 작동 조건

다음과 같은 조건에서 가속 페달을 밟았다가 떼면 중립 주행 기능이 작동합니다.

- 드라이브 모드가 ECO 모드일 경우
- CUSTOM 모드 내에서 파워트레인을 ECO 또는 Smart로 설정할 경우 (Smart에서는 운전자 가속 성향이 마일드한 경우)
- 기어가 「D」(주행) 위치에 있을 경우
- 스마트 크루즈 시스템이 작동하지 않는 경우
- 가속 페달 및 브레이크 페달을 밟지 않을 경우
- 차량 속도가 50 ~ 160km/h 범위 내에 있을 경우
- 도로 경사도가 -5 ~ +5% 범위 내에 있을 경우

※ 중립 주행 기능은 시동이 걸린 후에 엔진과 변속기 워밍업 및 엔진 센서류의 자기진단이 완료된 후에 작동합니다.

※ 주행 상황에 따라 위 조건이 만족되더라도 중립 주행 작동이 일시적으로 지연될 수 있습니다.

※ 스마트 크루즈 컨트롤용 전방 레이더가 정상적으로 작동할 수 없는 경우 차간 거리와 상대 속도 연동 조건은 자동으로 무시됩니다.

■ 해제 조건

중립 주행 기능 작동 중 다음과 같은 조건이 만족되면 중립 주행 기능이 자동 해제됩니다.

- 드라이브 모드가 COMFORT 또는 SPORT 모드일 경우
- CUSTOM 모드 내 Smart 설정 상태에서 앞차와의 차간거리가 너무 가깝거나 상대 속도가 순간적으로 변화한 경우 (스마트 크루즈 장착 차량)
- CUSTOM 모드 내 Smart 설정 상태에서 SMART 모드에서 차선 변경이 예측된 경우 (방향지시등 작동 또는 스티어링 휠 조향에 의한 차로 이탈방지 보조 경고 발생)
- 스티어링 휠의 패들 쉬프트 레버를 사용할 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 경우 (설정 속도 표시등 켜짐)
- 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 차량 속도가 50 ~ 160km/h 범위를 벗어날 경우
- 도로 경사도가 -5% 미만(강판) 또는 +5% 초과(구배)할 경우


※ 빈번한 가속 또는 감속이 반복되는 주행 조건에서는 중립 주행 기능을 끄고 주행하는 것이 좋습니다. 드라이브 모드를 COMFORT 또는 SPORT 모드로 변경하거나 내비게이션 화면에서 중립 주행 모드를 해제하십시오.

⚠ 주 의

- 중립 주행 기능 작동 상태에서 추월 가속 등을 위해 가속 페달을 빠르게 밟을 경우 변속기 내부 클러치 체결 후에 가속감이 발생하므로 중립 주행 비작동 상태 대비 가속 지연감이 발생할 수 있습니다.
- 중립 주행 기능 작동 중에는 엔진 브레이크가 걸리지 않으므로 경우에 따라서는 중립 주행 기능을 끄고 주행하는 것이 바람직할 수도 있습니다.
- 주행 중 중립 주행 기능을 끄거나 켜기 위해 인포테인먼트 시스템 화면을 조작하는 행동은 운전자의 주의가 분산되어 위험할 수 있습니다.

통합주행 모드 시스템 (2WD)

■ 드라이브 모드 (Drive Mode)

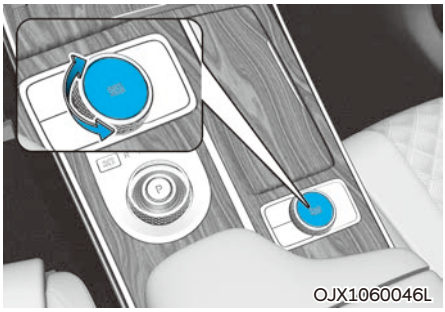

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

DRIVE MODE 노브를 돌려 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

COMFORT 모드

부드러운 주행과 안락한 승차감을 제공하는 일반적인 주행 모드입니다.

ECO 모드



ECO 모드는 차량의 엔진 및 변속기 제어를 통해 연비를 향상시키는 모드입니다.
연비개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- DRIVE MODE 노브를 돌려 ECO 모드를 선택하면 계기판에「ECO」표시등이 켜집니다.

ECO 모드 작동 시 발생할 수 있는 차량 주행 특성

연비 향상을 위해 엔진 및 변속기 작동을 제어하여 급가속 등 연비 악화 주행을 억제합니다.

ECO 모드 작동 제한

ECO 모드 작동 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경우, 표시등은 변화가 없으나 시스템 내부적으로는 작동을 제한할 수 있습니다.

- 냉각수 온도가 낮을 때
  차량 시동 직후 냉각 수온이 상승하여 엔진이 정상적인 성능을 낼 때까지 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 오르막길을 주행할 때
  ECO 모드는 엔진 토크를 일부 제한하기 때문에 오르막길에서의 성능 확보를 위해서 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 패들 쉬프트(수동 변속 모드)를 사용할 때:
  운전자가 수동 변속 모드를 사용할 경우, 의지를 반영하여 변속 단 제어는 운전자 선택에 따라 변경합니다.

SPORT 모드



SPORT 모드는 스티어링 휠, 서스펜션, 엔진 및 변속기가 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공하는 모드입니다.

- DRIVE MODE 노브를 돌려 SPORT 모드를 선택하면 계기판에「SPORT」표시등이 켜집니다.
- SPORT 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 SPORT 모드를 선택하십시오.
- SPORT 모드에 진입하면 아래와 같이 변속패턴을 제어합니다.
  - 가속 후 가속 페달에서 발을 뗄 경우, 일정 시간 현재 단수 및 RPM 유지
  - 가속 시 변속 업쉬프트 시점을 늦춤

주 의

SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아질 수 있습니다.

CUSTOM 모드



인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「드라이브 모드→ CUSTOM 모드 설정」을 선택하면 파워트레인, 스티어링 휠, 서스펜션, 브레이크에 대한 드라이브 모드를 직접 설정할 수 있습니다.


- 파워트레인(엔진/변속기): ECO/Comfort/Sport/Smart
- 스티어링 휠 : Comfort/Sport
- 서스펜션 : Comfort/Sport

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

- DRIVE MODE 노브를 돌려 CUSTOM 모드를 선택하면 계기판에 「CUSTOM」 표시등이 켜집니다.
- CUSTOM 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 CUSTOM 모드를 선택하십시오.

통합주행 모드 시스템 (AWD)

■ 드라이브 모드 (Drive Mode)

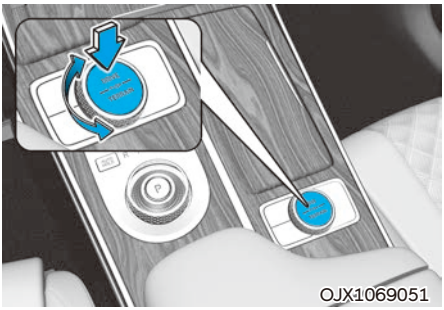

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.



DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

COMFORT 모드

부드러운 주행과 안락한 승차감을 제공하는 일반적인 주행 모드입니다.

ECO 모드



ECO 모드는 차량의 엔진 및 변속기 제어를 통해 연비를 향상시키는 모드입니다.
연비개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 ECO 모드를 선택하면 계기판에 「ECO」 표시등이 켜집니다.

ECO 모드 작동 시 발생할 수 있는 차량 주행 특성

엔진 및 변속기의 작동이 연비를 우선으로 제어되므로 급가속 등 연비 악화 주행을 COMFORT 모드 대비 억제합니다.

ECO 모드 작동 제한

ECO 모드 작동 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경우, 표시등은 변화가 없으나 시스템 내부적으로는 작동을 제한할 수 있습니다.

- 냉각수 온도가 낮을 때
  차량 시동 직후 냉각 수온이 상승하여 엔진이 정상적인 성능을 낼 때까지 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 오르막길을 주행할 때
  ECO 모드는 엔진 토크를 일부 제한하기 때문에 오르막길에서의 성능 확보를 위해서 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 패들 쉬프트(수동 변속 모드)를 사용할 때:
  운전자가 수동 변속 모드를 사용할 경우, 의지를 반영하여 변속 단 제어는 운전자 선택에 따라 변경합니다.

SPORT 모드



SPORT 모드는 차량의 엔진, 변속기 및 4륜 구동 제어를 통해 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공하는 모드입니다.

- DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 SPORT 모드를 선택하면 계기판에 「SPORT」 표시등이 켜집니다.
- SPORT 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 SPORT 모드를 선택하십시오.
- SPORT 모드에 진입하면 아래와 같이 변속패턴을 제어합니다.
  - 가속 후 가속 페달에서 발을 뗄 경우, 일정 시간 현재 단수 및 RPM 유지
  - 가속 시 변속 업쉬프트 시점을 늦춤

주 의

SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아질 수 있습니다.

CUSTOM(커스텀) 모드




인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「드라이브 모드→ CUSTOM 모드 설정」을 선택하면 파워트레인, 스티어링 휠, 서스펜션, AWD, 브레이크에 대한 드라이브 모드를 직접 설정할 수 있습니다.

- 파워트레인(엔진/변속기):
  ECO/Comfort/Sport/Smart
- 스티어링 휠 : Comfort/Sport
- 서스펜션 : Comfort/Sport
- AWD : ECO/Comfort/Sport

자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

- DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 CUSTOM 모드를 선택하면 계기판에 「CUSTOM」 표시등이 켜집니다.
- CUSTOM 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 CUSTOM 모드를 선택하십시오.

■ 험로 주행 모드 (Terrain Mode)

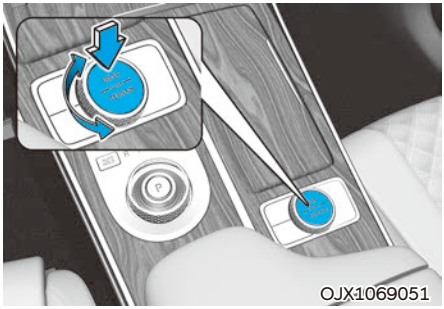

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 험로 주행 모드를 선택할 수 있습니다.



DRIVE/TERRAIN 버튼을 누르면 드라이브 모드에서 험로 주행 모드로 변경합니다. 4초 이내에 DRIVE/TERRAIN 노브를 돌려 SNOW/MUD/SAND 모드를 선택할 수 있습니다. 다시 DRIVE/TERRAIN 버튼을 누르면 기존 선택된 드라이브 모드로 변경합니다.

자세한 내용은 6장 「AWD (4륜 구동)」를 참고하십시오.

액티브 로드 노이즈 컨트롤 (능동 소음 제어 시스템) 사양 적용시

액티브 로드 노이즈 컨트롤은 주행 중에 발생하는 소음을 감소시켜주는 시스템입니다.
다음과 같은 조건에서는 액티브 로드 노이즈 컨트롤이 작동하지 않습니다.

- 유리창이 열려 있을 경우
- 도어가 열려 있을 경우
- 선루프가 열려 있을 경우
- 테일게이트가 열려 있을 경우
- 적재물 등이 마이크와 스피커를 가릴 경우

시스템 이상



액티브 로드 노이즈 컨트롤에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
마이크에 고온/고압의 스팀이 분사될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

액티브 사운드 사양 적용시

- 액티브 사운드 시스템은 운전자가 가속 페달을 밟았을 때 운전의 재미를 위해 가상 엔진음을 내는 기능입니다. 단, 험로주행 모드를 켜고 주행하면 액티브 사운드 시스템은 작동하지 않습니다 (사양 적용시).
- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「편의 → 액티브 사운드 설정 → 강하게/보통/약하게/끄기」를 선택하면 액티브 사운드의 설정을 변경하거나 끌 수 있습니다.
- 스피커 및 앰프를 임의로 교체를 하면 액티브 사운드 시스템 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.

세미 액티브 엔진 마운트 사양 적용시

차량의 소음 및 진동의 성능 개선을 위해 세미 액티브 엔진 마운트가 적용되어 있는 사양의 경우, 특정 모드(차속/엔진 RPM)에 진입 또는 빠져나올 때 세미 액티브 엔진 마운트의 솔레노이드 밸브가 작동하는 '딱' 소리가 1회 들릴 수도 있습니다. 이는 고장이 아니며 정상 작동 조건입니다.

경제적 운전

연료 소모량은 주로 운전자의 운전습관에 따라 달라집니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 엔진 정차 중에는 엔진을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하십시오.
- 횡 바람과 역 바람이 불 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘 된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로조건이 좋지 않은 길은 피하는 게 좋습니다. 비포장도로 주행 시 하부 부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 연료소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운전

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검를 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려함으로써 보다 즐겁고 안전한 운전을 하도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

■ 험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙탕 길, 모랫길에서는 패들 쉬프트로 2단 변속 후 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나, 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 상태를 마련해 주십시오.

⚠ 경 고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

■ 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 이때 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오.
  그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
  기어를 「D」(주행) 와 「R」(후진)에 번갈아 두면서 가속 페달을 부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 탈출을 하지 못할 때는 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 주 의

- 진흙이나 모래 등에서 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직이면 엔진이나, 변속기, 타이어, 디퍼런셜 혹은 4륜 구동 장치가 과열 손상되거나 고장날 수 있습니다.
- 진흙이나 모래 등에 차바퀴가 빠져 헛돌 때 빠져나오려고 무리하게 엔진회전수를 올리면 타이어가 파열되거나 변속기, 디퍼런셜 혹은 4륜 구동 장치가 심각하게 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열·폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로, 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운전하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
  바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암아 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 커브길 주행 시

커브길을 주행할 때는 브레이크를 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.

■ 야간 주행

야간 운전은 주간 운전보다 훨씬 많은 위험이 도사리고 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.

■ 악천후 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운전하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟아 건조시키십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시계가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운전하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운전하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
- 와이퍼에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

■ 고속도로 주행

- 운전 전 점검을 하십시오.
  특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.
- 차간 거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올 때 횡풍을 받아 차체가 흔들리면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날 때는 미리 출구를 잘 확인하시고 방향지시등을 켜십시오.
  출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 대단히 위험합니다.
- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행 시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.
  엔진 브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

i 알아두기

엔진 브레이크(Engine Brake)란?

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운전하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

■ 여름철 운전

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운전

- 타이어 체인, 창문 닦이, 유리창 성에 제거기, 모래나 소금 포대, 경고판 그리고 휴대용 삽과 점프 케이블 등의 비상 장비를 갖고 다니십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운전하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운전하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운전전 점검시에 추가로 점검하십시오.
  1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
  2. 엔진에 시동을 걸고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
  3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.
- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 자사 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다.
  (9장, 「냉각수 점검」의 혼합비율 참고)

■ 눈 또는 빙판길 주행

- 온도가 7°C이하이거나 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
  음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향조작에 도움이 됩니다.
  오르막길에서는 한번 멈추면 출발하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.
또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향 성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인



래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 금속제 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오.
알루미늄 휠 장착 차량은 금속제 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 금속제 체인을 사용하지 마십시오.
단, 불가피하게 체인을 사용해야 하는 경우는 반드시 모비스 순정 부품을 사용하십시오. 그리고 와이어 체인 12mm 이하 체인을 사용하십시오.

- 본 차량은 뒷바퀴가 구동되는 후륜 구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 뒷바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운전하십시오. 체인이 차체나 샤시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 다시 씌우십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행 시는 바로 체인을 벗겨 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.

본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참고하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.

주 의


- 와이어 체인을 장착할 때는 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 모비스 순정부품 체인을 사용하십시오 (체인 두께 12mm 이하 사용).
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오.
  체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 씌어 주십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 타이어 안쪽으로 더 씌워 주십시오.

경 고

- 노상에서 타이어 체인 장착 시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상 경고등 및 안전삼각대 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향 성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운전 및 과격한 회전 등은 차량이 튈 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며, 이로 인해 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.

- 매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 걸어 두면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 풀어 놓고 주차하십시오. 경사없는 평지에서는 「P」(주차) 위치로 변속하고, 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.
- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료 주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료 주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.

터보차저 엔진 ⊕사양 적용시

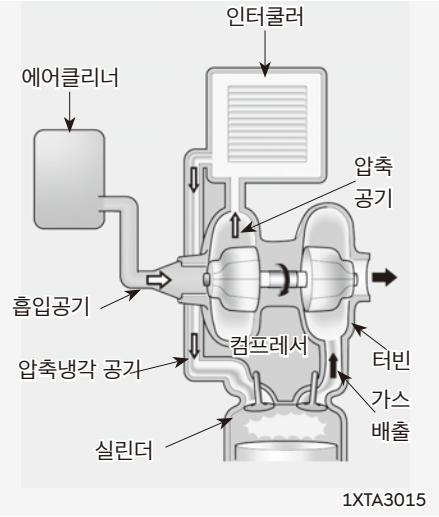

- TCI (Turbo Charger Intercooler, 터보차저 인터쿨러) 엔진은 엔진의 흡입공기를 컴프레서로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 터보차저(Turbo Charger)와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충진효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 인터쿨러(Intercooler)를 함께 가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 Turbo 엔진보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다.

또한, 초고속으로 회전하여 고열을 발생하게 되고 이때 그 윤활과 냉각시 엔진 오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교체하지 못할 경우에는 터보차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상음 발생의 원인이 되므로 반드시 교체주기에 따라 엔진 오일을 교환하십시오.

- 터보차저는 정상 작동시 분당 5만 ~20만회 이상 회전하므로 터보차저의 베어링 부위가 매우 뜨겁습니다. 따라서 터보차저 취급방법을 반드시 지키십시오.
- 엔진에 시동을 건 직후는 오일 공급 부족 등으로 터보차저 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않으므로 공회전 상태로 고속 회전시키지 마십시오.
- 엔진에 시동을 건 직후 바로 출발하거나 급가속 등으로 엔진을 고속 회전시키면 터보차저의 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않아 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 곧바로 정지시키면 엔진 오일이 터보차저에 공급되지 않아 터보차저 베어링 부위가 고착될 우려가 있습니다.

■ 터보차저 장착 차량 점검 사항

- 터보차저는 비교적 간단한 기구이나 정밀한 부품입니다. 윤활유 공급, 엔진 오일 점검 등 일반 엔진에서 발생되는 문제점을 먼저 점검하십시오. 윤활유 공급 부족, 이물질의 유입, 엔진 오일이 오염되면 압축기 날개의 손상을 초래하여 터보차저가 고장날 수 있습니다.
- 엔진 오일은 지정된 것만을 사용하고 지정된 교체주기에 맞춰 반드시 교체하십시오.
- 점검을 위해 에어클리너 필터를 장착하지 않고 고속 회전시키는 것을 삼가십시오.
- 터보차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열을 발생하므로 갑작스럽게 엔진 시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있으므로 주의하십시오.

7. 운전자 보조

주행 안전
- 전방 충돌방지 보조 (FCA) 7-2
- 차로 이탈방지 보조 (LKA) 7-23
- 후측방 충돌방지 보조 (BCA) 7-29
- 안전 하차 보조 (SEA) 7-39
- 수동 속도제한 보조 (MSLA) 7-42
- 운전자 주의 경고 (DAW) 7-44
- 전방 주시 경고 (FAW) 7-50
- 후측방 모니터 (BVM) 7-54

주행 편의
- 스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 7-55
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 7-70
- 차로 유지 보조 (LFA) 7-83
- 고속도로 주행 보조 (HDA) 7-87

주차 안전
- 후방 모니터 (RVM) 7-95
- 서라운드 뷰 모니터 (SVM) 7-97
- 후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 7-99
- 후방 주차 충돌방지 보조 (PCA) 7-107

주차 편의
- 전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 7-111
- 원격 스마트 주차 보조 (RSPA) 7-115

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전)

충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위해 전방 카메라와 전방 레이더를 통해 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와의 거리를 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시와 경고음 등으로 충돌 위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어로 탑승자를 보호하는 주행 안전 시스템입니다.
또한 전방 카메라와 전방 레이더 외 전측방 레이더 및 후측방 레이더를 통해 양쪽 인접 차로의 차량 유무를 인식하여 차로 변경으로 충돌을 피할 수 없을 경우 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시와 경고음 등으로 충돌 위험을 운전자에게 좀더 미리 알려주고, 충돌 경고 및 긴급 제동의 최대 작동 속도를 상향시켜 탑승자를 보호합니다.

※ FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist 의 약자입니다.

■ 시스템 설정

시스템 설정



OJX1079142

전방 안전

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 전방 안전」을 선택하면 전방 충돌방지 보조 시스템을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 시스템이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울리거나, 브레이크 제어를 할 수 있습니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 충돌 위험 상황에서 경고음만 울립니다. 브레이크 제어는 보조하지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- '끄기'를 선택하면 시스템이 해제되며 계기판에 「」 경고등이 켜집니다. (차체자세 제어 (ESC) 작동 정지 버튼을 길게 눌러 기능을 OFF할 경우 시스템이 해제되며, 경고등이 켜집니다.)

시스템 ON/OFF 상태는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 확인이 가능하며, 시스템이 켜진 상태에서 「」 경고등이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경고 시점

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」를 선택하면 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 시점을 변경할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고를 민감하게 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오. 전방 차량이 급제동 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통 상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.

경고 시점을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

경고 음량

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게 / 끄기」를 선택하면 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 음량을 변경할 수 있습니다. 단, '끄기'를 선택하더라도 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음은 꺼지지 않습니다.
- 경고 음량을 변경하면, 다른 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 전방 안전, 경고 시점, 경고 음량의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 시스템은 작동 상태가 됩니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 전방에 충돌이 예상되는 차량, 보행자나 자전거 탑승자가 감지 됐을 때
- 옆 차로 차량이 자차 옆에 있거나 전방 차량과 비슷한 위치에 있을 때

※ 전방 상황 및 차량 상태, 보행자 및 자전거 탑승자의 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ 전방 및 주변 차량 상태에 따라 충돌 회피가 어려울 경우 작동 시점이 빨라질 수 있습니다.
※ '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조 시스템을 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.
- 시동 「ON」 상태에서 전방 충돌방지 보조 시스템이 항상 자동으로 켜져 있으며, 시스템 해제가 필요할 때에는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '끄기'를 선택해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템이 '충돌방지 보조' 사용으로 설정되어 있더라도 차체자세 제어 (ESC) 기능을 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조 시스템 도 자동으로 꺼지게 되며, 전방 충돌방지 보조 시스템 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 때에는, 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 전방 충돌방지 보조 시스템을 설정할 수 없습니다.

전방 충돌방지 보조 시스템은 전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 또는 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문을 표시하고 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시) 하여 운전자에게 알립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

전방 충돌 경고 (1차 경고)



©JX1079001

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도가 약 10~200km/h인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자 및 자전거 탑승자에 대해서 자차의 속도가 약 10~85km/h 인 경우 작동합니다. (보행자 및 자전거 탑승자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

긴급 제동 (2차 경고)



©JX1079002

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도가 약 10~85km/h인 경우 작동합니다. 드라이빙 어시스턴스 패키지 적용시에는 약 10~100km/h 인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자 및 자전거 탑승자에 대해서는 자차의 속도가 약 10~65km/h 인 경우 작동합니다. (보행자 및 자전거 탑승자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

i 알아두기

스티어링 휠이 진동 경고(사양 적용시)의 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.

브레이크 제어

- 긴급한 위험 상황의 경우 전방 충돌방지 보조 시스템이 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 작동 대기 상태가 됩니다.
- 급제동이 필요한 순간에 운전자의 제동력이 부족할 경우 제동력을 보완해주는 브레이크 제어 기능이 작동합니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템에 의한 정차 시 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다. 시스템에 의한 정차는 약 2초 동안만 유지됩니다.
- 위험 상황인 경우, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우 브레이크 제어는 해제됩니다.
- 위험 상황이 사라진 경우, 브레이크 제어는 중지합니다.

경 고

- 경고문을 표시하지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동 회피하지 않습니다.

안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

경 고


전방 충돌방지 보조 시스템은 전방 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 시스템 작동을 위해 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

알아두기

불필요한 브레이크 제어 기능이 작동할 수 있는 특정 조건

- 경사도로, 곡선도로 등을 지날 경우
- 교차로 주변 보행자 및 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 증기/연기 또는 그림자가 있는 곳을 지날 경우
- 가로수 또는 가로등이 있는 곳을 지날 경우
- 강한 전파 및 전기적 잡음이 있는 곳을 지날 경우

■ 감지 센서

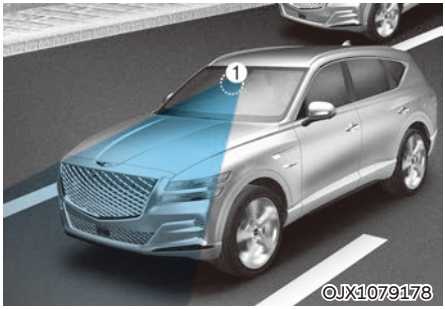





[1] : 전방 카메라, [2] : 전방 레이더
[3] : 전측방 레이더 (드라이빙 어시스턴스 패키지 적용시)
[4] : 후측방 레이더

차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 감지하는 센서입니다. 센서 커버, 앞 유리창 전방 카메라의 렌즈 앞 부분, 범퍼 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조 시스템이 일시 해제되며, 이물질이 제거되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.


⚠ 주 의

- 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 「차로 이탈 방지 보조 (LKA)」 내용을 참고하십시오.
전측방 레이더, 후측방 레이더의 자세한 주의 사항은 「후측방 충돌방지 보조 (BCA)」 내용을 참고하십시오.


센서 감지 제한 경고

■ 전방 카메라

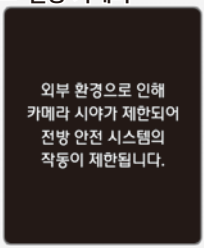

OJX1070258

■ 레이더

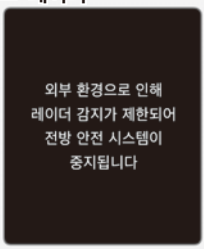


ORG3070108

센서 커버, 앞 유리창 전방 카메라의 렌즈 앞 부분, 범퍼 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염되어 전방 충돌방지 보조 시스템이 일시적으로 중지하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 다시 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 센서가 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

위의 경고가 발생하지 않더라도 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 시스템 이상

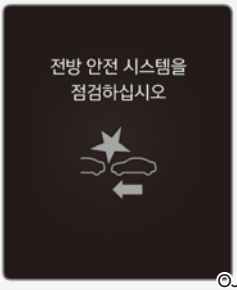

©JX1079006

- 전방 충돌방지 보조 시스템에 이상이 있으면 경고문을 표시 (일정 시간 후 꺼짐)하고 「⚠」 (통합) 경고등 및 「」 (전방 충돌방지 보조 시스템) 경고등이 켜집니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 차체자세 제어 (ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 시스템 경고문을 동시에 표시합니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 이루어지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 시스템 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량 내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이시고 전 좌석 안전 벨트를 반드시 착용 하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.


- 전방 충돌방지 보조 시스템의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 브레이크 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 전진방향으로 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량, 보행자 및 자전거 탑승자는 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조 시스템의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 브레이크 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 자전거 탑승자에 대해서는 경고 및 브레이크 제어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 작동하지는 않습니다.


■ 제한 사항


전방 충돌방지 보조 시스템은 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 시스템이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 시스템은 감지 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 감지 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재 부팅 등) 시 약 15초 동안 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않습니다.
- 전방 카메라 및 전방 레이더가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 전방 물체의 폭이 좁은 경우 (모터 사이클 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 전방 카메라의 시야확보가 어려운 상황인 경우
- 전방 카메라 영상에 차량 전체가 포함 되지 않는 경우
- 와셔액 지속 분사 및 와이퍼 작동으로 전방 카메라를 가릴 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 경우
- 전방 차량의 후미 등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 주변 조도가 너무 높거나 낮은 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 지하 주차장 및 실내에서 차량이 주행 중인 경우
- 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 원형 교차로 등 전방 차가 선회하는 경우
- 차량 앞 유리창 선팅 필름, 발수코팅, 파손, 이물질 (스티커, 벌레 등) 부착 등으로 전방 카메라 렌즈 앞 부분이 오염된 경우
- 전방 카메라(렌즈 포함)가 파손된 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약한 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 진행방향으로 역광이 비추는 경우 (대향차 전조등 포함)
- 도로 위 그림자가 있는 경우
- 터널, 톨게이트, 부분 포장로 등을 지나는 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 제거되지 않거나 언 경우
- 안개가 낀 경우
- 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않는 경우 (전방 차량이 회전하거나 전복된 경우 등)
- 방지턱을 통과하여 센서 인식이 급격하게 변하는 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 낮을 경우
- 다른 차량이 자차를 견인하는 경우
- 전방 차량의 지상고가 높을 경우
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자가 갑자기 끼어든 경우

- 자차가 선회 중인 경우 (고속도로 진/출입 램프 포함)
- 양쪽 끝차로에서 주행하는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자 몸이나 자전거가 가려지거나 직립하지 않는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동하는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 거동이 불안정한 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 주변 환경과 유사한 색상 옷을 입은 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 경우
- 다수의 보행자 또는 자전거 탑승자가 모여있는 경우
- 주변 환경과 보행자 또는 자전거 탑승자를 구분하기 어려운 경우
- 사람과 유사하게 생긴 구조물인 경우
- 야간 또는 주변이 어두운 경우
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생된 경우
- 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질의 자전거에 탑승한 경우
- 주변에 레이더의 반사가 잘되는 물체가 있는 경우 (가드레일 또는 근접 차량 등)

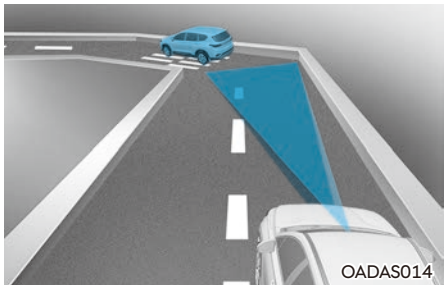

OADAS014

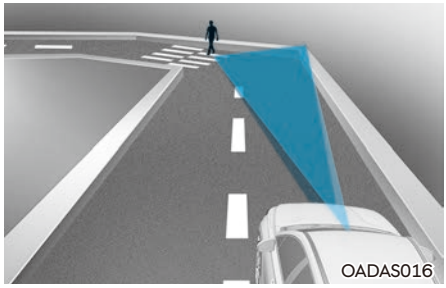

OADAS016

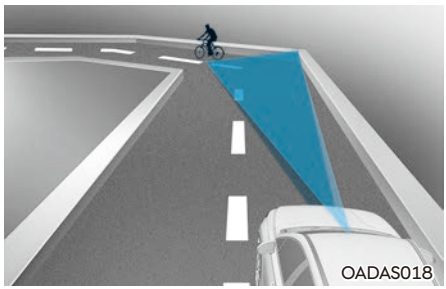

OADAS018


- **커브 길**

  커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

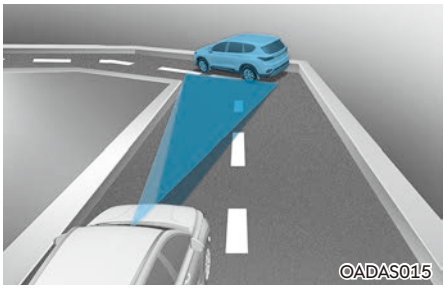

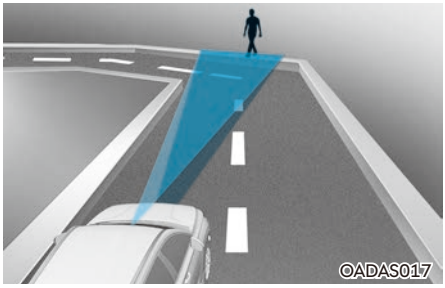

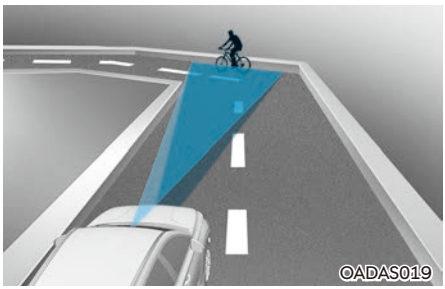

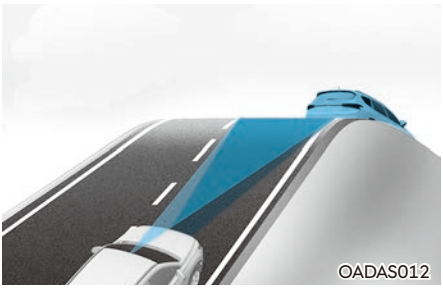






- **커브 길**

  커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 시스템 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하시고 주의하여 운전하십시오.

- **경사가 있는 길**


  오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오.
  필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

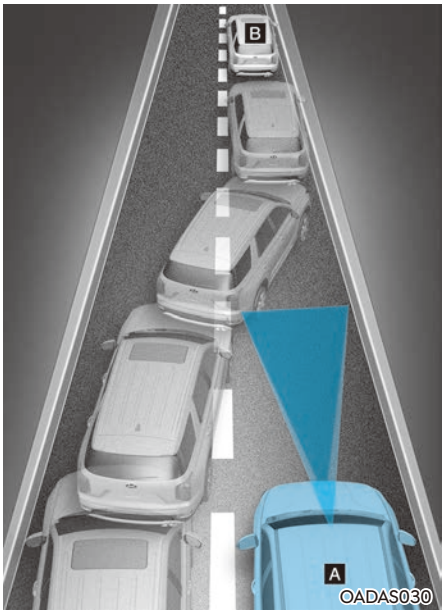

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량


- **차로 변경 할 때**

  옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차로 변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

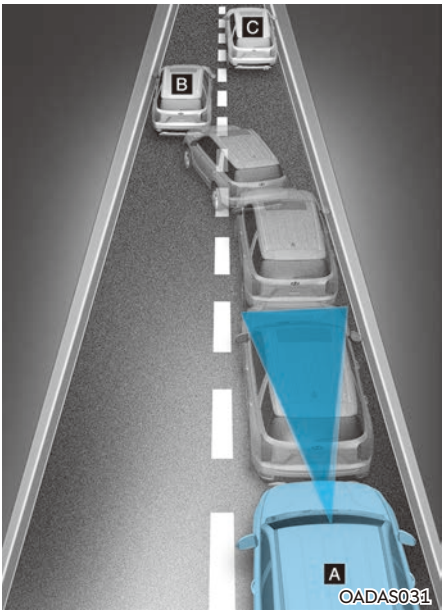

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량, [C] : 같은 차로 차량

자차(A)가 정지한 상태에서 바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로로를 빠져 나가는 경우, 같은 차로에 있는 앞 차량(C)을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

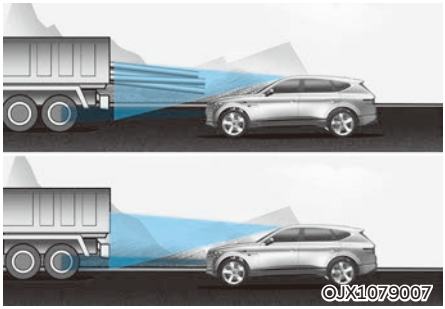

- **차량 인식**

  차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 주행 전 항상 차량 설정에서 전방 충돌방지 보조 시스템을 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어 시 차량의 안전성이 떨어질 수도 있습니다.
- 앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동할 수 있습니다.
- 센서는 보행자 또는 자전거 탑승자를 감지하기 때문에 보행자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조 시스템이 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

■ 교차로 대향차 대응 기능

교차로 대향차 대응 기능은 맞은편 자차 인접 차로에서 다가오는 차량과의 충돌 위험을 줄여주기 위해 교차로 좌회전 상황에서 전방 카메라와 전방 레이더를 통해 대향차를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 브레이크 제어를 하여 충돌방지를 보조합니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 교차로 대향차 대응 기능은 작동합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 제어 대상은 대향차(맞은편에서 다가오는 차)로 다양한 교차로 상황에서 충돌 위험으로 판단될 때
- 방향지시등이 작동할 때

※ 시스템 설정에 대한 자세한 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 내용을 참고하십시오.
※ 대향차 상태, 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 다가오는 차량의 예상치 못한 주행으로 인해 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 및 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 좌회전 시, 주행 방향에 따라 방향지시등이 작동하는 경우에만 전방 충돌방지 보조 시스템의 교차로 대향차 대응 기능이 작동합니다.
- 자동차의 운전석 위치가 왼쪽이면 좌회전 할 때만 교차로 대향차 대응 기능이 작동하며, 운전석 위치가 오른쪽이면 우회전할 때만 기능이 작동합니다.
- 자차 인접 차로에서 접근하는 대향차에 대해서만 기능이 작동합니다

경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

교차로 대향차 대응 기능은 교차로 좌회전 상황에서 맞은편에서 다가오는 대향차와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.



전방 충돌 경고 (1차 경고)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 핸들이 진동하여 운전자에게 알립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 자차의 속도가 30km/h 이하인 경우 작동합니다. (대향차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.



긴급 제동 (2차 경고)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 자차의 속도가 약 10~30km/h 인 경우 작동합니다.
- 제어 대상 대향차의 속도가 약 30~70km/h 인 경우 작동합니다.
- 대향차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

경 고

- 전방 충돌방지 보조 시스템의 교차로 대향차 대응 기능은 차량에 대해서만 작동하며, 보행자, 이륜차, 동물, 장애물 등에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동으로 피할 수 없습니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템의 교차로 대향차 대응 기능은 맞은편에서 다가오는 대향차 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 기능 작동을 위해 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

제한 사항

전방 충돌방지 보조 시스템의 교차로 대향차 대응 기능은 위험도가 높은 교차로 좌회전 상황에서 운전자를 보조하는 기능이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다.
교차로 대향차 대응 기능은 전방 카메라 및 전방 레이더 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 교차로 대향차 대응 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 다가오는 차량에 대해 늦게 감지 했을 경우
- 다가오는 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 감지를 못했을 경우
- 다가오는 차량의 주행 방향이 좌측 또는 우측 방향으로 일정하지 않거나 정면으로 오는 경우
- 다가오는 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄이는 경우
- 다가오는 차량의 각도가 정면으로부터 많이 틀어진 경우
- 다가오는 차량의 속도가 느리거나, 빠를 경우
- 다가오는 차량의 전조등이 꺼져있거나 비대칭인 경우
- 다가오는 차량이 충돌 회피를 위해 자차의 반대 방향으로 회피 조향을 하는 경우
- 운전자가 충돌 회피를 위해 반대 방향으로 조향을 하는 경우
- 자차가 좌회전 중에 다가오는 차량이 멈출 경우
- 자차가 차로 이탈 및 복귀 했을 경우
- 자차의 주행이 불안정한 경우
- 자차의 선회 중 센서(전방 카메라/전방 레이더)가 다가오는 차량을 감지 못했을 경우
- 자차가 지속적으로 선회하는 경우
- 다가오는 차량이 있는 도로에서 자차가 저속으로 급하게 차로를 변경 했을 경우
- 주변 조도가 낮아 다가오는 차량이 잘 보이지 않을 경우
- 폭우/폭설 등 다가오는 차량을 인식하기 어려운 날씨일 경우
- 다가오는 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 태양빛에 의해 눈부심이 발생한 상황(역광)에서 차량이 다가오는 경우
- 특이한 형상의 차량이 다가오는 경우
- 언덕 또는 내리막 길에서 차량이 다가오는 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우

그 외 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 제한 사항을 참고하십시오.

■ 교차 차량 대응 기능 사양 적용시

교차 차량 대응 기능은 직진 상황에서 교차하는 차량과의 충돌 위험을 줄여주기 위해 감지 센서(전방 카메라+전방 레이더+전측방 레이더)를 통해 교차 차량을 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 브레이크 제어를 하여 충돌 방지를 보조합니다.

기능 설정

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 전방 안전 → 전방 교차 안전」을 선택하면 교차 차량 대응 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
전방 안전을 '끄기'로 선택하면 '전방 교차 안전'을 설정했더라도 교차 차량 대응 기능은 작동 하지 않습니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 교차 차량 대응 기능은 작동합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 제어 대상은 교차 차량으로 다양한 교차로 상황에서 충돌 위험으로 판단될 때
- 전방 교차 안전이 설정 되었을 때

※ 시스템 설정에 대한 자세한 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 내용을 참고하십시오.
※ 단, 교차 차량 상태, 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ '충돌 경고'로 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 다가오는 차량의 예상치 못한 주행으로 인해 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 및 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 교차 차량과 자차의 충돌 각도가 일정 이상/이하일 경우 경고 및 제어가 늦게 들어오거나 작동하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템의 교차 차량 대응 기능은 자차가 전방으로 주행할 때에만 작동합니다.

⚠ 경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

교차 차량 대응 기능은 교차로 직진 상황에서 자차 직진 중 교차 차량과의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시) 하여 운전자에게 알립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.



OJX1079011 OJX1079010

전방 충돌 경고 (1차 경고)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시) 하여 운전자에게 알립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 자차의 속도가 약 10~30km/h 인 경우 작동합니다.
- 교차 차량의 속도가 약 10~60km/h 인 경우 작동합니다.
- 교차 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.



OJX1079013 OJX1079012

긴급 제동 (2차 경고)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 자차의 속도가 약 10~30km/h 인 경우 작동합니다.
- 교차 차량의 속도가 약 10~20km/h 인 경우 작동합니다.
- 교차 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

경 고

전방 충돌방지 보조 시스템의 교차 차량 대응 기능은 차량에 대해서만 작동하며, 보행자, 이륜차, 동물, 장애물 등에 대해서는 작동하지 않습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 교차 차량 대응 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 다가오는 차량에 대해 늦게 감지 했을 경우
- 다가오는 차량이 장애물에 가려져서 감지하기 어려운 경우
- 다가오는 차량의 주행 방향이 일정하지 않는 경우
- 다가오는 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄이는 경우
- 다가오는 차량의 각도가 많이 틀어진 경우
- 다가오는 차량의 속도가 느리거나, 빠를 경우
- 다가오는 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 폭우/폭설 등 다가오는 차량을 인식하기 어려운 날씨일 경우
- 주변 조도가 낮아 다가오는 차량이 잘 보이지 않을 경우
- 태양빛에 의해 눈부심이 발생한 상황(역광)에서 차량이 다가오는 경우
- 특이한 형상의 차량이 다가오는 경우
- 언덕 또는 내리막 길에서 차량이 다가오는 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우
- 주차장과 같이 정지된 차량 주변에 움직이는 물체가 있는 경우
- 합류하는 차량이 다가오는 경우

그 외 내용은「전방 충돌방지 보조 (FCA)」및「차로 이탈 방지 보조 (LKA)」의 제한 사항을 참고하십시오.

■ 추월시 대향차 대응 기능 사양 적용시

추월시 대향차 대응 기능은 추월을 위해 차로 변경 상황에서 대향차와의 충돌 위험을 줄여주기 위해 감지 센서(전방 레이더+전방 카메라+전측방 레이더+후측방 레이더)를 통해 대향차를 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 조향 제어를 하여 충돌방지를 보조합니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 추월시 대향차 대응 기능은 작동합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 제어 대상은 대향차(맞은편에서 다가오는 차)로 다양한 추월 상황에서 충돌 위험으로 판단될 때

※ 시스템 설정에 대한 자세한 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 내용을 참고하십시오.
※ 대향차 상태, 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

경 고

- 다가오는 차량의 예상치 못한 주행으로 인해 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 및 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 다가오는 차량과의 충돌을 피하기 위해 조향 제어를 했을 때 다른 주변 차량과의 충돌이 예상될 경우 경고만 합니다.

경 고

- 조향 제어는 전방에서 마주 오는 차량과의 충돌을 완벽하게 피할 수 없습니다. 차량의 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 추월시 대향차 대응 기능은 마주 오는 차량과 자차의 차속 및 거리 등 특정 조건에서만 작동합니다.
- 추월시 대향차 대응 기능을 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 추월시 대향차 대응 기능 작동을 위해 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

추월시 대향차 대응 기능은 추월 상황에서 대향차와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시) 하여 운전자에게 알립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 조향을 제어합니다.



전방 충돌 경고

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 자차의 속도가 약 60~140km/h 인 경우 작동합니다.
- 대향차의 속도가 약 10km/h 이상, 자차와의 상대 속도가 약 200km/h 이하인 경우 작동합니다.
- 대향차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 조향 제어가 작동하지 않습니다.



긴급 조향

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 충돌 직전에 조향 제어가 작동하여 전방 차량과의 충돌방지를 보조합니다.
- 자차의 속도가 약 60~140km/h 인 경우 작동합니다.
- 대향차의 속도가 약 10km/h 이상, 자차와의 상대 속도가 약 200km/h 이하인 경우 작동합니다.
- 대향차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 조향 제어가 작동하지 않습니다.

제한 사항

추월시 대향차 대응 기능은 차량에 대해서만 작동하며 보행자, 이륜차, 동물, 장애물 등에 대해서는 작동하지 않습니다. 또한 다음과 같은 경우에는 추월시 대향차 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 다가오는 차량에 대해 늦게 감지 했을 경우
- 다가오는 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 감지를 못했을 경우
- 다가오는 차량의 전조등이 꺼져있거나 비대칭인 경우
- 다가오는 차량이 차선을 밟고 주행하는 경우
- 자차가 일정량 이상으로 선회중인 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우
- 운전자가 일정량 이상으로 스티어링 휠을 돌리는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나, 불빛이 약한 경우
- 차선이 명확하게 인식되지 않은 경우
- 트레일러를 장착한 경우
- 교차로를 주행하는 경우
- 공사구간을 지나는 경우

그 외 사항은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」 및 「차로 이탈방지 보조 (LKA)」의 제한 사항을 참고하십시오.

■ 측방 접근차 대응 기능 사양 적용시

측방 접근차 대응 기능은 추월을 위해 차로 변경 상황에서 전측방 장애물과의 충돌 위험을 줄여주기 위해 감지 센서(전방 레이더+전방 카메라+전측방 레이더+후측방 레이더)가 측방에서 접근하는 차를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 조향 제어를 하여 충돌방지를 보조합니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 측방 접근차 대응 기능은 작동합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 제어 대상은 측방에서 접근하는 차량으로 다양한 추월 상황에서 충돌 위험으로 판단될 때

※ 시스템 설정에 대한 자세한 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 내용을 참고하십시오.
※ 측방 접근차 상태, 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

경 고

- 다가오는 차량의 예상치 못한 주행으로 인해 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고 및 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 측방에서 접근하는 차와의 충돌을 피하기 위한 조향 제어를 했을 때 다른 주변 차량과의 충돌이 예상될 경우 경고만 합니다.

경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

측방 접근차 대응 기능은 추월 상황에서 측방 접근차와 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울리며, 핸들이 진동하여 운전자에게 알립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 조향을 제어합니다.



OJX1079014



OJX1079179

전방 충돌 경고

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 자차의 속도가 약 60~140km/h 인 경우 작동합니다.
- 측방 접근차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 조향 제어가 작동하지 않습니다.



OJX1079202



OJX1079203

긴급 조향

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 충돌 직전에 조향 제어가 작동하여 전방 차량과의 충돌방지를 보조합니다.
- 자차의 속도가 약 60~140km/h 인 경우 작동합니다.
- 측방 접근차가 정차한 (속도 0km/h) 경우에도 작동합니다.
- 측방 접근차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 조향 제어가 작동하지 않습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 측방 접근차 대응 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 측방에서 접근하는 차량이 차선을 밟고 주행하는 경우
- 자차가 일정량 이상으로 선회중인 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우
- 운전자가 일정량 이상으로 스티어링 휠을 돌리는 경우
- 차선이 명확하게 인식되지 않은 경우
- 트레일러를 장착한 경우
- 교차로를 주행하는 경우
- 공사구간을 지나는 경우

그 외 사항은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 제한 사항을 참고하십시오.

■ 회피 조향 보조 기능 [+사양 적용시]

회피 조향 보조 기능은 전방 장애물과의 충돌을 피하거나 충돌 충격을 줄여주기 위해 감지 센서(전방 레이더+전방 카메라+전측방 레이더+후측방 레이더)를 통해 전방 장애물 및 주변 상황을 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 조향 반응성을 향상시키거나 회피 조향 보조를 하여 충돌방지를 보조합니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 회피 조향 보조 기능은 작동합니다.

- 운전자 조향 보조 (조향 반응성 향상)
  - 전방에 충돌이 예상되는 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자에 대해 전방 충돌 경고가 발생하였을 때
  - 운전자가 회피하기 위해 스티어링 휠을 조향할 때

- 회피 조향 보조
  - 전방에 충돌이 예상되는 보행자 또는 자전거 탑승자에 대해 전방 충돌 경고가 발생하였을 때
  - 주행 중인 차로 내에서 회피 가능한 공간이 있을 때

※ 시스템 설정에 대한 자세한 내용은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 내용을 참고하십시오.
※ '충돌 경고'를 선택한 경우에는 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

전방 장애물(차량, 보행자, 자전거 탑승자)의 주행 방향 및 속도에 따라 전방 충돌방지 보조 시스템의 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.

경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

회피 조향 보조 기능은 주행 상황에서 전방 장애물과 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울리며, 핸들이 진동하여 운전자에게 알립니다. 또한 기능별 작동 상황에 따라 조향을 제어합니다.



OJX1079202



OJX1079203

긴급 조향 (운전자 조향 보조)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 전방의 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와 충돌할 가능성이 높고 운전자가 스티어링 휠을 조향하고 있다고 회피 조향 보조 기능이 판단할 때, 스티어링 휠을 회전시키는데 필요한 힘을 제어하여 조향 반응성을 향상시킵니다.
- 자차의 속도가 약 40~85km/h 인 경우 작동합니다.
- 전방의 차량, 보행자, 자전거 탑승자의 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않습니다.

긴급 조향 (회피 조향 보조)

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울리며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용시)하여 운전자에게 알립니다.
- 전방에 보행자나 자전거 탑승자와 충돌할 가능성이 높다고 판단되는 경우 긴급 제동이 작동하지 않는 속도 범위일 때 회피 조향 보조 기능은 충돌을 피하거나 충돌의 충격을 줄이기 위해 회피 조향 보조를 실시합니다.
- 자차의 속도가 약 65~75km/h 인 경우 작동합니다.
- 전방의 보행자, 자전거 탑승자의 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 주행 중인 차로를 벗어나지 않으면서 회피가 가능한 공간이 있을 때 작동합니다.
- 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않습니다.

경고 사항은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 전방 충돌의 1차 경고를 참고하십시오.

제한 사항


- 다음과 같은 경우에는 운전자가 회피 조치를 취하고 있다고 판단할 수 있습니다. 이 경우 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않거나 작동 중에 종료될 수 있습니다.
  - 운전자가 가속 페달을 밟고 일정량 이상으로 가속하는 경우
  - 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우
  - 운전자가 스티어링 휠을 조향 중인 경우
  - 스티어링 휠을 단단히 고정하거나 회피 조향 보조 기능이 조향하는 방향과 반대 방향으로 조향하는 경우
- 다음과 같은 경우에는 충돌 회피에 필요한 충분한 안전 확보가 되지 않은 것으로 판단할 수 있습니다. 이 경우 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않거나 작동 중에 종료될 수 있습니다.
  - 주행 중인 차로의 구분이 명확하지 않은 경우
  - 회피 이후 차로를 벗어나게 될 경우
  - 회피 방향에 다른 장애물과의 충돌이 예상되는 경우
- 전방 장애물을 정상적으로 감지하기 어려운 조건에서는 회피 조향 보조 기능(운전자 조향 보조, 회피 조향 보조)이 작동하지 않거나 작동 중에 종료 될 수 있습니다.
  - 역광, 반사광 등 카메라 시야 확보가 어두운 경우
  - 야간 또는 주변이 어려운 경우
  - 장애물이 차선 중심 또는 바깥 방향으로 이동하는 경우

그 외 사항은 「전방 충돌방지 보조 (FCA)」의 제한 사항을 참고하십시오.

경 고

- 긴급 조향(회피 조향 보조)이 작동 중일 때 스티어링 휠이 자동으로 회전할 수 있습니다.
- 회피 조향 보조 기능이 위험 상황이 사라졌다고 판단할 때 긴급 조향(회피 조향 보조)이 종료되므로 필요에 따라 운전자는 스티어링 휠을 조작해야 합니다.

차로 이탈방지 보조 (LKA)

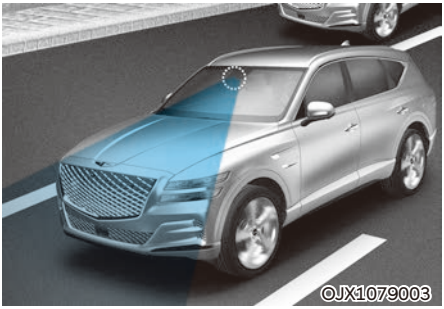

차로 이탈방지 보조 시스템은 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차로를 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 이탈을 방지할 수 있도록 보조해 주는 주행 안전 시스템입니다.


※ LKA는 Lane Keeping Assist의 약자입니다.

경 고

차로 이탈방지 보조 시스템은 차로 이탈을 예방하고 조향을 보조하는 시스템입니다. 어떠한 경우라도 시스템에만 의존하지 마시고, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.

■ 시스템 설정

시스템 ON/OFF

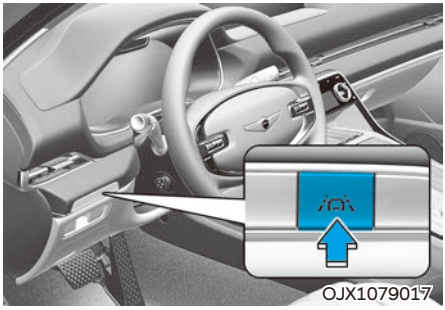

시스템 ON/OFF 버튼

시동 「ON」 상태에서 차로 안전 버튼을 누르면 시스템이 켜집니다. 시스템이 켜지면 계기판에 흰색 「」 작동 표시등이 켜집니다. 단, 이전 시동 상태에서 시스템이 켜져 있었을 경우 그 상태를 기억하여 별도의 버튼 조작 없이 시스템이 켜집니다.
차로 이탈방지 보조 시스템이 켜진 상태에서 버튼을 한 번 더 누르면 시스템이 해제되며 계기판에 작동 표시등이 꺼집니다.

시스템 설정



차로 안전

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 차로 안전」을 선택하면 차로 이탈방지 보조 시스템을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- 차로 이탈방지 보조
  차로 이탈방지 보조 기능은 차량이 차선에 근접할 경우 운전자가 차로를 벗어나지 않도록 보조하는 기능입니다. 차량이 차로 중앙부근을 주행할 경우 스티어링 휠 작동은 거의 없으나 차선에 근접할 경우 스티어링 휠을 제어하여 차로를 유지하도록 도와줍니다.
- 차로 이탈 경고
  차로 이탈 경고 기능은 차로 이탈방지 보조 시스템에서 조향 기능을 수행하지 않고 차량이 차로를 이탈할 경우 경고만 제공하는 기능입니다. 차량 앞쪽 바퀴가 차선에 닿을 경우(차로 이탈) 이탈한 차선을 알려줍니다.
- 끄기
  끄기를 선택할 경우 차로 안전 버튼을 눌러 차로 이탈방지 보조를 끈 것과 같이 차로 이탈방지 보조를 해제합니다.

경고 음량

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게/중간/작게/끄기」를 선택하면 차로 이탈 경고의 음량을 변경할 수 있습니다. 단, '끄기'를 선택하면 스티어링 휠 진동(사양 적용시)이 활성화 됩니다.
- 경고 음량을 변경하면, 다른 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 차로 안전, 경고 음량의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 시스템 작동


JX1079018

계기판 LCD 표시창에서 차로 이탈방지 보조 시스템의 작동 상태를 보기 위해서는 스티어링 휠의 모드 (⮔) 버튼을 눌러 주행 보조 뷰 화면을 선택하십시오.
자세한 내용은 4장 「계기판- LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.



JX1079018



JX1079019

차로 이탈방지 보조 시스템이 켜진 후 차량 속도 60km/h 이상에서 시스템이 차로를 인식하면 인식된 차선 방향의 표시 부분 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.



JX1079020



JX1079021

1. 차로 이탈 경고 작동
   차로가 인식된 상태에서 차로 이탈이 발생하면 차로 이탈방지 보조 시스템은 이탈한 방향의 차선을 깜빡이고 경고음을 울립니다. 또한 스티어링 휠을 진동 (사양 적용 시) 시켜 이탈 경고를 운전자에게 제공합니다.
2. 차로 인식 후 조향 보조
   차량 속도가 60km/h 이상이고 차로를 인식한 상태에서 차량이 차로 안쪽에 있고 운전자의 급격한 조향이 없을 경우 차로 이탈방지 보조 시스템은 조향 보조가 가능한 상태로 바뀝니다.
   차로 이탈방지 보조 시스템의 조향 보조가 작동 가능한 상태가 되면 계기판에 초록색 「」 작동 표시등이 켜지고 조향 보조를 시작합니다.
3. 조향 보조 중 차로 이탈
   차로 이탈방지 보조 시스템 작동 중 조향력의 부족으로 차량이 차로를 이탈할 경우 이탈한 방향의 차선이 깜빡이고 경고음이 울립니다.

알아두기

- 주행 중 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

경 고

아래의 조건에서는 차로 이탈방지 보조 시스템을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.

- 날씨가 좋지 않을 경우
- 도로 상태가 좋지 않을 경우
- 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우



스티어링 휠에서 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '차로 이탈방지 보조'를 선택하고 차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 합니다.

경 고

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않은 것으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈 오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

경 고

- 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 이탈방지 보조 시스템은 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 의도와 관계없이 차로를 벗어나지 않도록 조향을 보조합니다. 차로 이탈방지 보조 시스템은 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 시스템으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행해야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템을 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 시스템이 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 차로 이탈방지 보조 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

경 고

- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 시스템으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 시스템이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 시스템을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 인식이 잘 되지 않는 경우는 운전자 주의 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있으므로 차량이 차로 밖으로 이탈할 수 있습니다. 시스템을 사용할 때는 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 이탈방지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 차로 이탈방지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거한 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 시스템이 불필요하게 작동할 수 있습니다.

시스템이 작동 하지 않는 조건

- 운전자가 차로 변경을 위하여 방향지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동한 경우
  - 차로를 변경하고자 할 경우에는 방향지시등을 작동한 후에 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 작동 없이 차로를 변경할 경우 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 시스템이 조향 보조 상태로 전환됩니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 또는 샤시 통합 제어 (VSM) 시스템이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차량 속도가 55km/h 이하이거나 210km/h 이상일 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동시킬 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 시스템이 작동하지 않습니다.

■ 시스템 이상



차로 이탈방지 보조 시스템에 이상이 있으면「」작동 표시등 (황색) 및 경고문을 표시합니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 제한 사항

다음과 같이 차로 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

차로 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
- 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
- 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
- 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
- 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
- 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로 수가 증가, 감소하는 구간 또는 차로가 합류 하는 구간 등
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차로 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 등 차로 변화가 큰 경우
- 과속 방지턱, 급격한 상/하 또는 좌/우 경사로를 주행하는 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내 미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등

전방 카메라 시계가 불량한 경우


- 차량의 앞 유리창 및 전방 카메라의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 선팅 필름 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 완전히 제거되지 않은 경우
- 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등

후측방 충돌 경고 (BCW)/ 후측방 충돌방지 보조 (BCA)

1) 후측방 충돌 경고 시스템
후측방 충돌 경고 시스템은 후측방 레이더를 이용하여 자차의 후측방 영역을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주행 안전 시스템입니다.

※ BCW는 Blind-Spot Collision Warning의 약자입니다.


① 사각 지대 차량 경고

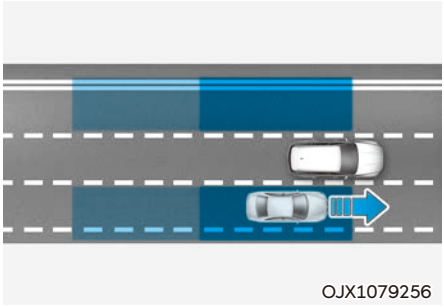

OJX1079256

자차의 사각 지대에 위치한 차량을 감지하여 경고합니다.경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 자차의 속도가 상대 차량을 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.

② 고속 접근 차량 경고

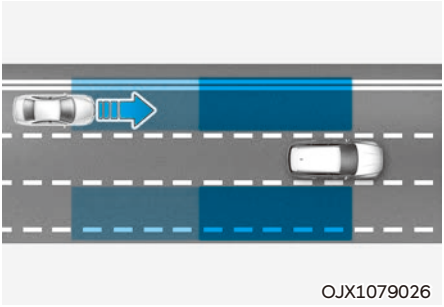


OJX1079026

자차 후측방에서 고속으로 접근하는 차량을 감지하여 경고합니다.
경고 발생 거리는 상대 차량과의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

2) 후측방 충돌방지 보조 시스템
후측방 충돌방지 보조 시스템은 앞 유리창 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차선을 인식하고 후측방 레이더 센서를 이용하여 자차의 후측방 영역을 감지하여 충돌 위험이 감지되면 위험 단계에 따라 차체자세 제어 (ESC) 장치로 편제동 또는 제동 제어하여 충돌회피를 보조하거나 피해를 경감시켜주는 주행 안전 시스템입니다.


※ 편제동 제어는 차량 충돌 위험 방향 반대편 바퀴를 일정 시간 동안 부드럽게 제동 제어하는 것을 말합니다.
※ BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

① 주행 상황

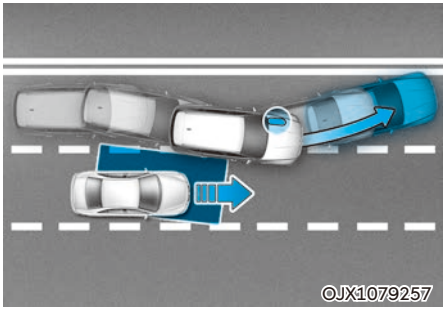

주행 중 자차의 차로를 이탈할 때 자차 후측방에 접근하는 차량으로 인한 충돌 위험이 감지되면 편제동 제어를 합니다

② 출차 상황

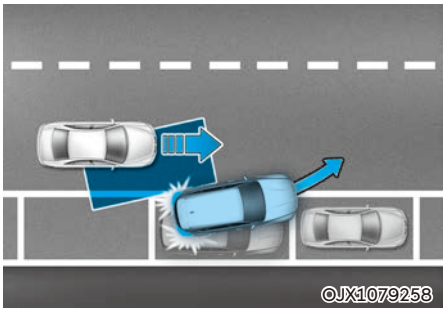

평행 주차 상황에서 출차 시도 중 자차 후측방에 접근하는 차량으로 인한 충돌 위험이 감지되면 제동 제어를 합니다.

알아두기

이하 본문에서는 후측방 충돌 경고 시스템과 후측방 충돌방지 보조 시스템을 합하여 후측방 안전 시스템이라고 통칭합니다.

경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험이 있으므로 후측방 안전 시스템이 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후측방 안전 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측방 안전 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.

■ 시스템 설정

시스템 설정

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점/경고 음량/후측방 안전」을 선택하여 후측방 안전 시스템의 각 기능을 설정할 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 경고 시점, 경고 음량, 후측방 안전의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.



OJX1079144

후측방 안전

- 후측방 안전 시스템은 '후측방 안전' 메뉴를 선택하여 '충돌방지 보조 / 충돌 경고 / 끄기' 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  - '충돌방지 보조'를 선택하면 후측방 충돌방지 보조 시스템과 후측방 충돌 경고 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 후측방으로 차량이 접근하면 경고음이 작동하거나 브레이크 제어(편제동 포함)가 작동합니다.

- '충돌 경고'를 선택하면 후측방 충돌 경고 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 후측방으로 차량이 접근하면 경고음이 작동합니다.
- '끄기'를 선택하면 시스템이 작동하지 않습니다.

• 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴를 통해 설정을 변경하여 후측방 안전 시스템이 처음 작동할 때와 시스템 작동 상태에서 시동을 끈 후 다시 시동을 걸 때 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 시스템이 작동 중임을 알려줍니다.
• 시동을 껐다가 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.



시동을 끄기 전 '끄기'를 선택했을 경우 시동을 다시 걸면 계기판에 경고문을 표시합니다.

경고 시점

• 경고 시점은 '경고 시점'의 하위 메뉴에서 '보통/느리게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
  - '보통'을 선택하면 후측방 안전 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
    후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것처럼 느껴질 수 있습니다.
  - '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.
• 경고 시점을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

경고 음량

• 경고 음량은 '경고 음량'의 하위 메뉴에서 '크게/중간/작게/끄기' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다. 단, '끄기'를 선택하면 스티어링 휠 진동(사양 적용 시)이 활성화 됩니다.
• 경고 음량을 변경하면, 다른 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다.

작동 조건


'후측방 안전' 하위 메뉴에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'를 선택하고 아래의 조건을 만족할 경우 시스템은 작동 준비 상태가 됩니다.

1) 후측방 충돌 경고 작동 조건
   - 차량 속도가 20km/h 이상일 때

2) 후측방 충돌방지 보조 작동 조건
   - 주행 상황
     • 차량 속도가 60km/h 이상 200km/h 이하일 때
     • 양쪽 차선이 인식 되는 도로 주행 상황일 때
   - 출차 상황
     • 차량 속도가 3km/h 이하일 때
     • 운전자가 출차를 위해 스티어링 휠을 약 한 바퀴 이상 돌렸을 때
     • 「D」(주행) 또는 「N」(중립)으로 기어 변경 후 이동거리가 1.5m 이내 일 때

■ 시스템 작동

후측방 충돌 경고

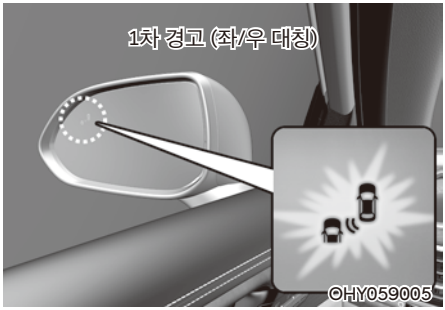

1차 경고

일정 거리 내 자차 후측방에 차량을 감지할 경우 실외 미러와 헤드업 디스플레이(사양 적용시)에 경고등이 켜집니다.
경고 중에 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.



2차 경고

1차 경고 (실외 미러 경고등 켜짐) 상태에서 차량이 감지된 방향으로 차로 변경을 위해 방향지시등 스위치를 작동하면 2차 경고가 작동합니다.
후측방 안전에서 경고를 선택한 경우, 1차 경고 (실외 미러 경고등 켜짐) 상태에서 해당 방향 차선에 접근 해도 2차 경고가 작동합니다.
2차 경고는 실외 미러 경고등과 헤드업 디스플레이 (사양 적용시) 경고등이 깜빡입니다. 동시에 경고음이 작동하며, 스티어링 휠이 진동 (사양 적용 시) 하여 운전자에게 알립니다.
이때 방향지시등 스위치를 다시 원위치로 작동하거나 차선과 멀어지면 2차 경고는 취소되고, 1차 경고 상태가 됩니다. 경고 중에 상대 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.

경 고

- 후측방 충돌 경고 시스템이 작동 중일 경우 자차 후측방에 차량이 다가올 때 마다 실외 미러 경고등이 켜집니다. 이때 실외 미러에 시선을 고정할 경우 차량 주변을 확인하지 않아 안전운전에 방해가 될 수 있으므로 주의하십시오.
- 후측방 충돌 경고 시스템이 장착된 차량이라도 신중히 운전하십시오. 차로 변경을 할 때 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 전측방, 후측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 후측방 충돌 경고 시스템은 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고 기능이 작동하지 않을 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.
- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후측방 충돌 경고 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

후측방 충돌방지 보조

주행 상황

주행 상황에서 일정거리 내 자차 후측방에 차량이 감지되고 해당 방향의 차선으로 접근하면 충돌 위험 판단에 따라 편제동 제어하여 충돌회피를 보조하거나 피해를 경감하는 주행 보조 시스템 입니다.



- 편제동 제어가 작동할 때 실외 미러 경고등과 헤드업 디스플레이(사양 적용시)의 경고등이 일정 시간 동안 깜빡입니다. 그리고 계기판에 경고문을 표시하며 동시에 경고음이 작동합니다.
- 편제동 제어는 다음의 상황에서 제어가 해제될 수 있으므로 상황이 발생할 때, 보다 주의를 기울이시기 바랍니다.
  - 차량이 옆 차로로 일정거리 이상 진입한 경우
  - 차량의 방향이 충돌 위험 방향을 벗어난 경우
  - 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우
  - 브레이크 페달을 밟는 경우
- 시스템 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 시스템이 작동 대기 상태 조건이 됩니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 운전할 경우 시스템이 작동하지 않습니다.
  시스템 작동 환경에 따라 제어가 안 될 수도 있으니, 반드시 주위를 살피시기 바랍니다.

출차 상황

평행 주차 상황에서 전진 출차 시도 중 자차 후측방에 접근하는 차량으로 인한 충돌 위험이 감지되면 제동 제어를 합니다.

- 제동 제어가 작동할 때 실외 미러 경고등과 헤드업 디스플레이(사양 적용시)의 경고등이 일정시간 동안 깜빡입니다. 그리고 계기판에 경고문을 표시하며 동시에 경고음이 작동합니다.
  제어가 발생하면 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하여야 합니다.
  - 운전자가 출차 방향으로 스티어링 휠을 약 한 바퀴 이상 조작하였을 때 작동합니다.
  - 제동 제어는 기어 「D」(주행) 또는 「N」(중립)으로 변경한 후에 좌/우 접근 차량에 대해 1회씩만 작동합니다.
  - 제동 제어는 기어 「D」(주행) 또는 「N」(중립)으로 변경한 후 차량의 이동거리 1.5m 내에만 작동합니다.
  - 시스템에 의한 제동은 약 2초 동안만 유지되고 이후에는 제동 제어가 해제되니 운전자의 주의가 필요합니다.
  - 시스템에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면, 제어는 해제됩니다.
- 차체 자세 제어 (ESC) 장치 상태에 따라 제동 제어가 작동 하지 않을 수 있습니다. 그 경우에도 계기판에 동일한 경고문을 표시합니다.
  - 차체 자세 제어 (ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
  - 차체 자세 제어 (ESC) 장치가 다른 기능을 수행하는 경우

경 고

- 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조 시스템이 작동할 때 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 후측방 충돌방지 보조 시스템은 도로 조건 및 주위 환경에 따라 시스템이 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 후측방 충돌방지 보조 시스템은 편제동 제어를 통하여 충돌을 예방하고 회피를 보조하는 시스템 입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 후측방 충돌방지 보조 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

■ 감지 센서



전방 카메라는 차선을 인식하는 센서입니다. 폭우, 폭설 및 안개 등 악천후 상황 또는 이물질, 먼지 등으로 전방 카메라가 가려진 경우에는 전방 카메라의 감지 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 차로 이탈 방지 보조 시스템 설명 내용을 참고하십시오.



후측방 레이더는 뒷범퍼 내부에 장착되어 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 후측방 레이더 주위 범퍼에 이물질이 묻으면 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.


주 의

- 범퍼 교체나 후측방 레이더 주위의 페인트 작업 및 수리를 하면 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
- 후측방 안전 시스템의 감지영역은 일반 도로의 표준도로 폭에 따라 결정되기 때문에 차로가 좁은 도로에서는 양쪽 차로를 넘어 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다.
- 이와는 반대로 폭이 넓은 도로에서 양쪽 차로에서 주행중인 차량을 감지하지 못하여 경고를 하지 않을 수도 있습니다.
- 후측방 레이더 및 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 센서나 센서 주위에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서나 센서 주위에 충격이 가해진 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

경 고

강한 전자파에 의해 후측방 안전 시스템이 해제될 수 있습니다.

감지 제한 경고

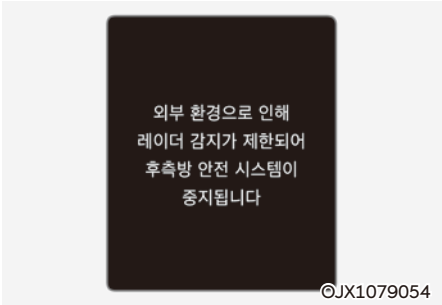

다음과 같은 경우 후측방 레이더의 감지가 정상적으로 이루어 지지 않습니다.
따라서 계기판에 경고문을 표시하며 후측방 안전 시스템을 자동으로 해제합니다.


- 후측방 레이더 주위에 짐칸 (트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
- 차량이 적은 넓은 지역이나 광활한 사막에서 운전할 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우

짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 후측방 안전 시스템을 끄십시오.

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 후측방 안전 → 끄기」를 선택하여 해제

후측방 안전 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 다시 시동을 걸면 시스템이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 시스템이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 시스템 이상

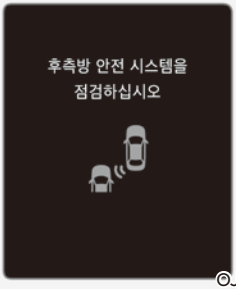

후측방 안전 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시하며 시스템을 자동으로 해제하거나 일부 기능을 제한합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



실외 미러 경고등에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다.
실외 미러 경고등 점검을 위해서는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 제한 사항

다음과 같은 경우에는 감지를 못하거나, 잘못된 감지를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우 (타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려진 경우
- 곡선도로를 주행하는 경우
- 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행하는 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우 (지하철 공사구간 등)
- 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행하는 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우 (사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 주행하는 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행하는 경우
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월하는 경우
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월하여 지나가는 경우
- 자차가 상대 차량을 추월하여 지나가는 경우
- 자차가 차로를 변경하는 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속하는 경우
- 상대 차량이 옆차로에서 옆옆차로로 이동하거나 옆옆차로에서 옆차로로 이동하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 감지하는 경우
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 감지하는 경우
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량을 감지하는 경우
- 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 감지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 감지하는 경우

다음과 같은 경우에는 브레이크 제어(편제동 포함)가 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 작동하는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 고장이 난 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 급작스런 조향을 하는 경우
- 다른 차로로 차량을 급하게 차로 변경을 할 경우
- 차량이 급정거를 할 경우
- 도로에 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 고인 물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 사선으로 차량이 출차 하는 경우

⚠ 주 의

차로 이탈 경고 시스템과 차로 이탈방지 보조 시스템이 정상적으로 작동할 수 없는 경우


자세한 내용은 「차로 이탈방지 보조 시스템 (LKA)」을 참고하십시오.

• **커브 길**

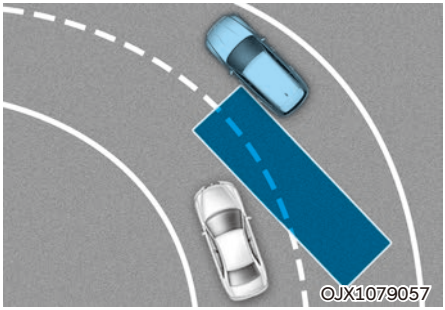


커브 길에서는 옆차로에 있는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

• **진출입 구간**

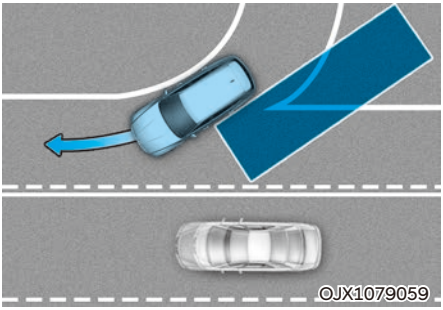


진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆차로의 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

• **커브 길**

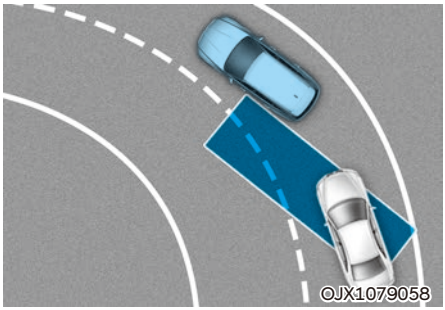


커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 감지하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오

• **경사가 있는 길**

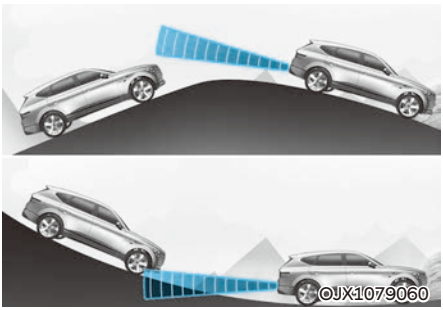


오르막길이나 내리막길에서는 옆차로에 있는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

• **차로 간 높이가 다른 길**

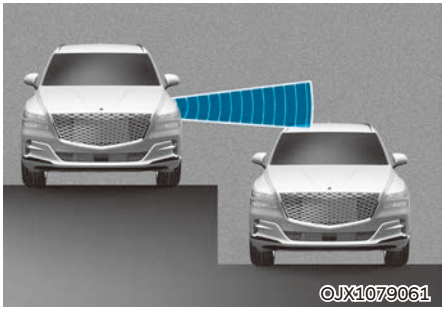

차로 간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.


• **차로 옆에 구조물이 있는 길**

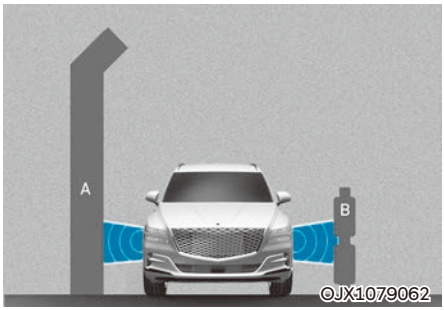

[A] : 방음벽, [B] : 가드레일

차로 옆에 구조물이 있는 길(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)에서는 구조물을 차량으로 잘못 감지하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
차로 옆에 구조물이 있는 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동)

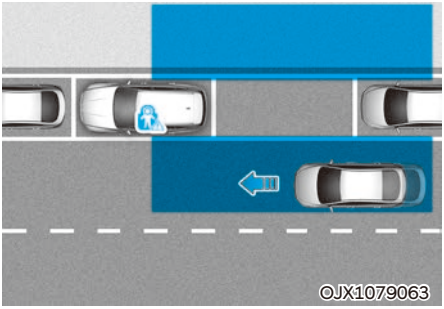

안전 하차 보조 시스템은 차량이 정차한 후에 탑승자가 차에서 내리려고 도어를 여는 순간 후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 경고를 하고, 전자식 차일드 락과 연동하여 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러도 차일드 락이 해제 되지 않아 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지하는 주행 안전 시스템입니다.

※ SEA는 Safe Exit Assist의 약자입니다.

경 고

- 하차 영역으로 접근하는 모든 장애물에 대해서 작동하지 않습니다.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자 및 동승자에게 있습니다. 항상 주변을 직접 확인하고 내리십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 안전 하차 보조 기능 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

■ 시스템 설정

시스템 설정



OJX1079173

안전 하차 보조

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 후측방 안전 → 안전 하차 보조」를 설정하거나 설정을 해제하면 안전 하차 보조 시스템을 켜거나 끌 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 안전 하차 보조의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

후측방 안전 하위 메뉴에서 '안전 하차 보조'를 선택하면 시스템이 켜지고 아래의 조건을 모두 만족할 경우 시스템은 작동 대기 상태가 됩니다.

- 차일드 락 버튼이 작동중인 경우 (버튼 내 표시등 켜짐)
- 자차가 멈춰있거나 3km/h 이하로 주행 할 경우
- 감지 범위 안에서 상대 차량이 자차 후측방에서 약 5km/h 이상의 속도로 접근할 경우

⚠ 경 고

안전 하차 보조 시스템은 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

안전 하차 경고



OJX1079064

- 차량 도어를 여는 순간, 뒤에서 접근하는 차량이 위험 수준으로 감지되면 계기판에 '하차 시 충돌 경고' 경고문을 표시하고 경고음이 일정 시간 동안 울립니다.
- 안전 하차 보조 시스템은 시동이 꺼진 후에도 약 3분 동안 작동하며, 차량 도어를 잠그면 시스템은 바로 해제됩니다.

안전 하차 보조 (전자식 차일드 락 연동)



OJX1059017

차일드 락 기능

후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 차일드 락 기능은 아래와 같이 작동합니다.

운전자가 차일드락 버튼을 눌러서 잠금 해제를 시도해도 잠금 해제가 되지 않아 뒷좌석 도어가 열리지 않습니다.

다만, 운전자가 10초 안에 버튼을 두번 누르면 운전자가 후방의 상태를 인지하고 잠금 해제를 한 것으로 장판단하여 버튼 내 표시등이 꺼지며 차량 접근 여부와 관계없이 차일드 락 기능이 해제가 됩니다. 차일드 락 버튼을 잠금 해제할 때는 항상 주변을 살핀 후 잠금 해제하도록 하십시오.

전자식 차일드 락 버튼에 대한 자세한 내용은 5장 「전자식 차일드 락」을 참고하십시오.


경 고

- 차량이 빠르게 접근하거나 도어를 빠르게 열 경우에는 경고 시점이 늦을 수 있어 충돌 위험이 있으니 반드시 주변을 살핀 후 도어를 여십시오.
- 자차 후방에 차량이나 장애물 등이 있는 경우 안전 하차 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 옆 옆차로에서 급격하게 옆차로로 차량이 이동해 오는 경우나, 자차 후방에서 급격하게 옆차로로 차량이 이동해 오는 경우에는 안전 하차 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 빠르게 접근하는 차량에 대해서 늦게 작동하거나, 작동하지 않을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 후측방 안전 시스템에 이상이 있는 경우 안전 하차 보조 시스템이 작동하지 않습니다.
  - 후측방 안전 시스템 경고문이 표시된 경우
  - 후측방 안전 시스템의 감지 센서 및 센서 주변이 오염되거나 가려진 경우
  - 후측방 안전 시스템이 경고를 못하거나 잘못된 경고를 하는 경우

안전 하차 보조 시스템이 정상적으로 작동할 수 없는 경우, 자세한 내용은 7장 「후방 교차 충돌 경고(RCCW)/후방 교차 충돌방지 보조(RCCA)」의 주의사항 및 제한 사항을 확인하십시오.

■ 시스템 이상 및 제한 사항


시스템 이상

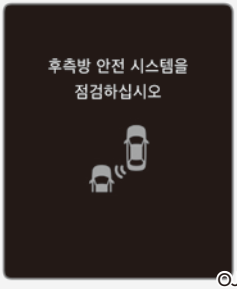

©JX1079055

안전 하차 보조 시스템에 이상이 있으면 계기판에 후측방 안전 시스템 경고문을 표시하며 시스템을 해제하거나 일부 기능을 제한합니다.
경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림

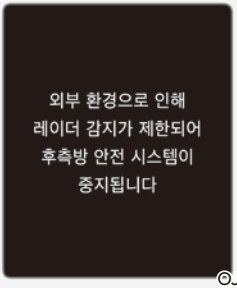

©JX1079054

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등의 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 인식 성능이 저하되어 안전 하차 보조 시스템이 일시적으로 제한되거나 작동되지 않을 수 있습니다.
이때 계기판 등에 경고문을 표시하여 운전자에게 알려줍니다. 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 이물질 또는 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 다시 켜면 정상적으로 작동됩니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 시스템이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

경 고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후측방 안전 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후 인식 센서가 오염될 경우 또는 차량 주변에 물체가 존재하지 않을 경우 (개활지 등) 시스템이 정상 작동되지 않을 수 있습니다.

주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 안전 하차 보조 시스템을 끄고, 안전 하차 보조 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 나무나 풀이 무성한 곳에서 하차할 경우
- 젖은 도로에서 하차할 경우
- 다가오는 차량이 빠르게 접근하거나 느리게 접근할 경우

주 의

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은「후측방 충돌방지 보조 (BCA)」의 내용을 참고하십시오.

경 고

- 강한 전자파에 의해 안전 하차 보조 시스템이 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 시 또는 후측방 레이더 초기화 (재부팅 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

수동 속도 제한 보조 (MSLA)



OJX1079150


1. 속도 제한 표시등
2. 설정 속도

운전자가 특정 속도 이상으로 주행하는 것을 원하지 않는 경우, 속도 제한 기능을 작동시킬 수 있습니다. 제한 속도를 초과하여 주행할 경우 차량 주행 속도가 제한 속도로 내려갈 때까지 경고 및 경고음이 발생합니다.

※ MSLA는 Manual Speed Limit Assist의 약자입니다.


■ 시스템 작동

속도제한 설정

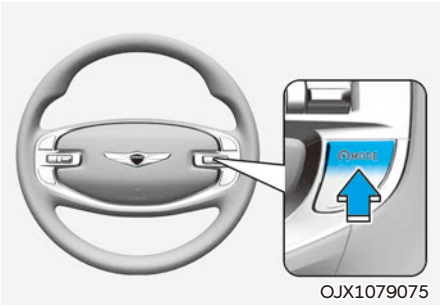

OJX1079075

1. MODE 버튼을 길게 누르십시오.
   계기판에 「LIMIT」 (속도 제한) 표시등이 켜집니다.

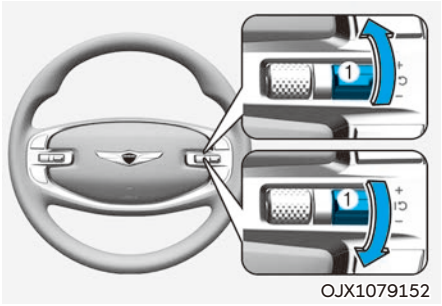

OJX1079152

2. 「+」 스위치(1)를 위로 올리거나 「-」 스위치(1)를 아래로 내려 원하는 속도를 설정하십시오.
「+」 스위치(1)를 위로 길게 올리거나 「-」 스위치(1)를 아래로 길게 내리고 있으면 10km/h씩 속도가 증가하거나 감소합니다.




OJX1079151

3. 설정한 속도 제한이 계기판에 표시됩니다.
만약, 설정한 속도 이상으로 주행하려면 딸각거리는 소리와 함께 킥다운 장치가 작동할 때까지 가속 페달을 세게 밟아야 합니다.
주행 속도가 설정한 제한 속도로 내려올 때까지 설정한 속도 표시등(1)이 깜빡이며 경고음이 울립니다.

i 알아두기


- 가속 페달을 50% 이하로 밟으면 차량은 설정한 제한 속도를 초과하지 않고 제한 속도 이하의 주행 속도를 유지합니다.
- 가속 페달을 세게 밟을 때 킥다운 장치에서 딸각거리는 소리가 들리는 것은 정상적인 현상입니다.

일시 해제

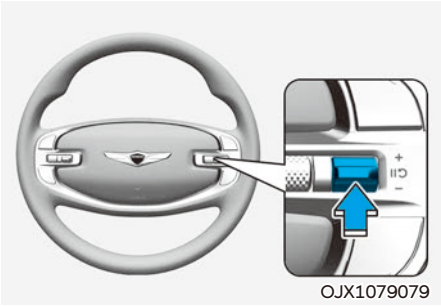
OJX1079079

속도 제한 시스템 작동을 일시적으로 해제할 수 있습니다.
IIↄ 스위치를 누르십시오.
설정한 속도 표시등이 꺼지면서 일시적으로 설정된 속도가 해제됩니다.
「LIMIT」(속도 제한) 표시등은 계속 켜져 있습니다.


재설정

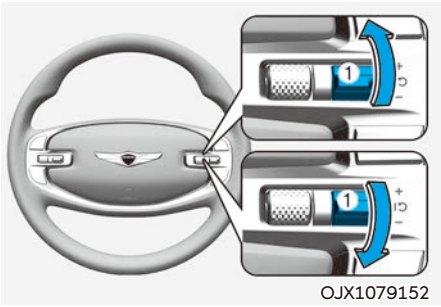

OJX1079152

다시 속도 제한 기능을 사용할 때는 「+」 / 「-」 스위치(1)를 위로 올리거나 아래로 내리십시오. 원하는 속도가 될 때까지 조작하여 설정하십시오.

시스템 해제

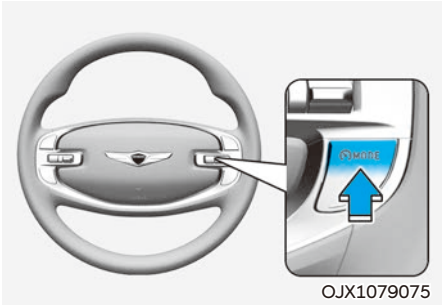

OJX1079075

수동 속도 제한 보조 시스템을 완전히 해제하고자 할 때는 MODE 버튼을 누르십시오.
계기판에 「LIMIT」 (속도제한) 표시등은 꺼지면서 시스템이 해제됩니다.
수동 속도 제한 보조 시스템을 사용하지 않을 때는 반드시 MODE 버튼을 눌러 해제하십시오.

경 고

- 수동 속도 제한 보조 시스템을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인하여 주행 속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판에 「LIMIT」 (속도 제한) 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.
- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있습니다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 수동 속도 제한 보조 시스템은 운전자를 위한 편의 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.

운전자 주의 경고 (DAW)

운전자 주의 경고 시스템은 주행 중 주행패턴 등을 종합하여 운전자의 주의 수준을 알려주는 주행 안전 시스템입니다.

※ DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

■ 시스템 설정



OJX1079141

부주의 운전 경고

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 부주의 운전 경고」를 선택하면 부주의 운전 경고 기능이 이 작동합니다. 기능을 끄고 싶으면 선택을 해제해야 합니다.

안전 운전 확인 전화

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 안전 운전 확인 전화」를 선택하면 차량의 움직임이 위험하다고 판단하면, 커넥티드 센터에서 안전 확인 전화를 겁니다. 기능을 끄고 싶으면 선택을 해제해야 합니다.

경고 시점


- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」를 선택하면 운전자 주의 경고 시점을 변경할 수 있습니다.
  - '보통'은 기본 설정값으로 일반적인 주행환경에서 사용하십시오. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, 느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  - '느리게'를 선택하면 운전자의 피로 및 부주의 상태를 좀 더 천천히 알려줍니다.
- 경고 시점 설정을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 부주의 운전 경고, 안전 운전 확인 전화, 경고 시점의 설정 방법을 확인하십시오.

■ 시스템 작동


운전자 주의 수준 표시

■ 시스템 꺼짐 설정 화면

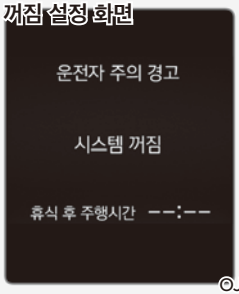


OJX1079065

■ 운전자 주의 수준 좋음

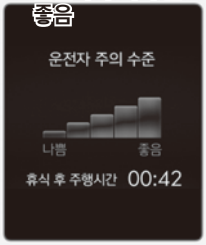

OJX1079067

■ 운전자 주의 수준 나쁨

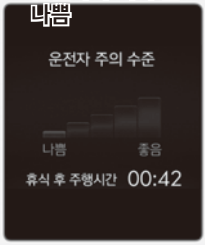

OJX1079066

- 계기판을 통해서 운전자 주의 수준을 확인할 수 있습니다.
  - 스티어링 휠의 모드(📋) 버튼을 눌러 뷰를 선택하십시오. 유틸리티 뷰 내 운전자 주의 경고 화면을 선택하십시오.

  자세한 내용은 4장 「계기판 - LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.
- '운전자 주의 수준'은 5단계로 표시되고 운전자의 부주의 운전을 계속할 경우 그 단계가 감소합니다.
- 휴식 없이 장시간 운전할 경우에도 그 단계가 감소합니다.

휴식 권유



ⓞJX1079068

- '운전자 주의 수준'이 1단계 미만으로 떨어질 경우 계기판에 휴식 권유 문구를 표시하고 경고음이 울립니다.
- 주행 시작 후 또는 휴식 권유 후 10분 이내일 경우 휴식을 권유하지 않습니다.
- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다.

경 고

안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고 시스템 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

시스템 초기화

- 시스템을 초기화하면 '휴식 후 주행시간'은 00:00이 되고 「운전자 주의 수준」은 5단계(좋음)이 됩니다.
- 다음 상황 이후 주행을 시작하면 운전자 주의 경고 시스템은 초기화 됩니다.
  - 시동을 끈 경우
  - 운전자가 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
  - 10분 이상 계속해서 정차한 경우

작동 대기



ⓞJX1079069

다음 상황에서 「작동 대기 중」 화면으로 전환하고 시스템 대기 상태가 됩니다.

- 주행 속도가 180km/h 이상인 경우

■ 시스템 이상



ⓞJX1079070

운전자 주의 경고 시스템에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경 고

- 운전자 주의 경고 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고 시스템이 휴식을 권유하지 않더라도 운전자가 피곤함을 느낄 경우 안전한 장소에 주·정차하여 휴식을 취하십시오.
- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다.

주 의

운전자 주의 경고 시스템은 전방 카메라를 이용하는 시스템으로 그 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 「차로 이탈 방지 보조 (LKA)」 내용을 참고하십시오.

■ 제한 사항

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 판단이 제한되거나 정상 작동을 하지 않을 수 있습니다.

- 차선을 인식하기 어려운 경우
- 과격하게 운전을 할 경우
- 의도적인 차선침범이 빈번한 경우
- 심한 커브나 노면이 고르지 않은 경우
- 차로 이탈방지 보조 시스템 등과 같이 운전자 보조 시스템에 의해 차량이 제어되는 경우

■ 전방 차량 출발 알림 사양 적용시

정차 중에 전방 차량이 출발하면 운전자에게 알려주는 기능입니다.

기능 설정



OJX1079204

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 전방 차량 출발 알림」을 설정하면 전방 차량 출발 알림 기능이 작동합니다. 기능을 끄고 싶으면 설정을 해제해야 합니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 전방 차량 출발 알림의 설정 방법을 확인하십시오

기능 작동



정차 중에 전방 차량이 출발하면 알림음과 함께 계기판에 문구를 표시합니다.

경 고

- 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상황을 알려주더라도 운전자가 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하여야 합니다.


주 의

전방 차량 출발 알림 기능은 전방 카메라를 이용하는 기능으로 그 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 「차로 이탈 방지 보조 (LKA)」 내용을 참고하십시오.

제한 사항


다음과 같은 상황에서는 전방 차량 출발 알림이 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

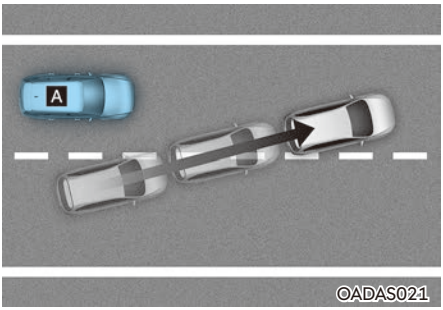

[A] : 자차

- **옆 차로에서 끼어들 경우 (전방에 차량이 없을 때)**


  자차의 전방 차량 인식 거리 안에 옆 차로에서 차량이 끼어들 경우 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.

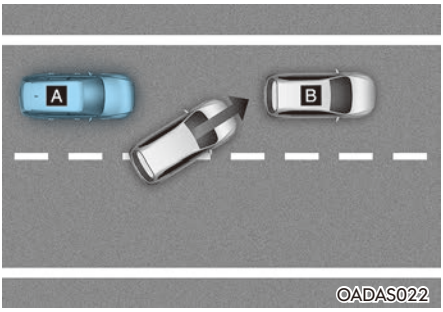

[A] : 자차, [B] : 전방 차량

- **옆 차로에서 끼어들 경우 (전방에 차량이 있을 때)**


  옆 차로에서 자차 앞에 끼어든 차량의 진입 위치에 따라 전방 차량의 출발 알림을 하거나 끼어든 차량 및 전방 차량의 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.

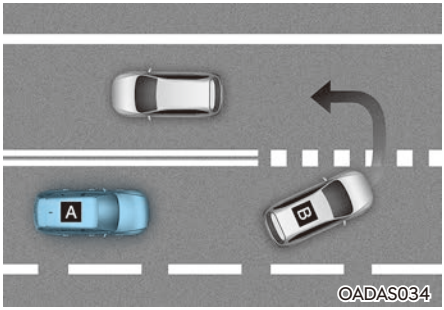

[A] : 자차, [B] : 전방 차량


- **전방 차량이 좌/우회전 및 유턴을 할 경우**

  전방 차량이 가까운 거리에서 급격하게 스티어링 휠을 꺾어 사라지는 경우 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.

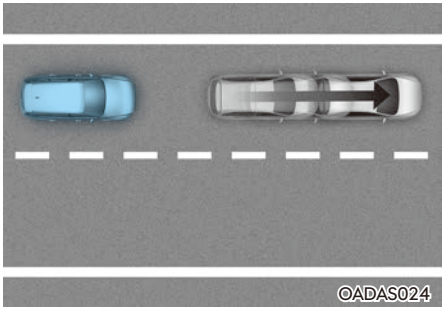


- **전방 차량이 급출발을 할 경우**

  전방 차량이 급출발을 할 경우 출발 알림을 일찍 하거나, 알림을 하지 않을 수 있습니다.

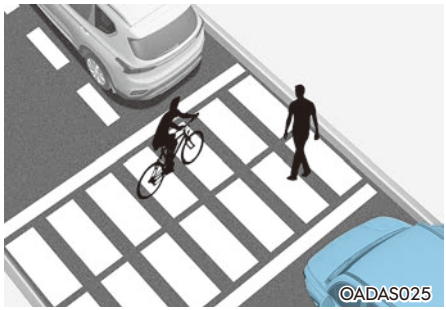


- **차량 사이로 보행자, 자전거가 앞에 있을 경우**

  - 정차한 자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거가 지나다니는 경우 오인식하여 전방 차량 출발 알림이 발생할 수 있습니다.
  - 전방 차량이 출발하더라도 차량 주변에 통행 중인 보행자나 자전거의 안전을 위해 전방 차량 출발 알림이 발생하지 않을 수 있습니다.

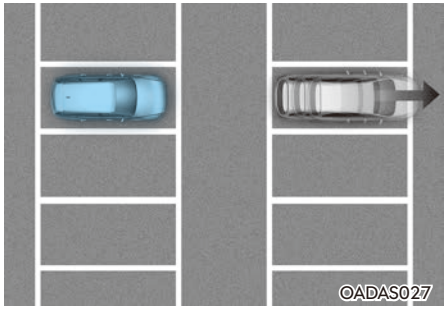

- **주차장, 휴게소, 갓길에 주차할 경우**

  전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방향으로 주행하면 잘못된 알림을 할 수 있습니다.

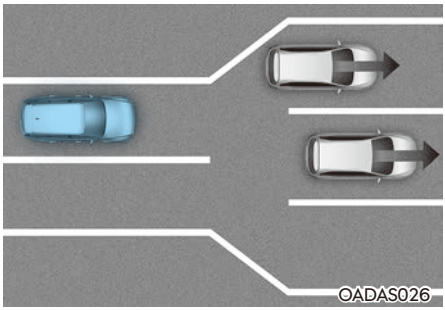
OADAS026

- **전방에 다수의 차량이 존재하는 복잡한 도로일 경우**

  톨게이트 및 혼잡한 교차로 등과 같이 전방에 다수의 차량이 존재하는 경우 또는 차로의 분기/합류가 빈번히 발생하여 전방 차량을 특정하기 어려운 경우 알림을 하지 않거나 잘못된 알림을 할 수 있습니다.

■ 전방 주시 경고 (FAW) 사양 적용시

계기판에 내장되어 있는 실내 카메라가 운전자의 얼굴 방향, 눈의 개폐 여부 등을 종합하여 주행 중 전방 주시 태만을 경고합니다.

※ FAW는 Forward Attention Warning의 약자입니다.

■ 시스템 설정



OJX1079174

전방 주시 경고

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전 주의 경고 → 전방 주시 경고」를 설정하면 전방 주시 경고 시스템이 켜집니다. 시스템을 끄고 싶으면 설정을 해제해야 합니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

경고 시점

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통/느리게」를 선택하면 전방 주시 경고 시점을 변경할 수 있습니다.
  - 보통: 기본 설정값으로 일반적인 주행환경에서 사용하십시오. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  - 느리게: 전방 주시 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이나 고속도로 주행 보조 시스템 등이 작동 중에는 설정된 경고 시점 보다 느리게 경고할 수 있습니다.
- 경고 시점 설정을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 전방 주시 경고, 경고 시점, 경고 음량의 설정 방법을 확인하십시오.

■ 시스템 작동

작동 조건

설정 메뉴에서 '전방 주시 경고'를 선택하고 아래 조건들을 만족하면 시스템이 작동합니다.

- 차량 속도가 약 1km/h 이상일 경우
- 차량 기어가 「D」(주행) 또는 「N」(중립)단에 있는 경우

전방 주시 경고




ⓒJX1079072

- 전방 주시 경고는 주행 중에 운전자가 전방을 주시하지 않는 시간, 눈 감음 시간, 하품 반복 여부 등을 종합하여 전방 주시 태만을 판단하며, 계기판에 경고를 표시하고 경고음이 울립니다.
- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 전방을 주시한 상황에서도 경고를 할 수 있습니다.

※ 전방 주시 경고는 실내 카메라 영상을 차량 외부로 전송하거나 저장하지 않습니다.

실내 카메라 가림 경고

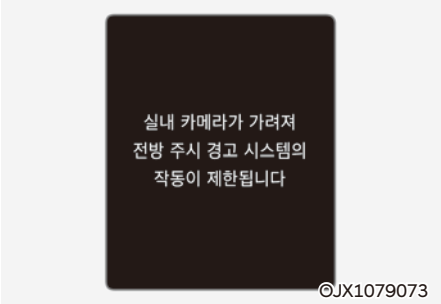

ⓒJX1079073

- 실내 카메라 바로 앞이나 실내 카메라와 운전자 얼굴 사이에 물체가 일정 시간 이상 놓여 있는 경우, 전방 주시 경고 시스템이 작동하지 않으며, 경고문을 표시합니다.
- 실내 카메라 가림 경고문이 표시되고 일정 시간 동안 가림 물체가 없거나 운전자 얼굴이 보이는 경우 전방 주시 경고 시스템이 다시 정상 작동합니다.

■ 시스템 이상



전방 주시 경고에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경고

- 전방 주시 경고는 운전자를 위한 보조 시스템이며 운전자의 전방 주시 태만 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
- 전방 주시를 통한 안전운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다.

경고

안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 전방 주의 경고의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

경고

계기판 자가 교체 시, 계기판 상단과 후면의 열에 의한 화상에 주의하십시오.

주의



[A] : 카메라

- 계기판 표면, 실내 카메라 또는 실내 카메라 주변에 압력 또는 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 실내 카메라가 손상되면 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 실내 카메라 앞에 휴대폰 또는 기타 물건을 올려두는 경우 주행 중 충격으로 계기판 표면 또는 실내 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 실내 카메라 앞에 물건을 두는 경우 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 실내 카메라 앞에 습기가 차거나 이물질이 묻은 경우 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 실내 카메라 앞을 깨끗하게 유지하십시오.
- 청소할 때 계기판 표면 또는 실내 카메라 표면의 손상 방지를 위해 부드럽고 깨끗한 천으로 청소하십시오. 또한 계기판이나 실내 카메라 표면에 날카로운 도구를 사용하거나 화학 약품을 이용하여 분사 또는 닦지 마십시오.
- 실내 카메라나 주변에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 실내 카메라 근처에 위치한 적외선 LED 주변에 스티커 등을 붙이지 않도록 주의하십시오.

알아두기

다음과 같은 상황에서는 실내 카메라에서 미세한 붉은 빛 2개가 보일 수 있습니다. 제품 고장이 아니며, 안전에도 문제는 없습니다.

- 외부 빛이 약한 상황 또는 야간에 차량을 탑승한 경우
- 지하 주차장, 차고, 터널 등 외부 빛이 약한 곳에 차량이 진입할 경우
- 계기판의 카메라 케이스 일부가 파손된 경우

경 고

실내 카메라를 20cm 이내의 가까운 거리에서 1분 이상 장시간으로 쳐다보지 마십시오.

■ 제한 사항

다음과 같은 상황에서는 전방 주시 경고의 판단이 제한되거나 정상적으로 작동을 하지 않을 수 있습니다.

- 선글라스, 특수 안경이나 적외선 차단 안경, 과도한 굴절 안경 및 두꺼운 안경, 고글 등을 착용할 경우
- 과도한 눈 화장(아이라이너, 마스카라,색조화장, 인공 속눈썹 등)이나 눈 주변의 피어싱 착용 등으로 일반적인 눈의 형태와 다를 경우
- 머리카락, 손, 모자 등에 의해 눈 주변이 일부 가려질 경우
- 윙크, 안대 착용 등에 의해 한쪽 눈이 가려질 경우
- 얼굴의 일부가 가려지는 마스크, 머플러, 가면, 의상 등을 착용한 경우
- 강한 햇빛이나 조명이 얼굴을 비추거나 역광이 들어올 경우
- 주변 풍경, 햇빛, 실내 카메라의 적외선 LED 조명 등이 안경이나 선글라스에 반사될 경우
- 얼굴이나 눈이 가려지는 큰 고개 돌림, 큰 고개 숙임 등의 동작을 할 경우
- 실내 카메라가 모니터링 할 수 있는 범위를 벗어나거나 실내 카메라에 20cm 이하로 가까이 있을 경우
- 얼굴을 상·하·좌·우로 심하게 움직이거나 요철이나 과속 방지턱 주행으로 인해 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 운전석 높이를 너무 높게 또는 너무 낮게 조절하여 얼굴 전체가 보이지 않을 경우
- 키가 너무 크거나 너무 작을 경우
- 실내 카메라가 가려지는 핸들 높이로 설정되거나 핸들이 돌아간 경우
- 두 사람 이상이 동시에 운전석의 위치에서 실내 카메라를 바라볼 경우
- 웃거나 눈부심 등에 의해 눈이 가늘어질 경우
- 운전자 얼굴 크기와 유사한 사진이나 마네킹을 사람으로 오인식 할 경우
- 차량에 적외선 조명을 사용하는 다른 기기가 있을 경우

후측방 모니터 (BVM) 사양 적용시





후측방 모니터 시스템은 차량에 장착된 광각 카메라를 이용해 운전자가 방향지시등을 켜는 쪽의 후측방 영상을 계기판에 띄워 주는 주행 안전 시스템입니다. 실외 미러 대비 더 넓은 시야를 제공하여 보다 안전한 운전을 도와줍니다.

※ BVM은 Blind-Spot View Monitor의 약자입니다.

경 고

후측방 모니터 시스템은 좌/우 카메라의 영상을 보정하여 표현하기 때문에 차가 실제보다 가까워 보일 수 있으므로 안전을 위해 좌/우 시야를 직접 확인하십시오.

■ 시스템 설정

시스템 설정



후측방 영상 표시

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 후측방 안전 → 후측방 영상 표시」를 설정하거나 설정을 해제하여 후측방 모니터 시스템 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 후측방 영상 표시의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

- 시동 「ON」 상태
- 방향지시등 켜짐

해제 조건

- 시동 「OFF」 상태
- 방향지시등 꺼짐
- 비상 경고등 켜짐
- 계기판에 다른 중요한 정보를 표시하는 경우

주 의

렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후측방 모니터 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주고 전방의 차량을 감지하여 전방차와의 거리를 일정하게 유지시켜 주는 주행 편의 시스템입니다.

※ SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

경 고

스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 취급설명서를 숙지하고 연습한 후에 사용하십시오.

■ 시스템 작동

계기판 LCD 표시창에서 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 작동 상태를 보기 위해서는 스티어링 휠의 모드(🗐) 버튼을 눌러 주행 보조 뷰 화면을 선택하십시오.

자세한 내용은 4장 「계기판 - LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.




OJX1079082



OJX1079083

1. 크루즈 표시등
2. 설정 속도
3. 차간거리 표시등

속도 설정

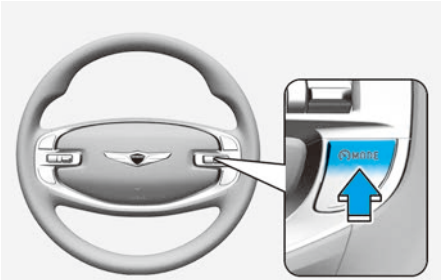

OJX1079075

주행 속도 설정

1. 원하는 속도까지 차량을 가속한 후, MODE 버튼을 누르십시오. 계기판에 「CRUISE」 크루즈 표시등이 켜지며, 현재 계기판의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 주행 목표 속도가 설정됩니다. 단, 시스템 작동을 위한 차량 속도는 아래와 같습니다.
   - 전방에 차가 없을 경우: 10~200km/h
   - 전방에 차가 있을 경우: 0~200km/h
2. 계기판에 설정 속도, 차간거리 표시등이 켜지면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
3. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.
   전방에 차량이 있을 경우 거리 유지를 위해 속도가 줄어들 수 있습니다.


i 알아두기

- 오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 차량이 0~30km/h로 주행하는 상황에서는 MODE 버튼을 조작하면 차량 속도는 30km/h로 자동 설정 됩니다.



OJX1079076

- 시스템이 작동하지 않는 조건
  다음 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동을 하지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열려 있는 경우
  - 기어 위치가 「N」(중립)/「R」(후진)/「P」(주차)단에 위치한 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결될 경우
  - 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 가능한 차량 속도가 아닌 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 작동한 경우
  - 차체자세 제어 장치 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 꺼진 경우
  - 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
  - 엔진이 비정상적인 경우
  - 전방 충돌방지 보조 시스템 제동 제어가 작동 중인 경우
  - 원격 스마트 주차 보조 시스템 제동 제어가 작동 중인 경우 (사양 적용시)
  - 엔진 회전수(rpm)가 위험 영역에 진입한 경우
  - 전방 레이더가 정상 상태가 아닌 경우
  - 공회전 제한 시스템에 의해 엔진이 자동 정지한 경우

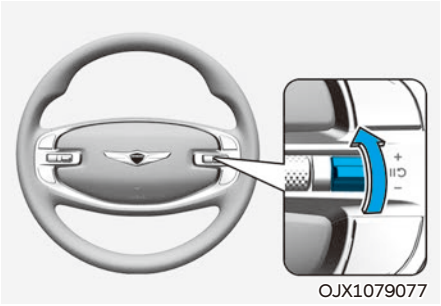

OJX1079077

설정 속도 증가

- 「+」 스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 1km/h씩 설정 속도가 증가합니다.
- 「+」 스위치를 길게 밀어 올리면 10의 배수로 설정 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 200km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

경 고

「+」 스위치를 길게 밀어 올리면 속도가 빠르게 변경되므로 주변 도로 조건이 가능한지 확인하십시오.

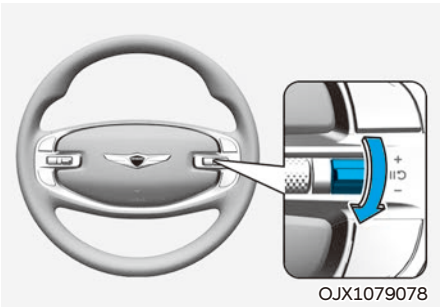
OJX1079078

설정 속도 감소


- 「-」 스위치를 짧게 당겨 내릴 때 마다 1km/h씩 설정 속도가 감소합니다.
- 「-」 스위치를 길게 당겨 내리면 10의 배수로 설정 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30km/h 까지만 설정 가능합니다.

일시적인 속도 증가

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.
설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오. 올라간 속도에서 다시 현재 속도로 재설정됩니다.

경 고

가속 페달을 밟아 일시적으로 속도가 증가할 때는 전방에 차가 있어도 자동으로 속도와 거리가 조절되지 않으므로 주의하십시오.

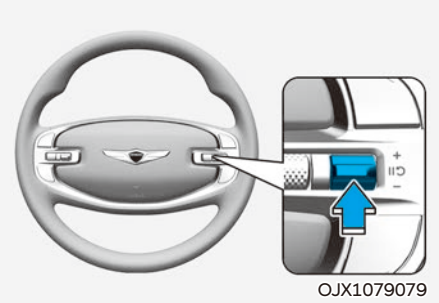
OJX1079079

일시 해제

- **수동으로**

  스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟거나 Ⅱↄ 스위치를 누르십시오.
  계기판의 설정 속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 해제됩니다. 「CRUISE」 크루즈 표시등은 계속 켜져 있습니다.

- **자동으로**

  다음 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 자동으로 일시 해제됩니다.
  - 운전석 도어가 열려 있는 경우
  - 「N」(중립)/「R」(후진)/「P」(주차)단으로 변속 할 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결될 경우
  - 차량의 속도가 210km/h 이상으로 가속할 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 작동할 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치가 꺼졌을 경우
  - 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
  - 가속 페달을 장시간 지속적으로 밟을 경우
  - 엔진이 비정상적인 경우
  - 전방 충돌방지 보조 시스템의 제동 제어가 작동하는 경우
  - 엔진 회전수(rpm)가 위험 영역에 진입하는 경우

계기판의 설정 속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 해제됩니다. 「CRUISE」 크루즈 표시등은 계속 켜져 있습니다.
자동으로 일시 해제가 발생할 수 있는 상황에서 「-」, 「+」 스위치를 조작할 경우 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 사용 할 수 없습니다.
스마트 크루즈 컨트롤 시스템 사용 중 정차 상태에서 자동 해제 조건이 발생하면 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.

주 의

언급한 상황 이외에 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 자동으로 일시 해제되는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 에서 점검을 받으십시오.




OJX1079080

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 자동으로 해제되면 경고음이 울리면서 경고문을 표시합니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

경 고

경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

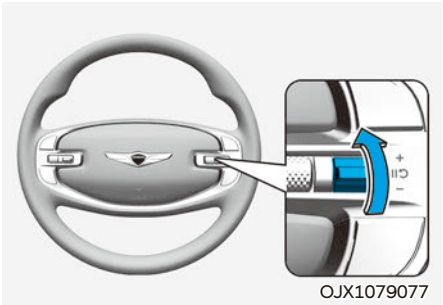
OJX1079077


재설정

다시 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 사용하고자 할 때는「+」,「-」또는 스위치를 조작하십시오.
「+」,「-」스위치를 조작하면 현재 계기판의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 주행 목표 속도가 설정됩니다.
스위치를 누르면 직전에 설정했던 목표 속도로 다시 주행을 하게 됩니다. 하지만, 차량 속도가 10km/h 미만에서는 선행 차량이 있는 경우에만 재설정 됩니다.

경 고

스위치를 눌러 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 재설정할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정 속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

차간거리 설정

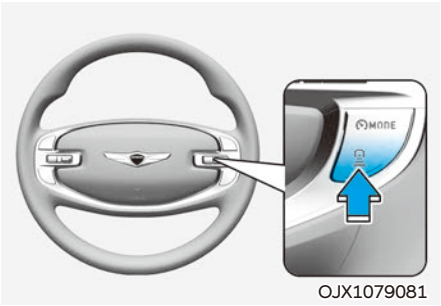

OJX1079081

센서를 통해 전방에 차량을 감지해 가속 페달 또는 브레이크 페달의 조작 없이 같은 차로에 있는 전방에 차량과 일정한 거리를 유지시켜 주는 기능입니다.
스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하면 별도의 조작 없이 자동으로 앞 차와의 차간거리를 유지합니다.

차간거리 설정 버튼을 누를 때마다 차간거리가 변경됩니다. 차량의 속도 및 도로 상태에 따라 선택하십시오.

4단계 ➡ 3단계 ➡ 2단계 ➡ 1단계

※ 예를 들어 차량의 속도가 90km/h 이면,
4단계 - 약 52.5m
3단계 - 약 40m
2단계 - 약 32.5m
1단계 - 약 25m
로 거리를 유지합니다.

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 일시 해제(크루즈 표시등은 켜짐, 설정 속도 및 차간거리 표시등은 꺼짐)된 후 시스템이 다시 제어를 시작하면, 운전자가 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정 (드라이브 모드 연동)

- 설정한 차간거리 유지를 위해 전방 차량이 가속하면 전방 차량을 따라 가속하게 됩니다. 전방 차량을 따라 가속하는 속도(응답성)는 DRIVE MODE 버튼과 연동하여 설정됩니다. 설정된 응답성에 따라 가속하는 속도는 다음과 같습니다.
  - 빠르게: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통 보다 빠름
  - 보통: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통
  - 느리게: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통 보다 느림

  사용자가 설정한 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 저장됩니다
- 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 개인화 프로필과 연동되지 않습니다.
- DRIVE MODE 적용 시
  DRIVE MODE 버튼을 조작하면 스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정이 변경됩니다.

DRIVE MODE	스마트 크루즈 컨트롤 응답성
COMFORT	보통
ECO	느리게
SPORT	빠르게
SMART	보통

- CUSTOM 모드 적용 시
  DRIVE MODE를 CUSTOM 모드로 설정하면 파워트레인에서 설정한 모드로 작동합니다.
  예) CUSTOM 모드에서 파워트레인을 ECO 모드로 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 '느리게'로 설정됩니다.

스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정 (운전 스타일 연동) 사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 운전자의 평소 운전성향 또는 수동 조작에 따라 차간거리, 가속 강도, 반응 속도를 조절하여 운전자의 편의를 향상시키는 기능입니다.

기능 설정



OJX1079156

- 운전 스타일 연동
  시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 스마트 크루즈 컨트롤 → 운전 스타일 연동」을 선택하면 운전 스타일 연동 기능이 켜지고 작동 대기 상태가 됩니다. 운전 스타일 연동 기능 사용을 원하지 않으면 드라이브 모드 연동을 선택하십시오.
  드라이브 모드에 대한 자세한 내용은 6장 「통합 주행 모드 시스템」을 참고하십시오.



OJX1079206

- 운전 스타일 보기
  - 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 스마트 크루즈 컨트롤 → 운전 스타일 보기」를 선택하면 운전자의 성향을 확인하고 초기화할 수 있습니다.
  - 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 스마트 크루즈 컨트롤 → 운전 스타일 보기」를 선택하면 차간거리, 가속 강도, 반응 속도를 개별적으로 수동조작 할 수 있습니다. 단, 운전자의 성향은 주행에 따라 지속적으로 판단되어 반영됩니다.
- 운전자가 차간거리 (🚘) 버튼을 짧게 누를 경우 운전 스타일 연동 기능에서 드라이브 모드 연동 기능으로 전환되며 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 차간거리 4단계로 작동합니다. 차간거리 (🚘) 버튼을 길게 누를 경우 운전자 스타일 연동 기능으로 전환됩니다.
- 운전 스타일 연동 기능을 해제하면 드라이브 모드 연동 기능으로 자동으로 전환됩니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

기능 작동

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '운전 스타일 연동'을 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동을 안 할 때 운전자의 운전성향을 판단합니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '운전 스타일 연동'을 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 경우 운전자의 운전성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 반영하여 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동합니다.

- 작동 상황별 상태표시
  운전 스타일 연동 기능이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



OJX1079157

- 운전 스타일 연동 기능 작동 알림
  계기판에 '운전자 스타일 연동 SCC' 문구를 2초 동안 표시합니다.



- 운전자 스타일 연동 기능 작동 중
  스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하면 운전자의 운전성향에 따라 차간거리를 표시합니다.

경 고

모든 상황에서 운전자의 작동에 우선권이 있습니다.

알아두기

- 운전자의 운전성향 판단을 위해 충분한 주행이 이뤄지지 않을 경우 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 운전 스타일 연동 기능의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도가 실제 운전자의 성향과 다르게 작동할 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능은 주행 안전에 영향이 있는 운전자의 운전성향 또는 주행 상황에 대해서는 운전자의 운전성향을 충분히 반영하지 않을 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능은 눈길, 빗길, 안개, 급경사 구간 등의 특수한 주행 환경에서는 운전자의 운전성향과 다르게 작동할 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능은 운전자의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도 외 다른 운전성향을 반영하지 않습니다
- 운전 스타일 연동 기능은 운전자의 운전성향을 판단할 때 운전자의 변경 여부를 반영하지 않습니다. 운전자가 다르면 해당 운전자의 충분한 주행이 이뤄지지 않은 경우 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 때 운전자의 운전성향을 충분히 반영하지 않을 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능은 운전자의 운전성향이 변화하면 주행 상황에 따라 변화한 운전자의 운전성향이 반영되어 기능의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도가 빠르게 변화 할 수 있습니다.

알아두기

- 운전 스타일 연동 기능이 작동하는 중에 운전자의 의사에 따라 언제든지 기능을 해지할 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능은 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 때 운전자가 의도적으로 가속하거나 감속할 경우 운전자의 운전성향과 다르게 작동할 수 있습니다.

경 고

- 운전 스타일 연동 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능입니다. 운전자는 항상 도로교통법 을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 운전 스타일 연동 기능 사용 중 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

계기판 LCD 표시창 차간거리 표시

차간거리를 설정하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



OJX1079211

- **전방에 차량이 없을 경우**

  스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 설정된 속도로 주행을 합니다.

■ 4단계



OJX1079084

■ 3단계



OJX1079085

■ 2단계



OJX1079086

■ 1단계



OJX1079087

- **전방에 차량이 있을 경우**
  - 전방에 차량이 있을 경우에만 LCD 표시창 상에도 전방에 차량 형상이 나타납니다.
  - 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절하며 주행합니다.
  - 전방에 차량이 가속을 하여 차간거리가 멀어질 경우, 설정된 속도까지 가속한 후 정속 주행을 합니다.
  - 전방에 차량이 있는 상태에서 방향지시등을 켜면 차로 변경을 돕기 위해 차량이 일시적으로 가속을 할 수 있습니다.



충돌 경고

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 전방 차량의 급제동이나 차간거리 부족 등으로 충돌 위험이 높아 운전자의 브레이크 페달 조작이나 스티어링 휠 조작이 필요한 경우, 계기판에 충돌 경고문을 표시하며 경고음이 울립니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

경 고

- 계기판에 경고가 표시되지 않거나 충돌 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 라디오, 음향, 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있으니 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 설정 거리를 충분히 유지하지 못할 경우 경고음이 울리면서 계기판에 충돌 경고문을 표시합니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오. 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

경 고

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 설정 거리를 충분히 유지하지 못해도 시스템이 경고를 하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량의 속도가 자차와 비슷하거나 자차 보다 빠를 경우
- 전방 차량의 속도가 현저히 느릴 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 설정 속도를 설정하고 바로 가속 페달을 밟을 경우

경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오

경 고



30km/h 이하에서 전방 차량과의 거리 제어 중, 전방 차량이 옆차로로 감속하면서 사라지면 경고음이 울리면서 계기판에 경고문을 표시합니다. 새롭게 나타난 정차 차량이나 물체가 있으면 충돌할 수 있으니 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

정차 및 재출발 기능




차량 정체가 발생하는 구간에서 스마트 크루즈 컨트롤 시스템으로 일정거리를 유지하던 전방 차량이 정차를 하게 되면, 전방 차량 뒤에 정차를 합니다. 전방 차량이 출발하면 다시 거리를 유지하며 따라갑니다. 단, 정차 후 약 일정시간 이후에는 가속 페달을 밟거나 「+」, 「 -」 또는 RES 스위치를 조작하면 다시 출발합니다.

경 고

스마트 크루즈 컨트롤 시스템에 의한 정체구간 제어 중 전방에 차량이 없거나 원거리에 위치한 상태에서 가속 페달을 밟아 재출발을 시도할 경우 시스템이 해제되지만 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않습니다. 전방 상황에 주의를 기울이십시오.
「+」, 「 -」 또는 RES 스위치를 조작하여 재출발을 시도하는 경우 시스템이 자동 해제되면서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

시스템 해제

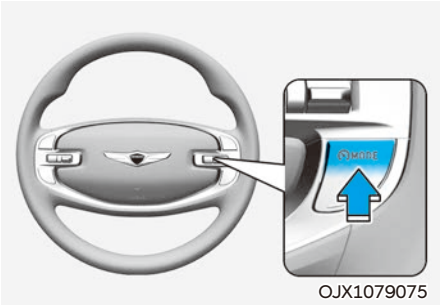

스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 해제하고자 할 때는 MODE 버튼을 누르십시오.
짧게 누르면 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 꺼집니다. 길게 누르면 스마트 크루즈 시스템이 꺼지면서 수동 속도제한 보조 시스템이 켜집니다. 계기판에 「CRUISE」 크루즈 표시등이 꺼집니다.

경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 사용하지 않을 때는 반드시 시스템을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인해 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템으로 인해 차량이 멈췄을 때 차를 떠나지 마십시오. 차를 떠날 때는 항상 시스템을 완전히 끄고, 기어를 「P」(주차)로 변속한 후 주차 브레이크를 걸어 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.

■ 감지 센서



전방 카메라는 차선 및 전방 차량을 인식하는 센서입니다. 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 성능이 제한될 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 「차로 이탈 방지 보조 (LKA)」 내용을 참고하십시오.




전방 레이더는 전방의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 일시 해제되며, 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

주 의

- 차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 계기판에 경고가 없더라도 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 전방 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

감지 제한 경고

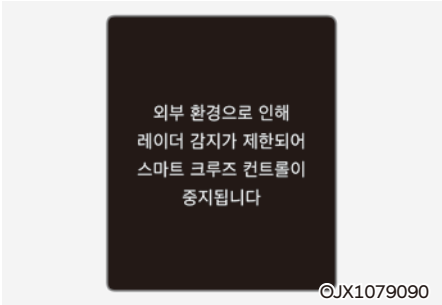

ⓞJX1079090

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염 되어 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 일시적으로 중지하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 정상적으로 작동합니다.
하지만, 시동을 건 직후 레이더 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 위의 경고가 발생하지 않더라도 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 시스템 이상




ⓞJX1079091

스마트 크루즈 컨트롤 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고 「⚠」(통합) 경고등이 켜집니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


■ 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주변 차량이나 도로 상황에 의해 전방 차량을 감지함에 있어 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

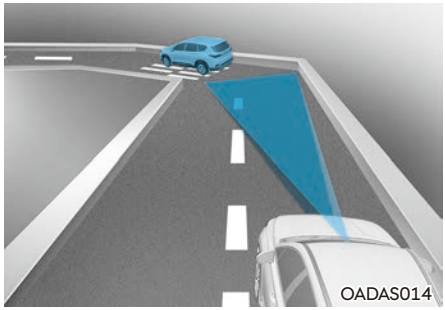
OADAS014


- **커브 길**

  커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정 속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
  커브 길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

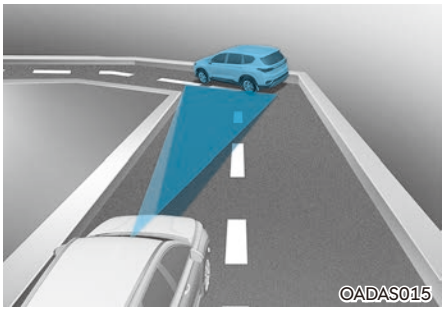


• **커브 길**

다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
이 경우 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통상황을 확인한 후 사용하십시오.

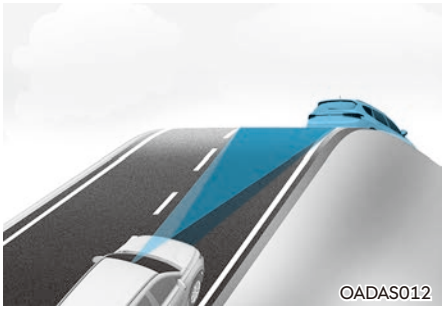

• **경사가 있는 길**


오르막길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못하여 설정 속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
오르막길이나 내리막길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

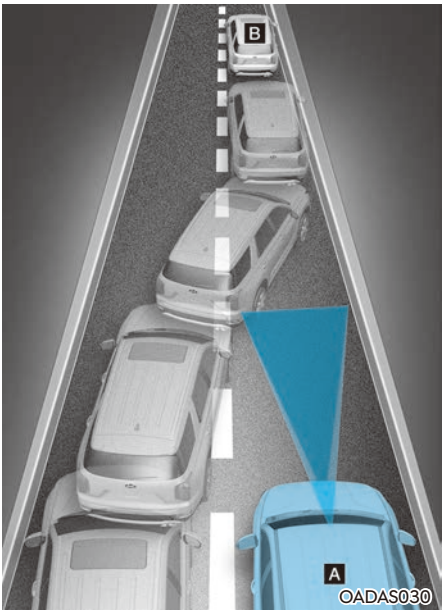

[A] : 자차, [B] : 전방 차량

• **차로 변경 시**

- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 자차 속도보다 느릴 경우에는 자차를 감속시켜 차간거리를 유지합니다.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 빠를 경우에는 일정거리 이내에 있다 하더라도 계속 설정한 속도로 주행합니다.

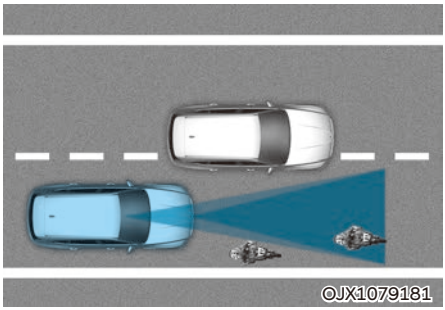


- **차량 인식**

  다음과 같은 차량은 같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나있어 인식하지 못할 수 있습니다.
  - 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
  - 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
  - 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
  - 정지한 차
  - 후면부가 작은 차량 (짐을 싣지 않은 트레일러 등)


  전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

  다음과 같은 경우에는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
  - 화물칸에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려있을 경우
  - 스티어링 휠을 조작 중일 경우
  - 차로의 한쪽으로 주행할 경우
  - 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

  전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

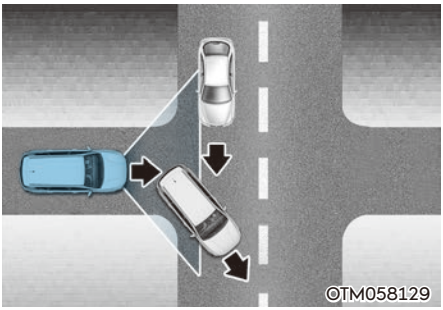


- 교차로에서 전방 차량이 사라진 경우 가속할 수 있습니다. 전방 상황을 고려하여 운전하십시오.

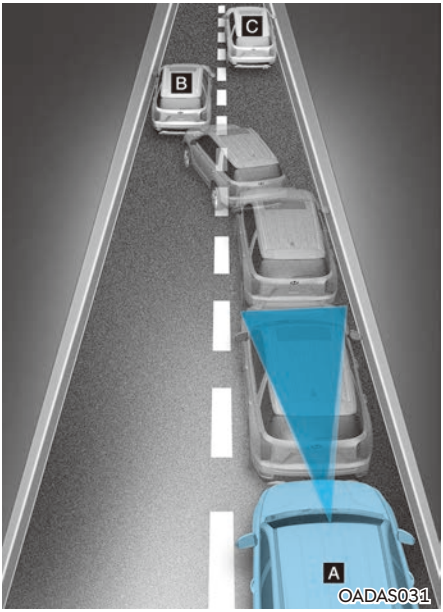


[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량, [C] : 같은 차로 차량

- 자차(A) 앞에 있는 차량(B)이 빠져 나가는 경우 전방의 정지 차량(C)을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

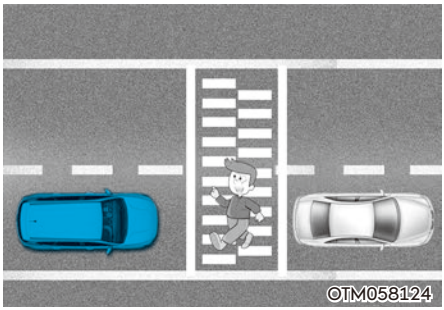

- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

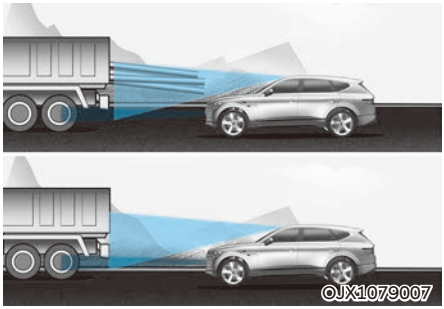

- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지 한 후 사용하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 운전자를 위한 편의 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고가 날 위험이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 도로 및 주변에 금속 구조물이 비정상적으로 많은 경우 (지하철 공사 현장, 철제 터널 등)
  - 주차장
  - 차선 근접 가드레일
  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야 확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로
  - 차량 구조 변경으로 차량의 전후방 수평이 출고상태와 동등한 수준을 유지하지 못할 경우 (감지성능에 영향을 줄 수 있음)
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.
- 설정 속도와 차간거리는 항상 알고 있어야 합니다.
- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 예기치 못한 상황이나 복잡한 교통상황을 인지할 수 없습니다. 시스템 작동 중에는 항상 도로 및 교통상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자의 직접적인 차량 속도 조절이 필요합니다.
- 비상 상황 발생으로 차량을 정지시켜야 할 때는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 시 차간거리를 가깝게 설정할 경우 전방 차와의 충돌 등 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 설정 속도로 주행할 때 전방에 정차한 차량에 대해서 감지 못하는 경우가 생길 수 있어 시스템만 믿고 주행하면 충돌 위험이 생길 수 있으므로 주의하십시오.
- 차간거리를 유지하다 전방에 차량이 없어지면 설정된 속도까지 가속할 수 있으므로 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 미끄러운 노면을 주행하는 경우 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 옆 차로의 차량을 빠르게 지나갈 수 있으니 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방에 정차한 차량, 급정거 차량, 보행자, 마주오는 차량 등에 대해서는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 사람이나 동물 등에 대해서는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 이에 대처할 할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 반응 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 차량을 견인할 때는 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 해제하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

i 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 시스템에 의해 브레이크 제어 시 소리가 날 수 있습니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 내비게이션의 전방의 도로 정보에 따라 일시적으로 감속하거나 설정 속도로 복귀하는 주행 편의 시스템입니다.

※ NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.

■ 고속도로 안전구간 자동감속

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 전방의 제한속도 정보를 사전에 수신 받아 현재 차량이 과속단속 지점 또는 구간을 통과할 때, 제한속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하거나 정속 주행을 유도하고 운전자의 주행 편의를 향상시키는 기능입니다.

기능 설정



OJX1079140

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 고속도로 안전구간 자동감속 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 고속도로 주행 속도 자동 조절 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 선택하고 아래 조건들을 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중(차량 감속 및 가속 제어 중)일 경우
  스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로) 본선을 주행 중일 경우

기능 작동

- 자동 감속제어는 전용도로 본선에 위치한 단속 카메라에 대해서 작동합니다.
- 자동 감속제어는 인포테인먼트 시스템에서 과속단속 카메라 안내 설정이 된 카메라만 대상으로 제어합니다. (과속단속 카메라 안내 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 사용 설명서를 참고하십시오.)
  인포테인먼트 시스템의 과속단속 카메라 설정에 따른 작동 예시는 아래와 같습니다.
  - 고정식 카메라 : 안내 설정
  - 이동식 카메라 : 안내 해제

  위와 같이 안내 설정을 한 경우 고정식 카메라, 고정식 이동형 카메라 대상으로 자동 감속제어를 수행하며, 이동식 카메라 대상으로는 자동 감속제어가 일어나지 않습니다.
- 차량이 제한 속도 이상으로 주행하는 경우 전방 안전구간의 제한 속도에 따라 자동으로 사전에 감속하며, 해당 구간을 안전하게 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도로 자동 전환합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.

작동 상황별 상태 표시

고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



ⓞJX1079092

- **작동 대기 상태**

  작동 조건을 모두 만족하면 흰색 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.



ⓞJX1079093

- **제어 중**

  작동 대기 상태에서 안전구간에 진입하여 감속제어가 작동하면 초록색 「AUTO」 작동 표시등이 켜지고 안전구간을 벗어날 때까지 초록색 표시등이 유지됩니다.

알아두기

- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동이 안될 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며「AUTO」작동 표시등이 꺼집니다.
- 계기판 및 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 과속단속과 관련된 카메라에 대해서만 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하며 운전자가 인포테인먼트 시스템 차량 설정에서 카메라 안내를 해제할 경우 해당 종류의 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내 시점과 고속도로 안전구간 자동감속 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서 평균속도가 제한 속도를 초과할 경우 제한 속도 이하로 제어될 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서는 운전자가 가속 페달을 밟아 가속하지 않는 이상 제한 속도 이상으로 가속하지 않습니다.
- 운전자의 안전을 위해 이동식 과속단속 구간의 경우 과속단속 안내 시점이 지난 후에도 일정구간 속도를 유지할 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하여 자동 감속하는 동안에도 차량 속도가 제한 속도보다 높을 경우 내비게이션에서 경고가 울립니다.
- 전용도로가 아닌 도로에 위치한 단속 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.


경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 고속도로 안전구간 자동감속 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 국도, 일반도로 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 고속도로 안전구간 자동감속 시스템이 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
  - 내비게이션에 과속단속 지점 및 구간정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보의 오류가 있을 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 걸려 지도 정보를 미수신할 경우
  - 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 할 경우
  - 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅할 경우
  - 악천후 (강우/강설) 상황일 경우
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 고속도로 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 안전구간 자동감속 기능을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

경 고


다음과 같은 경우에는 실제 운전자의 의지와 다르게 작동할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

상황 1 : 설정 경로(분기선 진출)와 주행 경로(본선 유지)의 차이가 발생할 경우

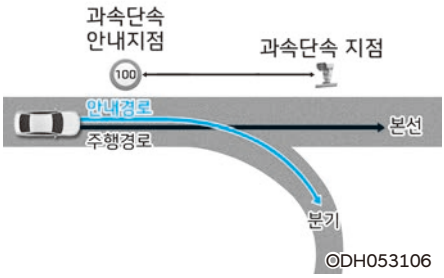


설정한 경로(분기선 진출)에 제한 속도 정보가 없으므로 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 작동하지 않습니다. 하지만, 설정한 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주행 할 경우 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 작동을 시작합니다. 이때, 과속단속 카메라 정보 지점과 거리, 현재 차량 속도에 따라 급제동을 할 수 있습니다.

상황 2 : 설정 경로(본선 유지) 와 주행 경로(분기선 이탈)의 차이가 발생할 경우

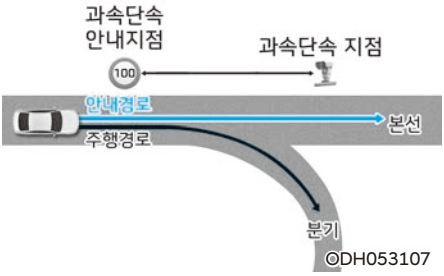

설정한 경로(본선 유지)의 과속단속 카메라 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 작동합니다. 하지만, 전용도로 분기선으로 진입하여 경로 이탈이라고 판단 할 경우 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 작동 하지 않습니다. 이때, 원하지 않는 감속 제어가 일시적으로 발생 할 수 있습니다.

상황 3 : 설정 경로가 없을 경우

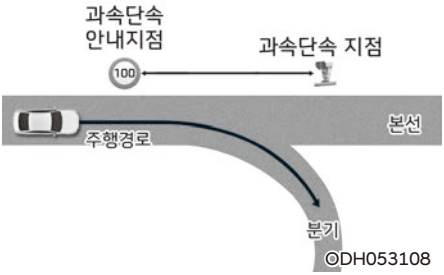

설정 경로가 없는 경우 전용도로 본선 유지 기준으로 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 작동하므로, 상황 2와 동일한 현상이 발생할 수 있습니다.


경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지 한 후 사용하십시오.
- 당사 내비게이션이 제공하는 제한 속도 정보는 실제 도로상의 제한 속도 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로 상의 제한 속도를 확인하고 이를 준수할 책임은 운전자에게 있습니다.
- 운전자는 주행하는 도로 조건 및 법규에 따라 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도를 설정해야 합니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능이며, 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 안전하게 운전해야 할 의무가 있습니다. 또한 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

■ 고속도로 곡선구간 자동감속

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 차량 전방 도로의 곡선구간 정보를 사전에 수신 받아 설정 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 최적의 속도로 주행하도록 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

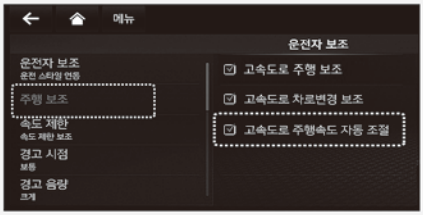

OJX1079140

- 시동 「ON」 상태에서 계기판의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 고속도로 곡선구간 자동 감속 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 고속도로 주행 속도 자동 조절 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 선택하고 아래 조건들을 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중(차량 감속 및 가속 제어 중)일 경우
  스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로) 본선을 주행 중일 경우 (분기선 주행 중에는 작동하지 않음)

기능 작동

- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 전용도로 본선에서만 작동합니다.
- 전방 본선 도로의 곡률에 따라 안전하게 주행하도록 자동으로 사전 감속하여 최적의 속도로 곡선구간을 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도로 다시 주행합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.

작동 상황별 상태 표시

고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



ⓒJX1079092

- **작동 대기 상태**

  작동 조건을 모두 만족하면 흰색 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.



ⓒJX1079093

- **제어 중**

  작동 대기 상태에서 곡서구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 초록색 「AUTO」 작동 표시등이 켜지고 곡서구간을 벗어날 때까지 초록색 표시등이 유지됩니다.

알아두기

- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동이 안될 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 「AUTO」 작동 표시등이 꺼집니다.
- 내비게이션 자체의 급커브 주의 안내 설정 여부와 상관없이 작동하며 급커브 안내 시점과 본 고속도로 곡선구간 자동감속 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 전용도로가 아닌 국도, 일반도로에 위치한 곡선구간에 대해서는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선, 국도, 일반도로 등으로 진입하면 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 자동으로 꺼집니다.
- 일부 전용도로 본선 종점 이후 본선 처럼 보이는 곡선 형태의 연결 도로가(IC/JC) 존재하나 해당 지점은 본선이 아니므로 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 작동하지 않습니다.

경 고



전방 곡선로에 대한 감속이 부족할 경우 계기판에 '주의 운전 하십시오' 와 같은 문구를 표시합니다.

경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선, 국도, 일반도로 등으로 진입하면 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 자동으로 꺼집니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
  - 내비게이션의 곡률 정보 및 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보의 오류가 있을 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 걸려 지도 정보를 미수신할 경우
  - 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 형태가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 할 경우
  - 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅할 경우
  - 악천후 (강우/강설) 상황일 경우
  - 도로 시설 공사 구간일 경우
  - 명절/행사 등의 사유로 도로를 통제할 경우
  - 매우 급격한 곡률의 도로일 경우
- 전용도로 본선상에 존재하는 톨게이트를 통과할 때 1차로 기준으로 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 다른 차로로 진입할 경우 감속 속도가 적절하지 않을 수 있습니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능 작동 중에 운전자가 본인 의지로 가속 페달을 밟아 가속할 경우, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.
- 운전자가 본인 의지로 가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면, 시스템이 차량을 안전한 속도로 감속시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 내비게이션은 허용 속도 범위에 해당하는 곡률만 제공하므로 과속 운전을 하면 감속하지 않을 수 있습니다.
- 도로 노면 상태가 고르지 않거나 차로폭이 좁은 경우 등 주변 환경 요소에 의해 고속도로 곡선구간 자동감속 기능의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 고속도로 곡선구간 자동감속 기능을 사용하지 않을 것을 권장합니다.


경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 제공하는 감속은 내비게이션이 제공하는 전방 도로의 곡률에 의해 정해지며 경우에 따라 주행 도로의 법령 최고 통행속도를 초과 할 수 있습니다. 해당 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능이며, 운전자는 항상 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

■ 고속도로 진출입로 자동감속 사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 내비게이션으로부터 차량 전방 진출입로의 곡선구간 정보를 사전에 수신받아 일시적으로 감속하거나 가속을 제한하여 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

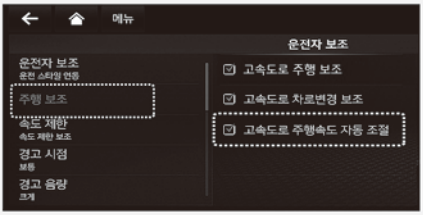

OJX1079140

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 고속도로 진출입로 자동감속 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 고속도로 주행 속도 자동 조절 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 선택하고 아래 조건들을 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중(차량 감속 및 가속 제어 중)일 경우
  스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로)를 주행 중일 경우

기능 작동

- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전용도로 본선과 진출입로(IC/JC)에서만 작동 합니다.
- 전방 진출입로의 곡률에 따라 안전하게 주행하도록 자동으로 사전 감속하고 곡선구간을 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도로 다시 주행합니다
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.
- 내비게이션 안내와 관계 없이 운전자가 주행할 것으로 예상되는 경로 상에 위치한 곡률 정보를 대상으로 작동합니다.

알아두기

- 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동이 안될 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 「AUTO」 작동 표시등이 꺼집니다.
- 전용도로가 아닌 국도, 일반도로에 위치한 곡선구간에 대해서는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내 시점과 고속도로 진출입로 자동감속 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 저속 주행 시, 전방에 존재하는 곡선로에 의해 가속이 제한된 상태로 주행할 수 있습니다.
- 일부 전용도로 종점과 연결된 곡선 형태의 일반도로는 전용도로가 아니므로 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

경 고



JX1079094

다음과 같은 경우에 계기판에 '주의 운전 하십시오'와 같은 문구를 표시합니다.

- 전방 곡선로에 대한 감속이 부족할 경우
- 전방 진출로의 길이가 매우 짧을 경우
- 주행할 예상 경로를 판단할 수 없을 경우

경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선, 국도, 일반도로 등으로 진입하면 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 자동으로 꺼집니다.
- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
  - 내비게이션의 곡률 정보 및 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보의 오류가 있을 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우

- 운전자가 설정된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
- 전용도로에 존재하는 교차로, 회전교차로, 직선형태의 진출입로, 휴게소 진출입로를 주행할 경우
- 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 형태가 변경될 경우
- Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
- 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 하는 경우
- 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅할 경우
- 악천후 (강우/강설) 상황일 경우
- 갓길 주행, 차선을 밟고 주행하는 등 비정상적으로 주행 할 경우
- 일부 통행 높이 제한 도로일 경우
- 도로 시설 공사 구간일 경우
- 명절/행사 등의 사유로 도로를 통제할 경우
- 매우 급격한 곡률의 도로일 경우
- 분기점 또는 합류점이 짧은 구간 내에서 연속적으로 존재할 경우
- 분기점/합류점 이외의 구간에서 차로가 생기고 없어질 경우
- 차량 주변 정지/이동 물체를 감지하는 센서의 성능 한계 상황인 경우
- 도로 상의 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량한 경우

• 전용도로 본선상에 존재하는 톨게이트를 통과할 때 1차로 기준으로 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동합니다. 다른 차로로 진입할 경우 감속 속도가 적절하지 않을 수 있습니다.

• 고속도로 진출입로 자동감속 기능 작동 중에 운전자가 본인 의지로 가속 페달을 밟아 가속할 경우, 고속도로 진출입로 자동감속 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.

• 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동 중에 운전자가 본인 의지로 가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면, 차량을 안전한 속도로 감속시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.

• 내비게이션은 허용 속도 범위에 해당하는 곡률만 제공하므로 과속 운전을 하면 감속하지 않을 수 있습니다.

• 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하며 차량이 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행할 경우, 안전한 감속을 위해 진출로 진입 전에 감속 제어가 작동할 수 있습니다.

• 곡선구간을 통과한 이후, 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도로 주행하기 위해 가속할 수 있습니다.

• 일반도로가 접하는 전용도로 진출로 종점에서 고속도로 진출입로 자동감속 시스템이 작동 중에 꺼져 가속할 수 있습니다.

• 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 도로의 경우 주행하는 도로에 따라 감속 속도가 적절하지 않을 수 있습니다.

• 도로 노면 상태가 고르지 않거나 차로폭이 좁은 경우 등 주변 환경 요소에 의해 고속도로 진출입로 자동감속 기능의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.

• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 고속도로 진출입로 자동감속 기능을 사용하지 않을 것을 권장합니다.


경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 제공하는 감속은 내비게이션이 제공하는 전방 도로의 곡률에 의해 정해지며 경우에 따라 주행 도로의 법령 최고 통행속도를 초과 할 수 있습니다. 해당 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능이며, 운전자는 항상 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

■ 설정 속도 자동변경

스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 주행 도로의 제한 속도 정보를 수신받아 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도를 자동으로 변경 해주는 기능입니다. 현재 주행하는 도로의 제한 속도가 변경이 되면 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도 또한 자동으로 변경하여 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

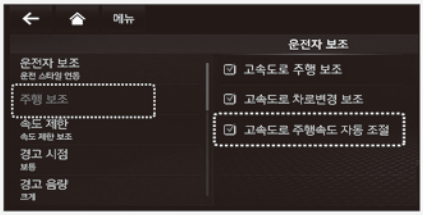

OJX1079140

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 설정 속도 자동변경 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 선택하고 아래 조건들을 만족하면 설정 속도 자동변경 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중(차량 감속 및 가속 제어 중)일 경우
  스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로) 본선을 주행 중 일 경우

기능 작동

- 설정 속도 자동변경 기능은 전용도로 본선에서만 작동합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도를 주행하는 도로의 제한 속도와 일치시키면 설정 속도 자동변경 기능이 작동합니다.
- 설정 속도 자동변경 기능이 작동하면 내비게이션에서 안내하고 있는 현재 주행 도로의 제한 속도를 기준으로 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도를 변경해 줍니다.
- 전용도로 본선 이외의 도로를 주행하여 설정 속도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정 속도 조작 없이 전용도로 본선에 다시 주행하게 되면 설정 속도 자동변경 기능이 다시 작동합니다.
- 브레이크 페달을 밟거나 Ⅱↄ 스위치를 눌러서 설정 속도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정 속도 조작 없이 「+」, 「-」, Ⅱↄ 스위치를 조작하면 설정 속도 자동변경 기능이 다시 작동합니다.

작동 상황별 상태표시

설정 속도 자동변경 기능이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



©JX1079092

- **작동 대기 상태**

  작동 조건을 모두 만족하면 설정 속도는 흰색으로 표시되고 「AUTO」 작동 표시등이 켜집니다.



©JX1079155

- **제어 중**

  작동 대기 상태에서 설정 속도를 제한 속도와 일치시키면 설정 속도 및 「AUTO」 작동 표시등이 초록색 으로 켜지고, 알림음이 울립니다. 다시 설정 속도를 조절하여 제한 속도와 다르게 설정하면 설정 속도 자동변경 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.

i 알아두기

- 설정 속도 자동변경 기능이 작동이 안될 경우 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 「AUTO」 작동 표시등이 꺼집니다.
- 설정 속도 자동변경 기능은 고속도로 본선의 제한 속도에 대해서만 시스템이 작동하며, 과속단속과 관련된 카메라 속도에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내시점과 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 설정 속도 자동변경 기능이 작동하는 상태에서 고속도로 본선 주행 중, 제한 속도가 변경되는 지점에서는 설정 속도가 자동으로 변경되어 차량이 자동으로 가속 또는 감속할 수 있습니다.
- 설정 속도 자동변경 기능이 작동 하는 중에 고속도로 본선의 제한 속도가 과속단속 카메라의 제한 속도보다 높을 경우, 내비게이션에서 경고가 울립니다.

- 전용도로가 아닌 도시고속도로, 국도, 일반 도로에서는 설정 속도 자동변경 기능이 작동하지 않습니다.
- 운전자가 목적지 설정 (안내 경로) 없이 주행 중에 IC, JC, 휴게소 등으로 고속도로 본선을 벗어날 경우, 고속도로 설정속도 자동변경 기능은 실제보다 늦게 꺼질 수 있습니다.
- 자동 속도 설정 모드에서 설정 가능한 최고 속도는 140km/h 까지 입니다.
- 신규 도로는 자동 속도 설정 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 해당 국가 도로의 차량 속도 단위가 아닌 단위로 설정하면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


경 고

- 모든 상황에서 운전자의 작동에 우선권이 있습니다.
- 고속도로 본선 주행 중, 휴게소, IC, JC 등 본선을 벗어날 경우, 설정 속도 자동변경 기능은 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 설정 속도 자동변경 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않는 경우
  - 내비게이션의 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보의 오류가 있을 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 설정된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 하는 경우
  - 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅하는 경우
  - 악천후(강우/강설)로 인해 도로 노면이 미끄러울 경우
  - 고속도로 상의 각종 비 정규상황으로 인하여 일부 구간별로 제한속도가 변경되는 구간일 경우

경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 설정 속도 자동변경 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 운전해야 하고 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 설정 속도 자동변경 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.

차로 유지 보조 (LFA)

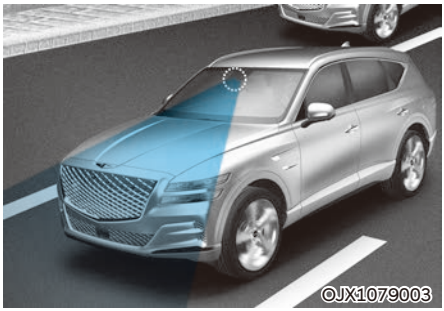


차로 유지 보조 시스템은 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차선 및 차량을 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 유지를 보조해 주는 주행 편의 시스템입니다.

※ LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

■ 시스템 작동

시스템 ON / OFF

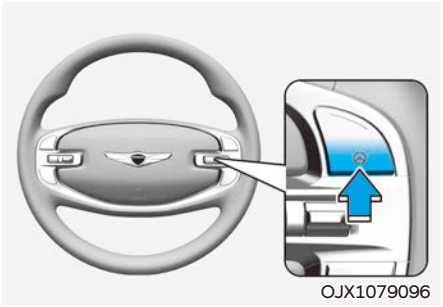

시동 「ON」 상태에서 차로 유지 보조 버튼을 누르면 시스템이 켜집니다. 시스템이 켜지면 계기판에 「」 작동 표시등이 켜집니다.
차로 유지 보조 시스템이 켜진 상태에서 버튼을 한 번 더 누르면 시스템이 해제되며 계기판에 작동 표시등이 꺼집니다.

시스템 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.
- 초록색: 조향 보조 상태
- 흰색: 조향 보조를 하지 않는 상태

다음과 같은 조건을 만족하면 차로 유지 보조 시스템은 조향 보조 상태로 바뀝니다.
- 양쪽 차선 모두 인식
- 급격한 조향이 없을 경우
- 차량 속도가 200km/h 이하일 경우

이때, 계기판에 「」 작동 표시등이 초록색으로 켜지고, 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 차로 유지를 보조합니다.

경고 및 제어



계기판 LCD 표시창에서 차로 유지 보조 시스템의 작동 상태를 보기 위해서는 스티어링 휠의 모드 () 버튼을 눌러 주행 보조 뷰 화면을 선택하십시오.
자세한 내용은 4장 「계기판 - LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.

차로가 인식되지 않은 경우, 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 스티어링 휠을 제어합니다.
일시적으로 스티어링 휠 제어를 하지 않을 때는 「」 작동 표시등이 초록색으로 깜빡인 후 흰색으로 바뀝니다.
차로 유지 보조 시스템이 차로를 인식하면 차로의 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

알아두기

- 주행 중에 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

경 고

아래의 조건에서는 차로 유지 보조 시스템을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.

- 날씨가 좋지 않을 경우
- 도로 상태가 좋지 않을 경우
- 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우

경 고

- 차로 유지 보조 시스템은 운전자의 차로 유지를 보조하는 시스템입니다. 어떠한 경우라도 시스템에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 차로 유지 보조 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다.



스티어링 휠에서 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)

차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 일정 시간 손을 놓고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 제공합니다.

경 고

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않은 것으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈 오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다



핸즈 오프 경고가 일정 시간 지속 될 때

핸즈 오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않을 경우 조향 보조가 자동으로 해제됩니다.

경 고

- 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 유지 보조 시스템은 스티어링 휠 제어를 통해 차로 내 중앙을 유지하도록 조향을 보조합니다. 차로 유지 보조 시스템은 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 시스템으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.
- 차로 유지 보조 시스템을 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 시스템이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.

경 고

- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 시스템으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 시스템이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 시스템을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 유지 보조 시스템의 「시스템이 작동하지 않는 조건」 및 「제한 사항」을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있으므로 차량이 차로 밖으로 이탈할 수 있습니다. 시스템을 사용할 때는 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 유지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 차로 유지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거한 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질 (흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 시스템이 불필요하게 작동할 수 있습니다.

■ 시스템 이상



©JX1079098

차로 유지 보조 시스템에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다 (일정 시간 후 꺼짐). 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

시스템이 작동 하지 않는 조건

- 차로 이탈이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 시스템이 조향 보조 상태로 전환합니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 또는 샤시 통합 제어 (VSM) 시스템이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차량 속도가 210km/h를 초과 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 급작스런 운전자 조향 시 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동시킬 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않고 전방 차량이 인식되지 않을 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 시스템이 작동하지 않습니다.
- 곡선로 반경이 너무 작은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 급격한 경사로 및 언덕의 경우 조향을 보조하지 않습니다.

■ 제한 사항

다음과 같이 차로 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

차로 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
  - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
  - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
  - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
  - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로 수가 증가, 감소하는 구간 또는 차로가 합류 하는 구간 등
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차로 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 등 차로 변화가 큰 경우
- 과속 방지턱, 급격한 상/하 또는 좌/우 경사로를 주행하는 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내 미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 차량의 앞 유리창 및 전방 카메라의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 선팅 필름 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 완전히 제거되지 않은 경우
- 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등

고속도로 주행 보조 (HDA)

고속도로 주행 보조 시스템은 차량이 작동도로를 주행할 때 차간거리와 차로를 유지하는 통합 제어 기능을 제공하는 주행 편의 시스템입니다.

※ HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.

알아두기

작동도로는 아래와 같습니다.

- 고속도로/도시고속도로/자동차전용도로의 본선

■ 시스템 설정

시스템 설정



OJX1079158

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행 보조」를 설정하면 고속도로 주행보조 시스템을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 시스템을 사용할 수 없습니다.
  내비게이션 사양의 경우 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템에 이상이 있으면, 설정을 변경할 수 없습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행 보조'를 선택하고, 아래 조건을 만족하면 고속도로 주행 보조 시스템이 작동합니다. 시스템이 작동하면 계기판에 초록색 「HDA」 작동 표시등 켜집니다.

- 작동도로를 주행할 경우
  - 분기도로(Interchange/Junction)는 제외됩니다.
- 내비게이션이 정상적으로 작동할 경우
  - 내비게이션은 부팅/업데이트/SD 카드 제거 등 할 때는 정상적으로 작동하지 않습니다. 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않으면, 고속도로 주행 보조 시스템은 자동으로 해제됩니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 작동할 경우 (버튼 ON)
  - 차로 유지 보조 시스템 작동 방법은 「차로 유지 보조(LFA)」를 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 경우
  - 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.

단, 차로 유지 보조 시스템이 켜져 있고 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 대기 상태인 경우에는 고속도로 주행 보조 시스템은 대기 상태입니다. 계기판에 흰색 「HDA」 작동 표시등이 켜집니다.
스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 상태가 되면, 고속도로 주행 보조 시스템이 자동으로 켜지면서 차로 유지 보조 시스템도 켜집니다.

※ 차로 유지 보조의 상세 내용 및 제한 사항은 「차로 유지 보조(LFA)」 내용을 참고하십시오.
※ 스마트 크루즈 컨트롤의 상세 내용 및 제한사항은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」 내용을 참고하십시오.

차로 유지 보조 기능



©JX1079099




©JX1079100

- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동하면 차로 유지 보조 기능이 켜집니다. 차로 유지 보조 기능이 켜지면 초록색 「」 표시등이 켜집니다
- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동하는 중에 차로 유지 보조 기능을 끄려면 차로 유지 보조 시스템 버튼을 누르십시오.
- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동 상태에서 대기 상태가 되면 차간거리 유지 보조 기능은 작동하지 않고 차로 유지 보조 기능은 작동 조건을 만족하면 작동을 유지합니다.
- 차로 유지 보조 기능은 양 차선을 모두 인식하지 못한 경우, 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 차로 유지 보조 기능이 작동 상태를 유지합니다.
- 운전자가 스티어링 휠을 잡지 않으면 핸즈 오프 경고가 발생하며, 계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면 차로 유지 보조 기능이 꺼집니다.

- 주변 차량이 자차와 가까운 거리에서 주행할 경우, 자차는 해당 차량의 반대 방향으로 조향을 제어하여 안전운전을 보조합니다. (드라이빙 어시스턴트 패키지 적용 시)

차간거리 유지 보조 기능

- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 설정 속도 또는 전방 차량과의 거리를 유지합니다.
- 차간거리 유지 보조에 대한 자세한 내용은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동할 때 전방 차량에 의해 정차한 경우, 30초 안에 자동으로 차량이 다시 출발할 수 있습니다.
- **스티어링 휠에서 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)**
  고속도로 주행 보조 시스템이 작동할 때 운전자가 일정 시간 이상 스티어링 휠을 잡지 않으면 경고합니다. 지속적인 경고에도 스티어링 휠을 잡지 않으면 차로 유지 보조 시스템이 해제됩니다. 이 때 스마트 크루즈 컨트롤 시스템은 계속 작동합니다 .
  드라이빙 어시스턴트 패키지 적용 시에는 차로 유지 보조 시스템이 꺼지며 스마트 크루즈 컨트롤은 주행속도 제한제어가 작동합니다.

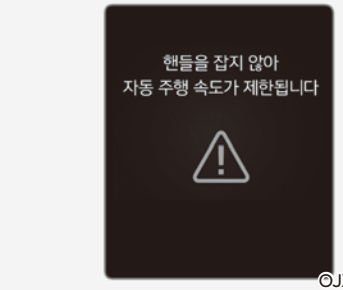

JX1079101

계기판에 주행속도 제한제어 중임을 표시하고, 경고음이 지속적으로 발생합니다.

- 주행속도 제한제어는 60km/h 이하로 차량 속도를 제한하며, 선행 차량 등으로 인하여 감속은 하지만 가속은 하지 않습니다.
  주행속도 제한제어는 운전자가 스티어링 휠을 잡거나, 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 관련 조작 (버튼/스위치, 엑셀/브레이크 페달)을 하면 꺼집니다.

■ 시스템 이상



JX1079102

고속도로 주행 보조 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 에서 점검을 받으십시오.

i 알아두기

- 운전자가 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴를 통해 기능을 설정한 경우에만 고속도로 주행 보조 시스템이 작동합니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템이 고장이 나면, 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 기능을 선택할 수 없습니다.
- 내비게이션에서 안내하는 시점과 고속도로 주행 보조 시스템의 시작/종료 시점은 다를 수 있습니다.

경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조 시스템은 자동으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.
  - 작동도로를 벗어날 경우 (휴게소/IC/JC 등 진입)
  - 내비게이션이 제대로 작동하지 않을 경우 (부팅/업데이트/SD 카드 탈거 등)
- 운전자는 항상 전방을 주시하여야 하며, 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다. 차량 제조사는 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템은 아래와 같은 경우에 잘못 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션에 있는 지도 정보를 최신 정보로 업데이트 하지 않아서 내비게이션 지도와 실제 도로가 일치하지 않을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차에 따라 실제 도로와 다를 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 주행 중 경로 재탐색을 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 설정된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 작동도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 시 약 15초 동안 고속도로 주행 보조 시스템이 작동하지 않습니다.

경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 고속도로 주행 보조 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 운전자의 조향 의지가 우선시 되며, 책임은 운전자에게 있습니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템은 도로 조건(내비게이션 정보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하거나 해제될 수 있습니다.
- 차로 유지 보조 기능은 전방 카메라가 차선을 정상적으로 인식하지 못하거나, 핸즈 오프 경고 등에 의해 해제될 수 있습니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템의 작동과 연관된 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 주지 말아야 합니다.
- 과도한 음향기기 소리는 고속도로 주행 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 곡선 구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우, 차로 내 쏠림 주행 또는 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템은 모든 교통상황을 항상 명확히 감지할 수 있는 것은 아닙니다. 주변 충돌 가능한 대상 (자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 가드레일과 톨게이트와 같은 불특정 물체/구조물 등)은 감지되지 않을 수 있으므로 시스템 한계에 유의하여 기능을 사용하시기 바랍니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템은 운전자의 차량주행을 보조하는 보조수단일 뿐 완전한 자율주행 시스템이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.

차간거리 제어와 전방 레이더에 대한 주의 및 경고 사항은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.

조향 제어와 전방 카메라에 대한 주의 및 경고 사항은 「차로 유지 보조 (LFA)」를 참고하십시오.

■ 고속도로 차로변경 보조 사양 적용시

고속도로 및 자동차 전용도로에서 운전자의 방향지시등 조작 방향으로 조향을 제어하여 차로 변경을 도와줍니다.

기능 설정



OJX1079159

기능 설정

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 차로변경 보조」를 설정하면 고속도로 차로변경 보조 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
  내비게이션 사양의 경우 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.
- 고속도로 주행 보조가 꺼져 있거나 이상이 있으면 설정을 변경할 수 없습니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 차로변경 보조'를 선택하고 아래 조건을 만족하면 고속도로 차로변경 보조가 작동 가능한 상태가 됩니다. 시스템이 작동 가능한 상태가 되면 계기판에 초록색 「」 표시등이 켜집니다.

- **차량 조건**

- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동할 경우
  고속도로 주행 보조 시스템 작동 방법은 「고속도로 주행 보조 (HDA)」를 참고하십시오.
  작동도로에서 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 또는 차로 유지 보조 버튼 조작 없이 고속도로 주행 보조 시스템이 자동으로 켜지더라도 고속도로 차로변경 보조 시스템은 자동으로 켜지지 않습니다. 이 경우, 계기판에 고속도로 차로변경 보조 시스템 사용을 안내하는 화면이 일정시간 표시되는 동안 OK 버튼을 누르시기 바랍니다.
  그 외, 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 (MODE 또는) 스위치를 조작하거나 차로 유지 보조 () 버튼을 눌러 고속도로 차로변경 보조를 켤 수 있습니다.
- 시동을 건 후 한번 이상 후방 차량을 인식할 경우
- 차량 속도가 60km/h 이상일 경우
- 양쪽 차선을 모두 인식할 경우
- 비상 경고등이 꺼져 있을 경우
- 핸즈 오프 경고가 없을 경우

- **도로 조건**

- 개방형 톨게이트 구간을 주행하지 않을 경우
- 주행 도로가 급 커브 구간이 아닐 경우
- 주행 도로의 차로폭이 좁지 않을 경우
- 주행 도로의 차로 수가 2차로 이상일 경우
- 보행자나 자전거가 출입할 수 없는 도로일 경우
- 교차로나 횡단보도가 없는 도로일 경우

기능 작동

계기판 LCD 표시창에서 고속도로 차로변경 보조 시스템 작동 상태를 보기 위해서는 스티어링 휠의 모드 () 버튼을 눌러 주행 보조 뷰 화면을 선택하십시오.


자세한 내용은 4장 「계기판 - LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.

■ 계기판



OJX1079103

■ 방향지시등 스위치

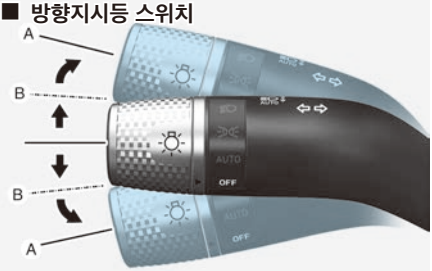

OJX1059065

- 차로 변경을 위해 방향지시등 스위치를 살짝 움직여 B 위치에 유지하고 다음 조건을 만족하면 계기판에 방향지시등 스위치 조작 방향의 차선 색상이 초록색으로 변경되고 초록색 「」 표시등이 깜빡입니다. 방향지시등 스위치 조작 후 일정시간이 지나면 스위치 조작 방향으로 조향을 제어하여 차로 변경을 도와줍니다.
  - 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험이 없을 경우
  - 차로변경 방향의 차선이 단일 점선 차선일 경우
  - 전방 충돌방지 보조 시스템 및 후측방 충돌방지 보조 시스템의 경고가 없을 경우
  - 차로 내에서 한쪽으로 치우쳐 주행하지 않을 경우
  - 방향지시등 조작 방향에 변경 가능한 차로가 있을 경우

※ 1차로에서는 좌측 방향으로, 마지막 차로에서는 우측 방향, 그리고 출구방향 포켓차로 차로변경은 보조하지 않습니다.



OJX1079104

[A] : 화살표

- 고속도로 차로변경 보조 제어를 할 때 방향지시등 스위치를 B 위치에 일정 시간 유지하면 계기판에 화살표가 나타납니다. 고속도로 차로변경 보조를 작동시키기 위해서는 화살표 표시가 나타날 때까지 방향지시등 스위치를 B에 위치시켜야 합니다.
  화살표 표시가 나타난 후 방향지시등 스위치를 놓아 중립 위치로 돌아가더라도 시스템은 작동 상태를 유지하며 방향지시등은 자동으로 깜빡입니다. 차로변경이 완료되면 방향지시등은 자동으로 꺼집니다.

기능 취소

고속도로 차로변경 보조 제어를 할 때 차량의 타이어가 차선을 밟기 전에 다음과 같은 조건이 발생하면 차로변경 제어는 취소되고 기존 차로로 돌아갑니다. 기존 차로로 돌아갈 때 흰색 「」 표시등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.

운전자 조건

- 스티어링 휠을 잡지 않을 경우
  - 스티어링 휠을 잡지 않으면 경고를 합니다.
- 화살표 표시가 나타나기 전에 방향지시등 스위치를 놓아 중립 위치로 돌아갈 경우
- 방향지시등 스위치를 끝까지 조작하여 B 위치를 벗어나 A 위치에 고정될 경우
- 방향지시등 스위치를 반대 방향으로 조작할 경우

차량 조건

- 고속도로 주행 보조 시스템이 꺼질 경우
- 주행 안전 시스템의 경고가 있을 경우
- 차량 속도가 55km/h 이하일 경우
- 차로변경 방향의 차선을 인식할 수 없을 경우

도로 조건

- 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험이 있을 경우
- 주행 도로의 차로 수가 1차로 이하인 도로로 진입할 경우
- 보행자나 자전거가 출입할 수 있는 도로로 진입할 경우
- 교차로나 횡단보도가 있는 도로로 진입할 경우
- 방향지시등 조작 방향에 변경 가능한 차로가 없을 경우
- 주행 도로의 전방에 분기도로가 존재할 경우

기능 대기

다음과 같은 조건에서 고속도로 차로변경 보조는 대기 상태가 됩니다. 계기판에 흰색「」표시등이 켜집니다.

차량 조건

- 양쪽 차선을 모두 인식하지 못할 경우
- 비상 경고등이 켜질 경우
- 조향 제어가 대기 상태일 경우
  - 계기판에 흰색「」표시등이 켜집니다.
- 고속도로 주행 보조 시스템이 작동 대기 상태일 경우
  - 계기판에 흰색「HDA」표시등이 켜집니다.
- 핸즈 오프 경고가 표시될 경우
- 차량 속도가 55km/h 이하일 경우
- 시동을 건 후 한 번 이상 후방 차량을 인식하지 못한 경우

도로 조건

- 주행 도로가 급 커브 구간일 경우
- 주행 도로의 차로폭이 좁을 경우
- 개방형 톨게이트 구간을 주행할 경우

기능 이상



ⓒJX1079105

고속도로 차로변경 보조 기능에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

경 고

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 

  ⓒJX1079022

  스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않은 것으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.
- 차선이 불명확한 경우 단일 점선 차선 방향으로 고속도로 차로변경 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차선이 불명확한 경우 단일 점선 차선이 아닌 방향으로도 고속도로 차로변경 보조가 작동할 수도 있습니다.

- 단일 점선 차선이라면 버스전용 차로나 가변 차로 방향으로도 고속도로 차로변경 보조는 작동합니다.
- 도로 시설 공사 또는 명절/행사 등의 사유로 도로통제를 하면 고속도로 차로변경 보조는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에 고속도로 차로변경 보조는 자동으로 꺼집니다. 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
  - 고속도로 주행 보조 시스템이 꺼질 경우
  - 주행 도로의 차로 수가 1차로 이하인 도로로 진입할 경우
  - 보행자나 자전거가 출입할 수 있는 도로로 진입할 경우
  - 교차로나 횡단보도가 있는 도로로 진입할 경우
    ※ 교차로나 횡단보도 등 보행자나 자전거가 존재하는 도로에서 오작동할 수 있으니 주의하여 운전해야 합니다.
- 트레일러나 자전거 등으로 전측방/후측방의 레이더를 가릴 경우 고속도로 차로변경 보조가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 내비게이션이 업데이트 되지 않았거나 GPS 수신 상태가 불량한 경우 고속도로 차로변경 보조가 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.
- 내비게이션 정보와 실제 도로 상황이 다를 수 있으므로 운전자 스스로 도로 상황에 따라 주의하여 운전해야 합니다.
- 분기/합류 구간에서 고속도로 차로변경 보조가 작동될 경우 오작동 위험이 있으므로 운전자 스스로 도로 상황에 따라 주의하여 운전해야 합니다.
- 고속도로 차로변경 보조는 도로 설계 상 중앙에 중앙 분리대와 같은 물리적인 분리 구조물이 있는 도로에서만 작동하지만, 실제 작동 도로에 분리 구조물이 없는 경우가 있을 수 있으므로 운전자 스스로 도로 상황에 따라 주의하여 운전해야 합니다.

고속도로 주행 보조 시스템에 대한 자세한 내용은 「고속도로 주행 보조 (HDA)」를 참고하십시오.


경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 고속도로 차로변경 보조는 모든 교통상황을 항상 명확히 감지할 수 있는 것은 아닙니다. 주변 충돌 가능한 대상 (자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 불특정 물체/구조물 등)은 감지되지 않을 수 있으므로 시스템 한계에 유의하여 시스템을 사용하시기 바랍니다.
- 고속도로 차로변경 보조는 운전자의 차량운행을 보조하는 보조수단일 뿐 완전한 자율주행시스템이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.
- 차로 변경을 할 때 운전자는 반드시 주변 상황을 확인하여야 하며, 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다. 차량 제조사는 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.

차간거리 제어와 전방 레이더에 대한 주의 및 경고 사항은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」을 참고하십시오.
조향 제어와 전방 카메라에 대한 주의 및 경고 사항은 「차로 유지 보조 (LFA)」를 참고하십시오.
고속도로 주행 보조에 대한 주의 및 경고 사항은 「고속도로 주행 보조 (HDA)」를 참고하십시오.

후방 모니터 (RVM) 사양 적용시



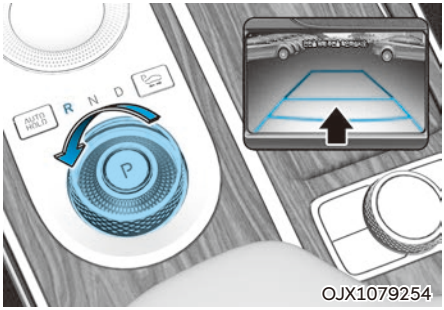

후방 모니터 시스템은 시동 「ON」 상태에서 「R」(후진)단으로 변속하여 후퇴등이 켜지면 작동합니다. 후진할 때 차량의 후방 상태를 인포테인먼트 시스템 화면에 보여주는 주차 안전 시스템입니다.

※ RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.
※ 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

경 고

후방 모니터는 영상에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 안전을 위해 실외, 실내 미러를 통해 후방을 확인하는 등 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오.


후방 카메라 유지 기능


- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「환경 설정 → 상세 → 후방 카메라 유지 기능」을 설정하면 후방 카메라 유지 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능은 꺼집니다.
- 주차할 때 아래 조건을 만족하면 후방 모니터 작동이 유지됩니다. 단, 주차 가이드라인은 보여주지 않습니다.
  1. 「R」(후진)단에서 「N」(중립)단 또는 「D」(주행)단으로 변속할 경우
  2. 차량 속도가 10km/h 미만일 경우
- 차량 속도가 10km/h를 넘으면 후방 모니터는 꺼집니다.

카메라 설정

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주차 안전 → 카메라 설정 기능」 또는 후방 모니터 화면에서 설정 버튼을 선택하면 주차 가이드라인 설정을 할 수 있습니다. 설정을 해제하면 주차 가이드라인이 사라집니다.

■ 주행 중 후방 뷰

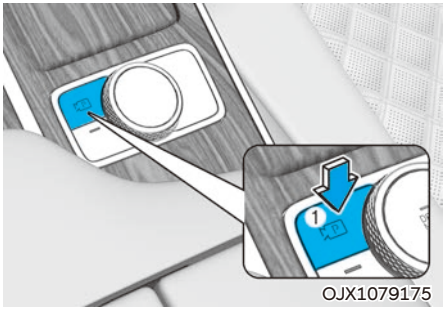

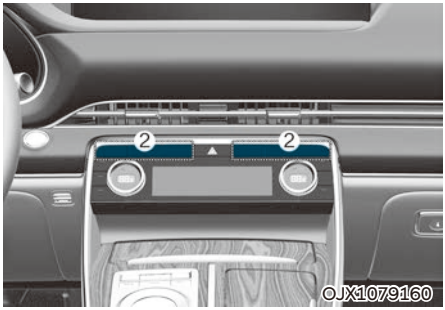

후방 모니터 시스템의 주행 중 후방 뷰는 주행 중에 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

경 고

주행 중 후방 뷰에 보이는 영상은 실제 사물의 거리와 다를 수 있으므로 안전을 위해 전, 후, 좌, 우 시야를 직접 확인하십시오.

작동 조건

- 시동「ON」상태
- 「D」(주행) 또는「N」(중립) 변속 위치에서 주차/뷰 버튼(1) 누름

해제 조건

- 주차/뷰 버튼(1)을 다시 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2) 누름

기능 작동

- 후진할 때 주차 보조 후방 화면으로 전환합니다.
- 주행할 때 후방 영상이 표시 중일 경우, 인포테인먼트 시스템 화면 오른쪽 위에 후방 영상이 지원 중임을 알리는 아이콘()이 표시됩니다.

■ 후방 탑 뷰





아이콘(1)을 터치하면 차량을 위에서 내려다 보는 영상이 화면에 표시되고, 주차할 때 후방 차량과의 거리를 보여주는 기능입니다.

주 의

- 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후방 모니터 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
- 겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차할 때 일시적으로 배기가스로 인해 영상이 흐리게 보일 수 있습니다.
- 테일게이트를 열 때 장애물에 부딪칠 경우 후방 카메라가 손상될 수 있으니 주의하십시오.

서라운드 뷰 모니터 (SVM) 사양 적용시

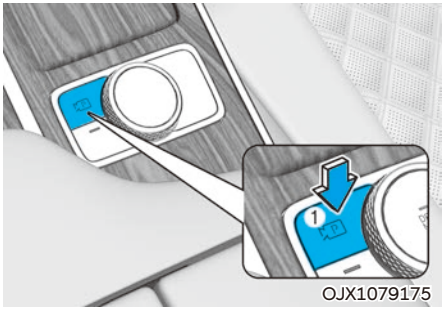

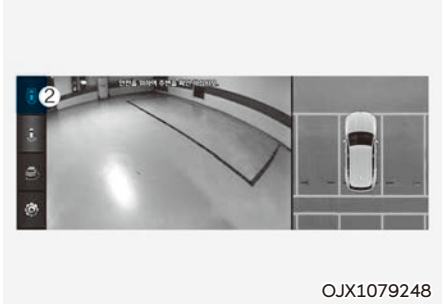

서라운드 뷰 모니터 시스템은 차량 외부 상황을 차 안에서 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 도와주는 주차 안전 시스템입니다.

※ SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.
※ 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

경 고

서라운드 뷰 모니터 시스템은 전, 후, 좌, 우측에 있는 4개 카메라의 영상을 합성하여 보여주기 때문에 서라운드 뷰 화면 및 주차 가이드라인이 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위해 모든 방향을 직접 확인하십시오.

■ 시스템 작동

작동 조건

- 아래 조건이 만족되면 시스템이 작동합니다.
  - 「R」(후진)단 위치로 변속할 경우
  - 「R」(후진)단에서 「N」(중립)/「D」(주행)단 위치로 변속할 경우 (15km/h 이하)
  - 「N」(중립)/「D」(주행)단에서 주차/뷰 버튼(1)이 ON일 경우 (15km/h 이하)
  - 「P」단에서 주차/뷰 버튼(1)을 누를 경우
  - 「D」(주행)단 주행 중 전방 주차 거리 경고 시스템이 경고할 경우 (사양 적용시)
    단, 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주차 안전 → 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐」을 선택해야 합니다.
- 아래 상황에서는 서라운드 뷰 화면 내 경고 아이콘이 표시됩니다.
  - 테일게이트가 열릴 경우
  - 운전석/동승석 도어가 열릴 경우
  - 실외 미러가 접힐 경우
- 주행 중 후방 모니터 뷰는 「D」(주행)단, 「N」(중립)단에서 속도와 관계없이 작동합니다. 자세한 내용은 「주행 중 후방 뷰」를 참고하십시오.
- 서라운드 뷰 모니터의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 여러 가지 뷰 모드로 전환 가능합니다.


해제 조건


- 주차/뷰 버튼(1)을 다시 누름
- 서라운드 뷰 모니터 시스템 작동 상태에서 15km/h 이상으로 주행하면 서라운드 뷰 화면은 꺼지고, 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환합니다.
  다시 15km/h 이하로 감속해도 서라운드 뷰 화면으로 전환하지 않습니다. 필요하면 주차/뷰 버튼(1)을 눌러 시스템을 켜십시오.
- 후진할 때는 주차/뷰 버튼(1)의 ON/OFF 상태 또는 속도와 관계없이 서라운드 뷰 화면이 자동으로 켜집니다. 이후 「D」(주행)단으로 변속하고 15km/h 이상으로 주행하면 자동으로 꺼집니다.
- 후진 조건 외에 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(3)을 누를 경우, 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환합니다.

주 의

- 전, 후, 좌, 우측 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 서라운드 뷰 모니터 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
- 서라운드 뷰 모니터 시스템은 평지를 기준으로 설계되었습니다. 그러므로 연석, 과속방지턱 등과 같이 높낮이 차이가 있는 도로에서는 화면 연결부위가 부자연스러워 보일 수 있습니다.
- 서라운드 뷰 모니터 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 주행 중 후방 뷰

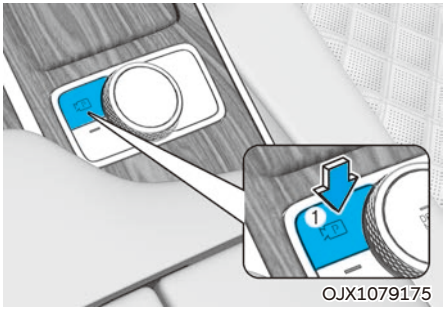

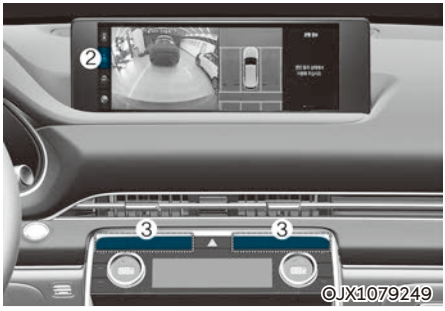

서라운드 뷰 모니터 시스템의 주행 중 후방 뷰는 주행 중에 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

경 고

주행 중 후방 뷰에 보이는 영상은 실제 사물의 거리와 다를 수 있으므로 안전을 위해 전, 후, 좌, 우 시야를 직접 확인하십시오.

작동 조건

- 시동「ON」상태
- 15km/h 이상 속도로 주행할 때 주차/뷰 버튼(1) 누름
- 15km/h 이하 속도로 주행할 때 서라운드 뷰 모니터의 (2)을 누름

해제 조건

- 주차/뷰 버튼(1)을 다시 누름
- 서라운드 뷰 모니터의 다른 뷰 모드를 누름 (15km/h 이하 속도로 주행할 때)
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(3)을 누름


알아두기

- 주행 중 후방 뷰가 켜져 있으면, 주행 중에는 속도와 상관없이 기능이 유지됩니다.
- 주행 중 후방 뷰가 켜져 있을 때 후진하면 서라운드 뷰 모니터 화면으로 전환합니다.

경 고

- 주행 중 후방 뷰에 보이는 영상은 실제 사물의 거리와 다를 수 있으므로 안전을 위해 전, 후, 좌, 우 시야를 직접 확인하십시오.
- 주행할 때 후방 영상이 표시 중일 경우, 인포테인먼트 시스템 화면 오른쪽 위에 후방 영상 표시 중임을 알리는 아이콘( )이 표시됩니다. 전방 와이드 뷰 영상과 혼동하지 않도록 주의하십시오.

후방 교차 충돌 경고 (RCCW) / 후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 사양 적용시

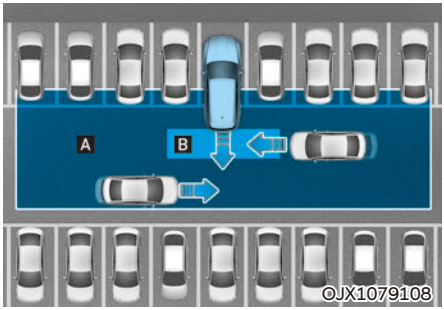

[A] : 후방 교차 충돌 경고 시스템 영역
[B] : 후방 교차 충돌방지 보조 시스템 영역

1) 후방 교차 충돌 경고 시스템
후방 교차 충돌 경고 시스템은 후측방 레이더를 이용하여 차량이 후진할 때 좌우 측면으로 접근하는 차량을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주차 안전 시스템입니다.
경고 발생 거리는 상대 차량의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

※ RCCW는 Rear Cross-Traffic Collision Warning의 약자입니다.

2) 후방 교차 충돌방지 보조 시스템
후방 교차 충돌방지 보조 시스템은 차량이 후진할 때 자차 후측방에서 접근하는 차량을 감지하고, 접근하는 차량으로 인한 충돌 위험이 감지되면 차체자세 제어 (ESC) 장치로 제동 제어를 하여 충돌 회피를 보조하거나 피해를 경감하는 주차 안전 시스템입니다.

※ RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

알아두기

이하 본문에서는 후방 교차 충돌 경고 시스템과 후방 교차 충돌방지 보조 시스템을 합하여 후방 교차 안전 시스템이라고 통칭합니다.

경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험이 있으므로 후방 교차 안전 시스템이 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 안전 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후방 교차 안전 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.

■ 시스템 설정

시스템 설정

시동「ON」상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「운전자 보조 → 주차 안전」을 선택하여 후방 교차 안전 시스템의 각 기능을 설정할 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 경고 시점, 경고 음량, 주차 안전의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.



OJX1079146

후방 교차 안전

- '주차 안전' 메뉴에서 '후방 교차 안전'을 설정하면 후방 교차 안전 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 설정을 해제할 경우 작동을 중지합니다.
- 시동을 껐다 다시 걸면 항상 작동 준비 상태가 됩니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴를 통해 설정을 변경한 후에 후방 교차 안전 시스템이 처음 작동할 때와 시스템 작동 상태에서 시동을 끈 후 다시 시동을 걸때 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 시스템이 작동 중임을 알려줍니다.

경고 시점

- 경고 시점은 '경고 시점'의 하위 메뉴에서 '보통/느리게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
  - '보통'을 선택하면 후방 교차 안전 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
    후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것처럼 느껴질 수 있습니다.
  - '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.
- 경고 시점을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

경고 음량

- 경고 음량은 '경고 음량'의 하위 메뉴에서 '크게/중간/작게/끄기' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다. 단, '끄기'를 선택하면 스티어링 휠 진동(사양 적용시)이 활성화 됩니다.
- 경고 음량을 변경하면, 다른 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

'주차 안전' 하위 메뉴에서 '후방 교차 안전'을 설정하고 아래의 조건을 모두 만족할 경우 시스템은 작동 상태가 됩니다.

- 「R」(후진)단으로 변속하고 차량의 속도가 약 10 km/h 이하로 후진하면 후방 교차 안전 시스템이 작동합니다.
  ※ 차량의 속도가 10km/h를 넘으면 시스템은 작동하지 않습니다. 이 경우에는 차량의 속도가 8km/h 이하가 되어야 다시 작동 상태가 됩니다.
- 감지 범위는 측면 방향으로 약 25m 까지 입니다. 감지 영역 안에서 차량이 이동할 때 감지하게 됩니다. 단, 시스템 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

후방 교차 충돌 경고

■ 좌측



OJX1079164

■ 우측



OJX1079165

■ 좌측



OJX1079166

■ 우측



OJX1079167

차량 후방 왼쪽 또는 오른쪽에서 자차를 향해서 접근하는 차량을 감지할 경우, 경고음이 울리고 실외 미러의 경고등이 깜빡이고 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다. 후방 모니터 시스템이 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고를 표시합니다. 또한 스티어링 휠이 진동 (사양 적용 시) 하여 운전자에게 경고합니다.

작동 조건을 만족한 경우에는 정차 상태(차속 0km/h)에서도 후측방에 차량이 다가올 때 마다 경고가 발생합니다.

다음의 상황에서 경고가 해제됩니다.
- 후방 왼쪽 또는 오른쪽의 움직이는 차량이 감지범위에서 벗어난 경우
- 차량이 자차의 바로 뒤에 있는 경우
- 상대 차량의 진행방향이 자차를 향하지 않는 경우
- 접근 속도가 느려진 경우

후방 교차 충돌방지 보조

■ 좌측



ⓞJX1079168

■ 우측



ⓞJX1079169

■ 좌측



OJX1079166

■ 우측



OJX1079167

후방 교차 충돌 경고 발생 중 충돌 위험이 판단되면 제동 제어를 합니다. 제어가 발생하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다. 후방 모니터 시스템이 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고를 표시합니다.

제어가 발생하면 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다.
- 시스템에 의한 제동은 약 2초간만 유지되고 이후에는 제동 제어가 해제되니 운전자의 주의가 필요합니다.
- 시스템에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면, 제어는 해제됩니다.
- 제동 제어는 「R」(후진)단으로 변속한 후에 좌/우 접근에 대해 1회씩만 작동합니다.

차체자세 제어 (ESC) 장치 상태에 따라 제동 제어가 작동 하지 않을 수 있습니다. 그 경우에도 계기판에 동일한 경고문을 표시합니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 다른 기능을 수행하는 경우

경 고

- 차량 뒷범퍼의 왼쪽 또는 오른쪽이 차량이나 장애물로 가려진 경우 해당 방향의 감지 성능이 저하되어 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 차량 뒷범퍼 근처에 정차된 차량이나 구조물 등에 의해서 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제어가 불필요하게 작동할 수도 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후방 교차 충돌 경고 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

경 고

- 후방 교차 안전 시스템이 장착된 차량이라도 신중히 운전하십시오. 후진할 때 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 주변에서 접근하는 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 안전운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 후방 교차 안전 시스템은 주위 환경 및 주행 조건에 의해 경고 및 제어 기능이 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.
- 후방 교차 충돌방지 보조 시스템은 제동 제어를 통해 충돌 사고를 줄이고 회피를 보조하는 시스템 입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 시스템에만 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.

■ 감지 센서



후측방 레이더는 뒷범퍼 내부에 장착되어 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 후측방 레이더 주변 범퍼에 이물질이 묻으면 후방 교차 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.


주 의

- 범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리를 하면 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서나 센서 주변에 충격이 가해진 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

경 고

강한 전자파에 의해 후방 교차 안전 시스템이 해제될 수 있습니다.

감지 제한 경고

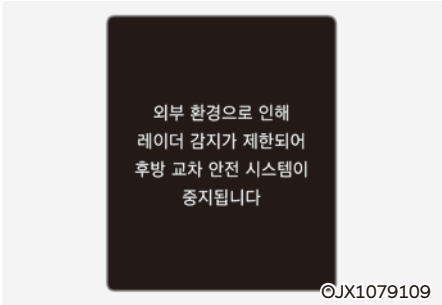

©JX1079109

다음과 같은 경우 후측방 레이더의 감지가 정상적으로 이루어 지지 않습니다. 따라서 계기판에 경고문을 표시하고, 후방 교차 안전 시스템을 자동으로 해제합니다.

- 후측방 레이더 주변에 짐칸 (트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
- 후측방 레이더 주변 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
- 차량이 적은 넓은 지역이나 광활한 사막에서 운전할 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우

짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 후방 교차 안전 시스템을 끄십시오.

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서「운전자 보조 → 주차 안전 → 후방 교차 안전」설정을 해제

후방 교차 안전 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 시동을 다시 걸면 시스템이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 시스템이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 시스템 이상



©JX1079110

후방 교차 안전 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시하고, 시스템을 자동으로 해제합니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



©JX1079056

실외 미러 경고등에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다.
실외 미러 경고등 점검을 위해서는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.


■ 제한 사항

다음과 같은 경우에는 감지를 못하거나, 잘못된 감지를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천후 날씨의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우 (타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 사선으로 차량을 주차한 후 후진하는 경우
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려진 경우
- 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우 (지하철 공사구간 등)
- 보행자, 가드레일 및 벽과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 곳에서 출차하는 경우
- 상대 차량이 빠르게 접근하거나 느리게 접근하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지하는 경우
- 사람, 쇼핑 카드, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 탐지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지하는 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 작동하는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 고장이 난 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 차량이 급정거를 할 경우
- 도로에 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 고인 물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 사선으로 차량을 주차한 후 후진하는 경우
- 스마트 주차 보조 시스템이 작동중인 경우 (사양 적용시)

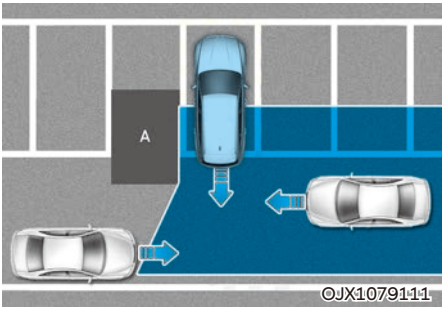

[A] : 기둥


- **주변 차량이나 구조물이 있는 경우**

  주변 차량이나 구조물이 있는 경우 후방에서 자차로 다가오는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  주변 차량이나 구조물이 있는 경우 주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.

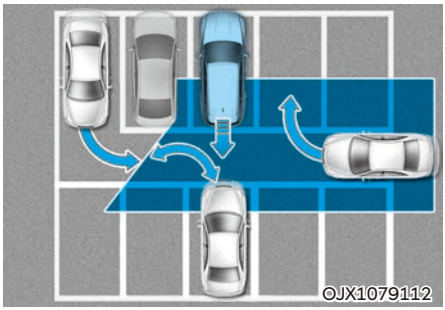

- **복잡한 주차 환경의 경우**


  자차 근처에서 주차 또는 출차하는 차량(자차 옆으로 빠져나가는 차량, 후방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 자차 주변으로 접근하는 차량 등)에 대해서는 정확한 충돌 위험 여부를 판단할 수 없습니다. 이 경우 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 불필요하게 작동하거나, 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

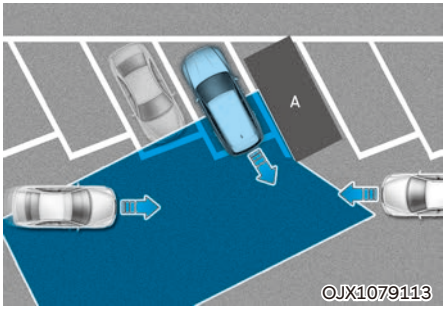

[A] : 차량


- **사선으로 주차된 경우**

  사선으로 주차된 차량이 후진으로 출차하는 경우 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.

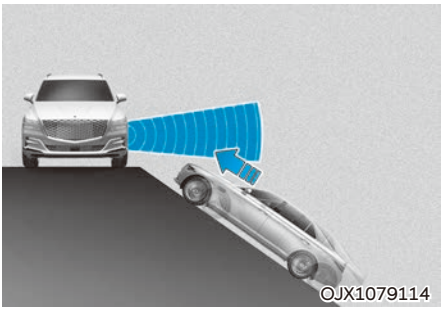

- **경사로나 경사로 근처**


  오르막이나 내리막 경사로 또는 그 근처에서는 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.

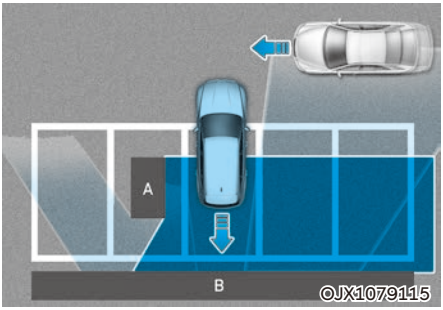

[A] : 기둥, [B] : 벽

- **구조물이 있는 곳으로 주차하는 경우**

  자차 후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 하는 경우, 자차 전방에서 움직이는 차량에 의해 후방 교차 안전 시스템이 경고나 제동 제어를 할 수 있습니다.
  주차 공간을 직접 확인하시면서 운전하시기 바랍니다.

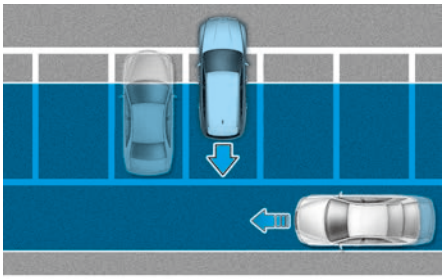
OJX1079116

- **자차가 후진 주차 하는 경우**

  후진으로 주차하는 경우 주차 공간 후방 영역에서 주행하는 차량에 의해 후방 교차 안전 시스템이 경고나 제동 제어를 할 수 있습니다.
  주차 공간을 직접 확인하시면서 운전하시기 바랍니다.

후방 주차 충돌방지 보조 (PCA) 사양 적용시

후방 주차 충돌방지 보조 시스템은 차량이 후진 중일 때 후방 물체 및 보행자와의 충돌 위험을 줄이기 위해 운전자에게 경고하거나 브레이크 제어를 하는 주차 안전 시스템입니다.

※ PCA는 Reverse Parking Collision-Avoidance Assist 약자입니다.

경 고

- 차량을 움직이기 전 주변에 물체나 보행자가 없는지 살피십시오.
- 후방 주차 충돌방지 보조 시스템에만 의존하는 경우, 차량이 손상을 입거나 보행자와 충돌할 수 있습니다.
- 일부 물체는 크기, 형상, 재질, 물체와의 거리로 인해 화면에 보이지 않거나 후방 초음파센서에 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 물체로 인해 센서 성능이 제한 될 수 있다는 점에 유의하십시오.

■ 시스템 설정

시스템 설정

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점/경고 음량/주차 안전」을 선택하여 주차 안전 시스템의 각 기능을 설정할 수 있습니다.

내비게이션 사양의 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 경고 시점, 경고 음량, 주차 안전의 설정 방법을 확인할 수 있습니다.



OJX1079207

주차 안전

주차 충돌방지 보조 시스템은 '주차 안전' 메뉴를 선택하여 '충돌방지 보조 / 충돌 경고 / 끄기' 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 시스템이 작동 준비 상태가 됩니다. 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우 운전자에게 경고하거나 브레이크 제어를 통해 충돌방지를 보조합니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우에 운전자에게 경고는 하지만 브레이크 제어는 하지 않습니다.
- '끄기'를 선택하면 시스템은 해제됩니다.

경고 시점

- 경고 시점은 '경고 시점'의 하위 메뉴에서 '보통/느리게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
  - '보통'을 선택하면 후방 주차 충돌방지 보조 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
- 경고 시점을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

경고 음량

- 경고 음량은 '경고 음량'의 하위 메뉴에서 '크게/중간/작게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
- 경고 음량을 변경하면, 다른 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

인포테인먼트 시스템에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래의 조건을 만족할 경우, 후방 주차 충돌방지 보조 시스템은 작동 상태가 됩니다.

- 테일게이트가 닫힌 경우
- 「R」(후진)단으로 변속하는 경우
- 차량의 속도가 10km/h 이하인 경우
- 후방 카메라, 후방 초음파센서와 같은 시스템 구성 요소가 정상 상태인 경우

충돌 경고

- 차량 후방의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 경우 경고음이 울리고 계기판에 경고를 표시합니다. 후방 모니터 시스템이 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고가 표시됩니다.
- '충돌 경고'가 선택된 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.
- 다음의 상황에서 경고가 해제됩니다.
  - 「P」(주차)단, 「N」(중립)단 또는 「D」(주행)단으로 변속한 경우

충돌방지 보조

- 차량 후방의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 경우 경고음이 울리고 계기판에 경고를 표시합니다. 후방 모니터 시스템이 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고가 표시됩니다.
- 차량 후방의 보행자 또는 물체와의 충돌이 임박한 경우, 후방 주차 충돌방지 보조 시스템은 브레이크 제어를 합니다. 약 2초 이내에 브레이크 제어가 해제되므로 운전자의 주의가 필요합니다. 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오.
- 다음의 상황에서 브레이크 제어가 해제됩니다.
  - 「P」(주차)단 또는 「D」(주행)단으로 변속한 경우
  - 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우
  - 브레이크 제어가 약 2초 동안 유지된 경우
- 다음의 상황에서 경고가 해제됩니다.
  - 「P」(주차)단, 「N」(중립)단 또는 「D」(주행)단으로 변속한 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 상태에 따라 브레이크 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 아래의 경우 충돌 경고만 합니다.
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치가 다른 기능을 수행하는 경우

⚠ 경 고

- 후방 주차 충돌방지 보조 시스템은 주위 환경 및 주행 조건에 따라 제대로 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.
- 안전운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

경 고

- 운전 중에는 경고가 없더라도 항상 주의를 살피십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후방 주차 충돌방지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 특정 조건에서는 후방 주차 충돌방지 보조 시스템의 성능이 달라질 수 있습니다. 차량 속도가 4km/h를 초과하는 경우, 시스템은 보행자 충돌방지 보조 기능만 제공할 수 있습니다. 차량을 후진하는 경우 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.

알아두기

다음의 상황에서 후방 주차 충돌방지 보조 시스템은 보행자나 물체를 감지합니다.

- 보행자가 차량 뒤에 서 있는 경우
- 차량과 같은 큰 물체가 자차 후방 중앙에 정지한 상태로 있는 경우

■ 감지 센서



후방 카메라는 차량 후방의 보행자를 감지하는 센서입니다. 후방 카메라 렌즈에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 카메라 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오.



후방 초음파센서는 뒷범퍼 내부에 장착되어 후방 물체를 감지하는 센서입니다. 후방 초음파센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 뒷범퍼를 깨끗하게 유지하십시오.

주 의

- 항상 후방 카메라와 초음파센서를 깨끗하게 유지하십시오.
- 후방 카메라 렌즈를 청소할 때는 산성 세제나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오. 순한 비누나 중성 세제만 사용하고 물로 깨끗이 씻어주십시오.
- 후방 카메라 또는 초음파센서 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 후방 카메라 또는 초음파센서에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 후방 카메라 또는 센서가 정상 위치를 벗어나면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 후방 카메라와 후방 초음파센서 또는 그 주변부에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오. 고압수로부터 충격을 받으면 센서가 오작동할 수 있습니다.
- 범퍼가 파손되었거나 교체 또는 수리된 경우, 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후방 카메라나 후방 초음파센서 주변을 외부 물체(스티커 또는 범퍼 가드 등)로 가리거나 범퍼에 페인트를 칠하지 마십시오. 시스템의 성능이 저하될 수 있습니다.

경 고

강한 전자파에 의해 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 꺼질 수 있습니다.

감지 제한 경고

■ 후방 카메라



OHY059020

■ 후방 초음파센서



OJX1079119

다음과 같은 경우 계기판에 경고문을 표시합니다.

- 후방 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 또는 외부 물체에 의해 가려진 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우

이러한 경우 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 자동으로 꺼지거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 후방 카메라와 후방 초음파센서가 깨끗한지 확인하십시오.

■ 시스템 이상



OJX1079120

후방 주차 충돌방지 보조 시스템 또는 연관 시스템에 이상이 있으면 경고문을 표시하고 시스템이 자동으로 해제됩니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.

■ 제한 사항

다음과 같은 경우에는 보행자나 물체가 있더라도 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 브레이크 제어 또는 경고를 못할 수 있습니다.

- 비인가 장비 또는 액세서리가 설치된 경우
- 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정한 경우
- 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라진 경우
- 후방 카메라 또는 초음파센서가 파손된 경우
- 후방 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 등 이물질로 오염된 경우
- 역광이나 폭우, 안개, 눈 등의 악천후로 인하여 후방 영상이 잘 보이지 않는 경우
- 주변이 너무 밝거나 너무 어두운 경우
- 차량 외부의 기온이 높거나 낮은 경우
- 바람이 강하게 불거나 (20km/h 이상) 뒷범퍼에 수직으로 부는 경우
- 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우
- 유사한 주파수를 사용하는 초음파센서가 근처에 있는 경우
- 차량과 보행자 사이에 지면의 높이 차이가 있는 경우


- 후방 카메라 영상에서 보행자와 배경을 구분하기 어려운 경우
- 보행자가 차량 후방 가장자리에 있는 경우
- 보행자가 똑바로 서 있지 않은 경우
- 보행자가 시스템이 인식하기에 너무 크거나 작은 경우
- 보행자가 시스템이 인식하기 어려운 복장을 하고 있는 경우
- 보행자가 초음파를 잘 반사하지 않는 옷을 입고 있는 경우
- 물체의 크기, 두께, 높이, 형상으로 인하여 초음파가 잘 반사되지 않는 경우(기둥, 덤불, 카트, 벽의 가장자리 등)
- 보행자 또는 물체가 이동하는 경우
- 보행자나 물체가 차량의 후방에 매우 가까이 있는 경우
- 보행자나 물체 뒤에 벽이 있는 경우
- 물체의 위치가 차량의 후방 중앙이 아닌 경우
- 물체의 면이 뒷범퍼와 평행하지 않은 경우
- 도로가 미끄럽거나 기울어진 경우
- 「R」(후진)단으로 변속 후 즉시 후진하는 경우
- 차량을 가속하거나 선회하는 경우


다음과 같은 경우에는 보행자나 물체가 없더라도 후방 주차 충돌방지 보조 시스템이 불필요한 브레이크 제어 또는 경고를 할 수 있습니다.

- 비인가 장비 또는 액세서리가 설치된 경우
- 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정한 경우
- 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우 (타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 후방 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 등 이물질로 오염된 경우
- 도로 위의 패턴이 보행자로 오인식된 경우
- 지면에 그림자가 있거나 빛이 반사된 경우
- 보행자 또는 물체가 차량의 경로 근처에 있는 경우
- 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우
- 좁은 통로나 주차공간으로 차량이 후진하는 경우
- 차량이 비포장 도로, 자갈, 도로 턱, 경사로 등 고르지 않은 노면으로 후진하는 경우
- 차량 후방에 짐칸(트레일러 또는 캐리어)을 장착한 경우
- 유사한 주파수를 사용하는 초음파센서가 근처에 있는 경우

전방/후방 주차 거리 경고 (PDW)

사양 적용시

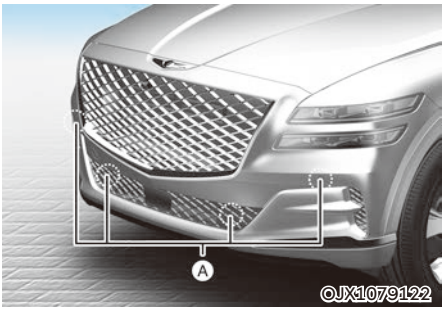

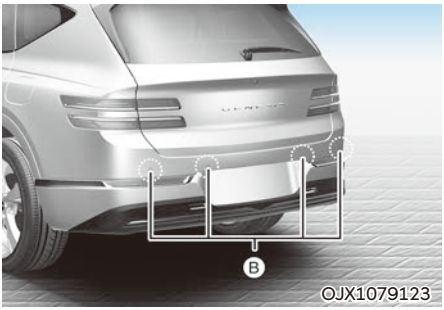

[A] : 전방 초음파센서, [B] : 후방 초음파센서

전방/후방 주차 거리 경고 시스템은 차가 전진 또는 후진할 때 차량 전방/후방 초음파센서로부터 일정 거리 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음 또는 표시등으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 주차 편의 시스템입니다.


※ PDW는 Parking Distance Warning의 약자 입니다.

경 고

- 전방/후방 주차 거리 경고 시스템이 장착된 차량이라 하더라도 시스템이 장착되지 않은 경우와 같이 운전을 신중히 하고 전방/후방의 장애물은 직접 확인하십시오. 주위 환경 및 여러 조건에 의해 감지 기능이 작동하지 않을 수도 있어 시스템만 믿고 운전하면 사고가 날 수 있습니다.
- 도로에 있는 물체와 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 초음파센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 있습니다.

■ 시스템 작동

작동 조건

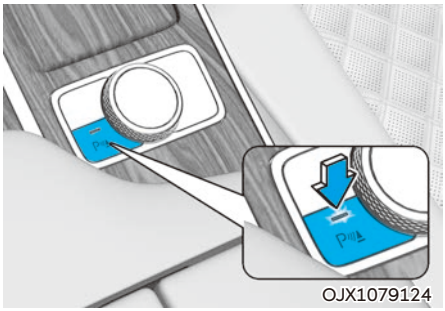
OJX1079124

- 시동이 걸린 상태에서 주차 거리 경고 (P) 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지며, 전진 또는 후진할 때 작동합니다. 「R」단에서는 안전한 주차를 위해 작동 버튼을 눌러도 버튼 내 표시등이 꺼지지 않고 경고 시스템이 작동합니다.
- 버튼이 꺼져 있는 상태 (버튼 내 표시등 꺼짐)에서 후진(「R」단 이동)하면 자동으로 시스템이 켜집니다.
- 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 차량 속도가 10km/h 이상이면 시스템은 장애물에 대한 경고를 하지 않고, 속도가 20km/h 이상이면 시스템은 꺼집니다 (버튼 내 표시등 꺼짐).

※ 후방 주차 충돌방지 보조 또는 원격 스마트 주차 보조 시스템이 적용된 경우에는 시스템 및 버튼 내 표시등이 30km/h에서 꺼집니다. 다시 20km/h 이하로 운전해도 시스템은 켜지지 않습니다. 필요하면 주차 거리 경고 (P) 버튼을 눌러 사용하십시오.

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '주차 거리 경고 자동 켜짐'을 설정하면 시스템 작동 (P) 버튼 내 표시등은 항상 켜져 있고 차량 속도를 10km/h 이상으로 주행하면 시스템은 장애물에 대한 경고를 하지 않고, 10km/h 이하에서 장애물에 대한 경고를 다시 시작합니다.
- 물체를 감지하면 계기판 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 모두 표시됩니다.
- 동시에 감지되는 물체가 2개 이상일 때의 경고음은 더 가까운 영역을 경고합니다.

경고음 및 표시등 유형

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">장애물과의 거리</th><th colspan="2">장애물 위치별 표시등</th><th rowspan="2">경고음</th></tr>
<tr><th>전진 시</th><th>후진 시</th></tr>
<tr><td colspan="2">60 ~ 100cm</td><td>전방</td><td>  </td><td>-</td><td>삐---삐---</td></tr>
<tr><td colspan="2">60 ~ 120cm</td><td>후방</td><td>-</td><td>  </td><td>삐---삐---</td></tr>
<tr><td rowspan="2">30 ~ 60cm</td><td>전방</td><td>  </td><td rowspan="2">  </td><td>삐-삐-삐-</td></tr>
<tr><td>후방</td><td>-</td><td>삐-삐-삐-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">30cm 이내</td><td>전방</td><td>  </td><td rowspan="2">  </td><td>삐 (연속음)</td></tr>
<tr><td>후방</td><td>-</td><td>삐 (연속음)</td></tr>
</table>

- 표시등은 각 초음파센서가 위치 별로 물체를 감지할 때만 표시됩니다.
- 전진할 때는 전방 초음파센서만 작동합니다.
  후진할 때는 후방 초음파센서뿐만 아니라 전방 측방 초음파센서도 물체를 감지합니다. 단, 물체가 전방 측방 초음파센서로부터 60cm 안에 있어야 감지할 수 있습니다.
- 초음파센서로부터 30cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 거리 경고는 전진/후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 표시등 및 경고음은 장애물이 센서와 센서 중앙에 위치하거나 차량과 아주 가까운 거리에 있을 경우, 또는 여러 가지 주변 환경에 따라 위와 다르게 나타날 수 있습니다.
- 본 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- 「N」(중립)단에 있을 때에도 경고음이 울리고 표시등이 나타납니다. (원격 스마트 주차 보조 시스템 사양 적용시)
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게/중간/작게/끄기」을 선택하면 전방/후방 주차 거리 경고 시스템의 경고 음량을 변경할 수 있습니다. 단, '끄기'를 선택하면 주차 거리 경고 시스템의 경고음은 '작게'가 선택됩니다.

시스템이 작동하지 않는 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 작동이 안될 수도 있습니다.

- 초음파센서가 얼었을 때 (녹으면 정상적으로 작동함)
- 초음파센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때 (이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)
- 주차 거리 경고 (P) 버튼이 OFF 일 때

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
- 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
- 초음파센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
- 초음파센서가 눈에 덮인 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 시스템의 영향을 받을 경우
- 초음파센서 표면 위로 물이 흐를 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우

다음과 같은 경우에는 감지 범위가 좁아질 수 있습니다.

- 초음파센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때 (이물질이 제거되면 감지 범위가 정상으로 회복됨)
- 폭염이나 혹한 시

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

- 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체
- 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체
- 직경 14cm, 길이 100cm 보다 작은 물체

■ 시스템 관리 요령

- 차량 출고 시와 달리 범퍼의 높이 등 초음파센서의 장착 상태가 변화하거나, 초음파센서의 감지 영역에 장식물을 추가로 붙인 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 초음파센서가 이상이 있을 경우에는 센서에 결빙이 있거나 눈이나 물방울 등이 묻었기 때문일 수 있으므로 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있을 때는 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 초음파센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상되니 이런 행동을 삼가십시오.
- 고압세차를 할 때 초음파센서 표면에 직접적인 고압세차는 삼가십시오.

■ 시스템 이상

전방/후방 주차 거리 경고 시스템은 초음파센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차에 시동을 건 후 「R」단으로 이동할 때 "삐"하는 경고음이 한번 울려 시스템이 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 하지만 아래와 같은 현상들이 나타났을 때에는 초음파센서가 손상되었는지, 전방/후방 주차 거리 경고 시스템이 작동하지 않는 조건에 있는지 확인한 후 시스템에 고장이 있는 것으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 경고음이 울리지 않음
- 경고음 반복 작동
- 계기판 표시창 내 시스템 이상 경고 표시





주 의

본 제품의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

원격 스마트 주차 보조 (RSPA) 사양 적용시

원격 스마트 주차 보조 시스템은 차량 센서를 이용하여 주차/출차 공간을 탐색하고, 각종 안내 문구, 알림음과 함께 스티어링 휠, 차량 속도와 변속을 자동으로 제어하여 운전자의 주차 및 출차를 도와주는 주차 편의 시스템입니다.

※ RSPA는 Remote Smart Parking Assist의 약자입니다.

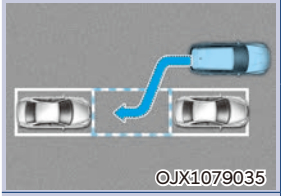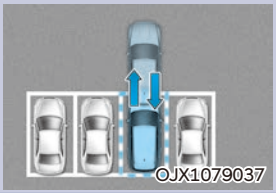구 분	제공 기능
직각 주차  	스마트 주차
	원격 스마트 주차
평행 주차  	스마트 주차
	원격 스마트 주차
평행 출차  	스마트 출차
전/후진  	원격 전/후진

- 원격 스마트 주차 보조 시스템은 운전자가 차량 안에서 작동 가능한 스마트 주차, 스마트 출차 기능과 운전자가 차량 밖에서 스마트 키를 이용하여 작동 가능한 원격 스마트 주차, 원격 전/후진 기능이 있습니다.
- 스마트 주차 및 원격 스마트 주차 기능은 후진 주차 방식으로 직각 주차와 평행 주차를 제공합니다.
- 스마트 출차기능은 전진 출차 방식으로 평행 출차를 제공합니다.
- 원격 전/후진 기능은 차량 외부에서 운전자가 차량을 전진이나 후진시켜 주차 또는 출차의 목적으로 사용할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템이 작동하면 주차 거리 경고 시스템과 서라운드 뷰 모니터 시스템이 함께 작동합니다.
  이 시스템의 자세한 사항은 「주차 거리 경고 (PDW)」와 「서라운드 뷰 모니터 (SVM)」 내용을 참고하십시오.


경 고

- 음주한 상태에서 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용하지 마십시오.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템은 사각지대나 가까운 물체는 인식을 못할 수 있어 물체와 충돌할 수 있으므로 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용할 때 안전한 주차에 대한 책임은 운전자에게 있습니다. 주차를 하는 동안 차량 주변에 사람, 동물 또는 다른 물체가 없는지 확인하면서 시스템을 사용하십시오.
- 어린 아이 또는 다른 사람이 스마트 키를 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템 작동 중 갑자기 나타나는 물체가 있을 경우 충돌이 발생할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템은 정지 물체, 이동 물체와의 충돌방지를 위해 급제동을 할 수 있습니다.

주 의

- 원격 스마트 주차 보조 시스템이 작동할 때 센서 장착 위치보다 위 또는 아래에 있는 물체 (예를 들어 화분이나 연결봉 등)를 주의하십시오. 차량이나 다른 물체가 손상될 수 있습니다
- 차량 쏠림이 발생한 차량 (휠 얼라이먼트 조정이 필요한 차량)은 원격 스마트 주차 보조 시스템이 정상 작동하지 않습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 차량의 순정 타이어나 휠을 다른 사이즈의 제품으로 임의 교체할 경우 주차 성능이 달라집니다.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템은 주위 환경 및 여러 조건에 의해 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차량 중량에 따라 불균일 노면(연석, 과속방지턱 등)에서 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체(커버 등)를 붙일 경우 원격 스마트 주차 보조 시스템이 자동으로 해제될 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조 시스템 또는 운전자 조작에 의해 제동할 경우 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.

■ 주차 기능

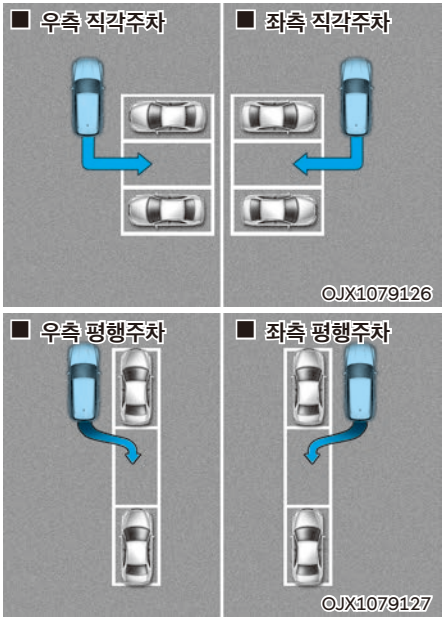

주차 기능은 운전자가 차량 안에서 작동 가능한 스마트 주차 기능과 차량 밖에서 스마트 키로 작동 가능한 원격 스마트 주차 기능이 있습니다.

작동 방법

주차 기능을 사용하기 위해 인포테인먼트 시스템의 내비게이션 또는 홈 화면에서 '동의'를 선택해야 합니다. 동의 후에 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용하여 주차를 할 때 순서는 다음과 같습니다.


1. 원격 스마트 주차 보조 시스템 켜기 (주차)
2. 주차공간 탐색
3. 주차공간 탐색 완료
4. 주차유형 선택: 직각 (좌측/우측), 평행 (좌측/우 측)
5. 주차기능 선택: 스마트 주차, 원격 스마트 주차
6. 스마트 주차 또는 원격 스마트 주차 제어 (후진 주차)
7. 주차 완료

- 주차하고자 하는 공간 옆에 주차되어 있는 차량이 없으면 주차 기능은 작동하지 않으며, 차량을 비스듬히 정렬시키는 사선주차 기능은 제공하지 않습니다.
- 주변 환경과 주차된 차량의 정렬 상태, 차량의 모양에 따라 운전자가 원하는 주차 위치에 주차하지 않을 수도 있습니다. 필요에 따라 시스템을 종료하고 수동으로 주차하십시오.
- 주차 완료 후 필요하면 수동 조작으로 위치를 조정하십시오.

i 알아두기

주차 기능 작동에 필요한 버튼입니다.

P	주차/뷰 버튼
P	주차 거리 경고 버튼
HOLD	원격 시동 버튼 (스마트키)
P	전진 버튼 (스마트키)
P	후진 버튼 (스마트키)

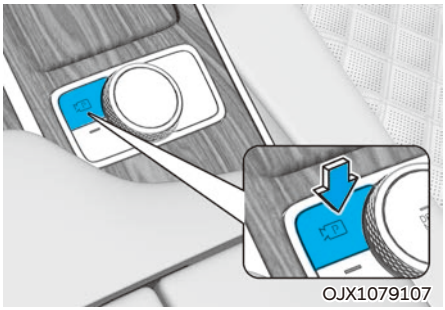
OJX1079107




OJX1079184

1. **원격 스마트 주차 보조 시스템 켜기 (주차)**
   1) 시동을 걸고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행) 또는 「N」 (중립)단으로 변속하십시오.
   2) 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 주차 기능이 작동합니다. 주차 거리 경고 (P) 버튼 내 표시등이 켜지고 인포테인먼트 시스템 화면에 안내 문구를 표시합니다.
   - 시동이 켜진 상태에서 5km/h 이상 주행 전 「N」(중립)단 상태로 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 출차 기능이 작동합니다.
   - 주차 기능이 작동하는 동안 장애물을 감지하면 주차 거리 경고 시스템의 경고음도 함께 작동합니다.

2. **주차공간 탐색**
   주차된 차량과 약 0.5~1.5m 간격을 유지하면서 주차하고자 하는 공간을 지날 때까지 직진 및 서행하십시오.
   차량 속도가 20km/h 이상일 때는 인포테인먼트 시스템 화면에 속도를 줄이라는 안내 문구를 표시합니다.
   공간 탐색 시 차량 속도가 30km/h 이상이면 주차 기능을 해제합니다.
   단, 주차를 하기 위해서는 주차공간 이외에도 차량이 주차를 위해 움직일 수 있는 공간이 충분할 경우에만 주차 기능이 주차공간 탐색을 완료할 수 있습니다.

알아두기

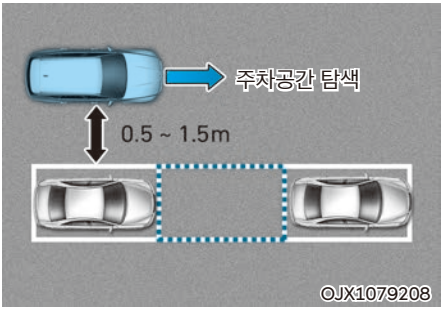

- 주차공간을 탐색할 때 주차된 차량과 1m 정도의 거리를 유지하면서 주행하십시오. 0.5m 이하로 접근하거나, 1.5m 이상 떨어져서 주행하면 주차공간 탐색을 못할 수 있습니다.
- 주차공간을 탐색할 때 주차된 차량과의 간격이 일정하게 유지하지 않을 경우, 주차 기능 성능이 저하될 수 있습니다.
- 주차공간 탐색 주행 시, 주차되어 있는 차량이 없거나 주행 후 생긴 빈자리 또는 아직 주행하지 않은 앞쪽의 빈 공간은 탐색을 할 수 없습니다.
- 다음과 같은 경우 주차공간이 있음에도 탐색을 못할 수 있으며, 주차하기에 알맞지 않은 공간을 주차공간이라고 탐색할 수도 있습니다.
  - 초음파센서 주위가 얼었거나 오물이 묻어 있을 경우
  - 높거나 낮은 물체가 있는 경우
  - 기둥이 주변에 있을 경우
  - 주차된 차량의 범퍼에 부착물이 있는 경우 (ex: 범퍼 보호가드, 트레일러 히치 등)
- 좁은 주차공간의 경우 정상적으로 주차공간 탐색을 못할 수 있습니다.

경 고

원격 스마트 주차 보조 시스템이 주차공간 탐색을 완료한 후에 반드시 탐색된 주차공간 내 장애물 등이 없는지 직접 보고 주차가 가능한지 확인하십시오.



OJX1079185

3. 주차공간 탐색 완료

- 주차공간 탐색을 완료하면 알림음과 함께 주차공간 탐색 완료 문구를 인포테인먼트 화면에 표시합니다. 탐색 완료 알림음은 주차공간이 탐색될 때 마다 발생합니다.
- 인포테인먼트 시스템 화면에 선택 가능한 주차유형과 방향을 표시하며, 서라운드 뷰 모니터 시스템 화면에 탐색 된 주차 위치를 표시합니다.
- 운전자가 원격 스마트 주차 보조 시스템을 작동시키기 위해 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누를 경우, 이전 주행 중에 탐색된 주차공간 정보를 표시할 수 있습니다.

경 고

주차하기 전에 주차공간 및 장애물과의 거리는 운전자가 직접 확인하시고 주의하여 작동하십시오.

알아두기

주차공간 탐색 중 탐색 완료 알림음이 발생하더라도, 주변 환경에 따라 곧바로 탐색 완료를 취소하는 경우가 발생할 수 있습니다.



OJX1079186

4. **주차유형 선택: 직각 (좌측/우측), 평행 (좌측/우측)**
   - 정차 상태에서 출차하고자 하는 방향의 아이콘을 선택하십시오. 인포테인먼트 시스템 화면을 터치하거나 중앙 집중키를 조작하여 원하는 출차방향 아이콘을 선택하십시오.
   - 주차 유형 선택 화면이 나타난 후에 정차를 하지 않고 직진 주행을 계속할 경우 이전의 주차공간 탐색 과정으로 다시 돌아 갑니다.
   - 주차유형 선택 전에 운전자가 의도하지 않게 주차/뷰 (P) 버튼을 눌러 주차 기능이 해제된 경우, 정차 상태에서 버튼을 다시 길게 누르면 주차유형 선택 단계로 돌아갈 수 있습니다.



OJX1079187


5. **주차기능 선택: 스마트 주차, 원격 스마트 주차**
   차량을 정차한 상태에서 브레이크 페달을 밟고 인포테인먼트 화면의 안내에 따라 스마트 주차와 원격 스마트 주차 중 선택할 수 있습니다. 단, 주차기능을 선택할 때 브레이크 페달에서 발을 떼지 마십시오. 차량이 움직이면 원격 스마트 주차 보조 시스템을 해제합니다.
   - 스마트 주차 기능을 원하면 주차/뷰 (P) 버튼을 누르고 있으십시오.
   - 원격 스마트 주차 기능을 원하면 기어를 「P」(주차)단에 놓고 "6. 스마트 주차, 원격 스마트 주차 제어" 내용 중 "원격 스마트 주차 기능" 안내에 따라 조작하십시오.

i 알아두기




OJX1079188

원격 스마트 주차 기능이 작동 할 수 없는 조건일 경우 해당 안내 문구를 표시합니다.

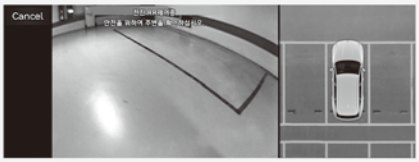

OJX1079250

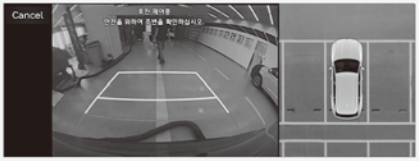

OJX1079251

6. 스마트 주차, 원격 스마트 주차 제어

- 스마트 주차 기능
  - 정차 상태에서 주차/뷰 (P) 버튼 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조 시스템이 스티어링 휠, 차량 속도와 변속을 자동으로 제어합니다.
    스마트 주차 기능 제어 중에 운전자가 버튼을 누르고 있지 않으면 차량은 멈추고 제어는 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르고 있으면 기능이 다시 작동합니다.
  - 서라운드 뷰 모니터 시스템 화면에 탐색된 주차 위치 표시는 스마트 주차 기능 제어로 차량이 주차 공간에 처음 진입할 때까지만 표시합니다.
  - 도어가 닫히고 운전자 안전벨트가 확실히 채워졌는지 확인하십시오. 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않으면 스마트 주차 기능은 작동하지 않습니다.
  - 필요하면 브레이크 페달을 사용하여 차량의 속도를 조절할 수 있습니다. 가속 페달은 작동하지 않습니다.
  - 주차 기능 작동 중 최대 속도는 4km/h입니다.



OJX1079191

- 원격 스마트 주차 기능
  1) 기어를 「P」(주차)단에 놓고 스마트 키를 휴대 하고 차에서 내린 후 모든 도어를 닫으십시오.
  2) 스마트 키의 전진 (P) /후진 (P) 버튼 중 하나를 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조 시스템이 스티어링 휠, 차량 속도와 변속을 자동으로 제어합니다.
     원격 스마트 주자 기능 제어 중에 스마트 키의 전진 (P) /후진 (P) 버튼을 누르고 있지 않으면 차량은 멈추고 제어는 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르고 있으면 기능이 다시 작동합니다.
  - 안전을 위해 차량으로부터 약 3~5m 안에서 운전자가 스마트 키를 조작할 경우에만 원격 스마트 주차 기능이 작동합니다. 스마트 키 버튼을 누르고 있어도 차량 이동이 없으면 차량과의 거리를 확인하고 스마트 키의 전진/후진 버튼을 다시 누르십시오.
  - 서라운드 뷰 모니터 시스템 화면에 탐색된 주차 위치 표시는 원격 스마트 주차 기능 제어로 차량이 주차 공간에 처음 진입할 때까지만 표시합니다.
  - 차량으로부터 스마트 키의 감지 거리는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (ex: 송전탑, 방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)
  - 원격 스마트 주차 기능을 사용할 경우 차량 내 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.
  - 원격 스마트 주차 기능을 작동할 때 모든 스마트 키는 차량 밖에 있는지 확인하십시오.

경 고

- 주차 진행 중에 주차 거리 경고 시스템의 3차 경고음(연속음)이 울리면 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 운전자가 직접 주변에 장애물이 있는지 확인하십시오.
- 주차 진행 중에 예기치 못한 다른 차량의 접근 또는 행인들의 움직임이 있을 수 있으므로, 사고의 위험에 대해서 항상 주의를 기울이십시오.



OJX1079192

7. **주차 완료**
   - 스마트 주차 기능
     1) 주차를 완료하면 화면에 문구를 표시합니다.
     2) 누르고 있던 주차/뷰 (P) 버튼에서 손을 떼십시오.
     3) 자동으로 「P」(주차)단으로 변속하며 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.
     - 주차 환경에 따라 스토퍼에 부딪히며 주차를 완료하는 경우가 있습니다.
     - 주변 환경에 따라 필요하면 수동으로 주차를 완료하십시오.
   - 원격 스마트 주차 기능
     1) 주차를 완료하면 화면에 문구를 표시합니다.
     2) 누르고 있던 스마트 키의 전진 (P) /후진 (P) 버튼에서 손을 떼십시오.
     3) 자동으로 「P」(주차)단으로 변속하며 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.
     - 주차 환경에 따라 스토퍼에 부딪히며 주차를 완료하는 경우가 있습니다.
     - 주변 환경에 따라 필요하면 수동으로 주차를 완료하십시오.

주 의

차량을 떠나기 전에 시동이 꺼졌는지 확인하고, 창문 및 선루프를 닫고 도어를 잠그십시오.

주차 기능 작동 중 종료 방법

- 아래 단계에서 주차/뷰 (P) 버튼을 누르면 주차 기능을 종료합니다.
  - 주차 공간 탐색
  - 주차 공간 탐색 완료
  - 주차유형 선택
- 아래 단계에서 「R」(후진)단으로 변속하면 주차 기능을 종료합니다.
  - 주차 공간 탐색
  - 주차 공간 탐색 완료
  - 주차유형 선택
  - 주차 기능 선택
- 주차 거리 경고 (P) 버튼을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면의 「취소」 버튼을 선택하면 주차 기능을 종료합니다.
- 스마트 주차 기능 작동 중
  - 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 변속하면 기능을 종료합니다. 이때 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 체결하지 않습니다.
- 원격 스마트 주차 기능 작동 중
  - 스마트 키의 원격 시동 (HOLD) 버튼을 누르면 기능을 종료합니다.
  - 도어를 열고 스마트 키를 휴대한 상태에서 차에 탑승하면 기능을 종료합니다. 이때 시동은 걸려 있습니다.

주차 기능 작동 중 일시 중지 조건

- 스마트 주차 기능
  - 차량 이동 방향에 장애물을 감지할 경우
  - 도어나 테일게이트가 열릴 경우
  - 운전자가 안전벨트를 착용하지 않을 경우
  - 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 시스템 또는 후방 교차 충돌방지 보조 시스템이 작동할 경우
  - 운전자가 주차/뷰 (P) 버튼을 지속적으로 누르지 않을 경우
  - 운전자가 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우
- 원격 스마트 주차 기능
  - 차량 이동 방향에 장애물을 감지할 경우
  - 도어나 테일게이트가 열릴 경우
  - 스마트 키 전진 및 후진 버튼을 지속적으로 누르지 않을 경우
  - 스마트 키의 버튼 여러 개를 동시에 누를 경우
  - 차량으로부터 약 3~5m 이상 벗어나 스마트 키를 조작할 경우
  - 작동 중인 스마트 키 외에 다른 스마트 키 버튼을 눌렀을 경우
  - 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 시스템 또는 후방 교차 충돌방지 보조 시스템이 작동할 경우

주차 기능이 일시적으로 중지하면 차량은 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 주차 기능이 다시 작동합니다.

주차 기능 작동 중 해제 조건

- 스마트 주차 기능
  - 조향 제어 중 스티어링 휠을 조작할 경우
  - 차량 이동 중 변속 조작을 하는 경우
  - 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작하는 경우
  - 엔진 후드를 열 경우
  - 차량 속도가 5km/h를 넘을 경우
  - 급가속이 발생할 경우
  - 차량 밀림이 발생할 경우
  - 바퀴가 걸려 이동할 수 없을 경우
  - 차량 앞뒤에 장애물이 동시에 있을 경우
  - 스마트 주차 기능 작동 후 약3분 50초가 지날 경우
  - 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 도어를 열 경우
  - 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
  - 조향, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동 하지 않을 경우
  - 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
  - 타이어가 미끄러져 ABS/TCS/ESC 시스템이 작동할 경우

- 원격 스마트 주차 기능
  - 조향 제어 중 스티어링 휠을 조작할 경우
  - 원격 제어 중 변속 조작을 하는 경우
  - 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작하는 경우
  - 엔진 후드를 열 경우
  - 차량 속도가 5km/h를 넘을 경우
  - 급가속이 발생할 경우
  - 차량 밀림이 발생할 경우
  - 바퀴가 걸려 이동할 수 없을 경우
  - 차량 앞뒤에 장애물이 동시에 있을 경우
  - 원격 스마트 주차 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
  - 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우


- 조향, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동 하지 않을 경우
- 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
- 스마트 키 고장 또는 스마트 키 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 ABS/TCS/ESC 시스템이 작동할 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트 키가 차량 밖에 있을 경우
- 도난 경보 장치의 경보음이 울릴 경우

원격 스마트 주차 기능을 해제하면 차량이 자동으로 정차하여 「P」(주차)단으로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

주 의

원격 스마트 주차 작동 중 해제 시 도어 잠금을 확인하십시오.

■ 출차 기능

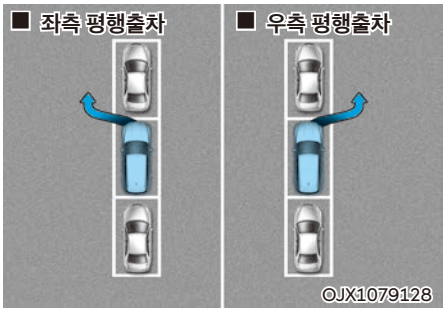

출차 기능은 운전자가 차량 안에서 작동 가능한 스마트 출차 기능이 있습니다. 스마트 출차 기능은 전진 출차 방식으로 평행 출차를 제공합니다.

작동 방법

출차 기능을 사용하기 위해 인포테인먼트 시스템의 내비게이션 또는 홈 화면에서 '동의'를 선택해야 합니다. 동의 후에 원격 스마트 주차 보조 시스템을 이용한 출차 순서는 다음과 같습니다.


1. 원격 스마트 주차 보조 시스템 켜기 (출차)
2. 출차공간 탐색
3. 출차방향 선택: 평행 (좌측/우측)
4. 스마트 출차 제어
5. 출차 완료

- 원격 스마트 주차 보조 시스템에 의한 평행주차 완료 후에 시스템을 다시 켰을 경우 출자 기능을 사용할 수 있습니다.
- 시동이 켜진 상태에서 차량 속도 5km/h 이상 주행하지 않은 경우 출차 기능을 사용할 수 있습니다.
- 차량이 안전하게 움직일 수 있는 충분히 넓은 주차공간에서만 사용하십시오.
- 출차 완료 후 반드시 주변 도로 상황을 확인하고 안전하게 주행하십시오.

알아두기

출차 기능 작동에 필요한 버튼입니다.

P	주차/뷰 버튼
P	주차 거리 경고 버튼

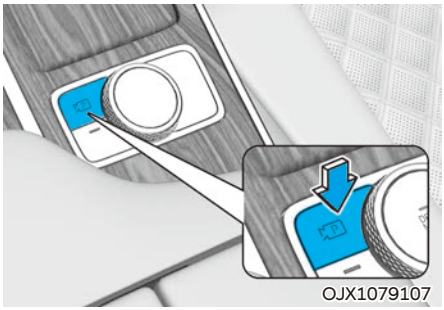

OJX1079107



OJX1079193

1. **원격 스마트 주차 보조 시스템 켜기 (출차)**
   1) 시동을 걸고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「P」(주차) 또는 「N」(중립)단으로 변속하십시오.
   2) 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 출차 기능이 작동합니다. 주차 거리 경고 (P) 버튼 내 표시등이 켜지고 인포테인먼트 시스템 화면에 안내 문구를 표시합니다.

- 시동이 켜진 상태에서 5km/h 이상 주행 후 「N」(중립)단 상태로 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 주차 기능이 작동합니다.
- 시동이 켜진 상태에서 5km/h 이상 주행 후 「P」(주차)단에서 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 원격 전/후진 기능이 작동합니다.
- 출차 기능이 작동하는 동안 장애물을 감지하면 주차 거리 경고 시스템의 경고음도 함께 작동합니다.

2. **출차공간 탐색**
   - 정차 상태에서 차량의 주차 거리 경고 센서를 통해 앞뒤 물체와의 거리를 감지하여 출차공간을 탐색합니다. 또한 차량 전방 측면에 있는 센서를 통해 출차 방향에 장애물이 있는지 확인합니다.
   - 출차공간 탐색 중 「R」(후진)단 이외의 단으로 변속하는 경우에도 현재 단계를 유지하나 차량이 이동하면 기능을 해제합니다.
   - 원격 스마트 주차 보조 시스템 해제 후에 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 눌러 출차 기능이 작동하면 출차공간을 다시 탐색합니다.

알아두기

- 출차공간 탐색 시, 앞뒤 차량 또는 물체와 너무 가까이 있는 경우 공간 탐색이 불가능합니다.
- 다음과 같은 경우 출차공간이 있음에도 탐색을 못할 수도 있습니다.
  - 초음파센서 주위가 얼었거나 오물이 묻어 있을 경우
  - 높거나 낮은 물체가 있는 경우
  - 기둥이 주변에 있을 경우
  - 주차된 차량의 범퍼에 부착물이 있는 경우 (ex: 범퍼 보호가드, 트레일러 히치 등)

경 고

- 출차공간 탐색 중 출차 방향에 충돌 위험이 있는 장애물이 있으면 안전을 위해 출차 기능을 해제합니다.
- 출차공간 탐색 시 사각지대에 장애물이 있을 경우, 출차가 가능하다고 안내는 하나 충돌이 발생할 수 있으므로 운전자가 직접 확인한 후 사용하십시오.
- 정차 중 「P」(주차) 또는 「N」(중립)단 상태에서 주차/뷰 (P) 버튼 오조작에 의해 출차 기능이 작동 할 수 있으니 주의하십시오.



OJX1079194

3. **출차방향 선택**
   - 정차 상태에서 출차하고자 하는 방향의 아이콘을 선택하십시오. 출차방향의 선택은 인포테인먼트 시스템 화면을 터치하거나 중앙 집중키를 조작하여 원하는 출차방향 아이콘을 선택하십시오.
   - 출차방향 선택 중 「R」(후진)단 이외의 단으로 변속하는 경우에도 현재 단계를 유지하나 차량이 이동하면 기능을 해제합니다.



OJX1079195

4. **출차 안내**
   - 인포테인먼트 시스템 화면의 안내에 따라 주차/뷰 (P) 버튼을 누르고 있으십시오.
   - 출차 안내 중 「R」(후진)단 이외의 단으로 변속하면 현재 단계를 유지하나 차량이 이동하면 기능을 해제합니다.



OJX1079250



OJX1079251

5. **스마트 출차 제어**
   - 정차 상태에서 주차/뷰 (P) 버튼 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조 시스템이 스티어링 휠, 변속 및 차량 속도를 자동으로 제어합니다.
     스마트 출차 제어 중 운전자가 버튼을 누르고 있지 않으면 차량은 멈추고 제어는 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르고 있으면 기능이 다시 작동합니다.
   - 도어가 닫히고 운전자 안전벨트가 확실히 채워졌는지 확인하십시오. 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않으면 스마트 출차 기능은 작동하지 않습니다.
   - 필요하면 브레이크 페달을 사용하여 차량의 속도를 조절할 수 있습니다. 가속 페달은 작동하지 않습니다.

경 고

- 출차 진행 중에 주차 거리 경고 시스템의 3차 경고음(연속음)이 울리면 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 운전자가 직접 주변에 장애물이 있는지 확인하십시오.
- 출차 진행 중에 예기치 못한 다른 차량의 접근 또는 행인들의 움직임이 있을 수 있으므로, 사고의 위험에 대해서 항상 주의를 기울이십시오.

주 의

출차 제어 중 공간이 좁다고 판단하면 출차 기능을 해제합니다.



OJX1079196

6. **출차 완료**
   1) 출차 제어를 완료하면 인포테인먼트 화면에 출차 완료 문구를 표시합니다.
   2) 누르고 있던 주차/뷰 (P) 버튼에서 손을 떼십시오.
   3) 출차를 원하는 방향으로 스티어링 휠을 최대한 꺾고 주위 도로 상황을 판단하여 수동으로 출차하십시오.
   4) 출차를 완료한 후에 4초 동안 차량이 정차합니다. 4초 안에 운전자의 수동 (브레이크 페달, 가속 페달) 조작이 없을 경우 안전을 위해 차량이 「P」(주차)단으로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

- 가속 페달을 밟고 있는 상태에서 출차를 완료하면 가속 페달에서 발을 완전히 떼고 다시 밟아야 수동 조작이 가능합니다.
- 브레이크 페달을 밟고 있는 상태에서 출차를 완료하면 「D」(주행)단에서 출차 기능을 완료합니다.

출차 기능 작동 중 종료 방법

- 아래 단계에서 주차/뷰 (P) 버튼을 누르면 스마트 출차 기능을 종료합니다.
  - 출차공간 탐색
  - 출차방향 선택
- 아래 단계에서 「R」(후진)단으로 변속하면 출차 기능을 종료합니다.
  - 출차공간 탐색
  - 출차방향 선택
  - 출차 안내
- 주차 거리 경고 (P) 버튼을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면의 「취소」 버튼을 선택하면 출차 기능을 종료합니다.
- 출차 작동 중에 브레이크 페달을 밟아 차량이 정차한 상태에서 변속하면 출차 기능을 종료합니다. 이때 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 체결하지 않습니다.

출차 기능 작동 중 일시 중지 조건

- 이동 방향에 장애물을 감지할 경우
- 도어나 테일게이트를 열 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않을 경우
- 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 시스템 또는 후방 교차 충돌방지 보조 시스템이 작동할 경우
- 운전자가 주차/뷰 (P) 버튼을 지속적으로 누르지 않은 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우


출차 기능이 일시적으로 중지하면 차량은 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 출차 기능이 다시 작동합니다.

출차 기능 작동 중 해제 조건

- 스마트 출차 기능
  - 조향 제어 중 운전자가 스티어링 휠을 조작할 경우
  - 차량 이동 중 변속 조작을 하는 경우
  - 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작하는 경우
  - 엔진 후드를 열 경우
  - 차량 속도가 5km/h를 넘을 경우
  - 급가속이 발생할 경우
  - 차량 속도 제어 중 차량 밀림이 발생할 경우
  - 바퀴가 걸려 이동할 수 없을 경우
  - 차량 앞뒤에 장애물이 동시에 있을 경우
  - 출차 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
  - 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 도어를 열 경우
  - 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
  - 조향, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동 하지 않을 경우
  - 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
  - 타이어가 미끄러져 ABS/TCS/ESC 시스템이 작동할 경우

스마트 출차 기능을 해제하면 차량이 자동으로 정차하여 「P」(주차)단으로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

■ 원격 전/후진 기능

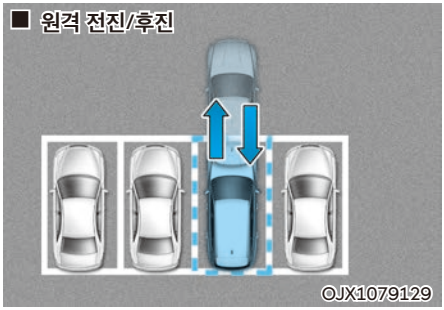

원격 전/후진 기능은 차량 외부에서 운전자가 차량을 전진이나 후진시켜 주차 또는 출차의 목적으로 사용할 수 있습니다.

작동 방법

순서는 다음과 같습니다.

1. 원격 전/후진 준비
   - 시동이 꺼진 상태에서 기능 사용
   - 주행 후 기능 사용
2. 원격 전/후진 제어
3. 원격 전/후진 완료

- 원격 스마트 주차 보조 시스템에 의한 직각주차 완료 후에 시스템을 다시 작동했을 경우 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.
- 원격 전/후진 준비 단계에서 주행 후 기능 사용 조건은 시동이 켜진 상태에서 차량 속도 5km/h 이상 주행한 경우 원격 전/후진 기능 작동이 가능합니다.
- 차량이 안전하게 움직일 수 있는 충분히 넓은 주차공간에서만 사용하십시오.

경 고


원격 전/후진 기능을 사용할 때 차량 안에 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.

알아두기

원격 전/후진 기능 작동에 필요한 버튼입니다.


	주차/뷰 버튼
	주차 거리 경고 버튼
HOLD	원격 시동 버튼 (스마트키)
P	전진 버튼 (스마트키)
P	후진 버튼 (스마트키)

1. **원격 전/후진 준비**
   원격 전/후진 기능 작동을 위한 방법은 2가지가 있습니다.

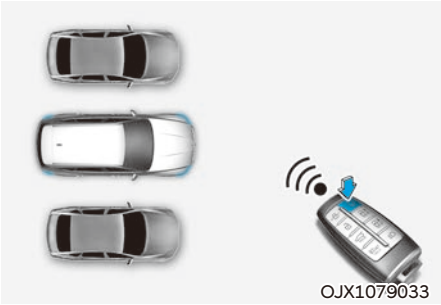

방법 (1). 시동이 꺼진 상태에서 기능 사용

1) 차량으로부터 일정 범위 내에서 스마트 키의 도어 잠금 (🔒) 버튼을 눌러 도어를 잠그십시오.
2) 4초 안에 원격 시동 (HOLD) 버튼을 길게 눌러 원격 시동을 거십시오. 원격 시동이 걸리면 비상 경고등이 깜빡입니다.
   원격 시동에 대한 자세한 내용은 6장 「시동 및 주행」의 '스마트 키 원격 시동' 내용을 참고하십시오.

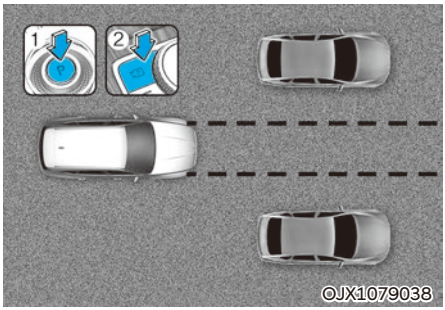




방법 (2). 주행 후 기능 사용

1) 원격 전/후진 기능을 사용하고자 하는 공간 앞에 차량을 정렬하고 「P」(주차)단으로 변속하십시오.
2) 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 누르면 원격 전/후진 기능이 작동합니다.
3) 스마트 키를 휴대하고 차에서 내려 모든 도어를 닫으십시오. 비상 경고등이 깜빡이며 원격 전/후진 기능이 작동 가능한 상태임을 알려줍니다.

- 인포테인먼트 시스템의 내비게이션 또는 홈 화면에서 '동의'를 선택한 이후에 작동이 가능합니다.
- 원격 전/후진 기능을 사용 할 경우 모든 스마트 키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 차량으로부터 스마트 키 감지거리는 주변환경에 따라 달라질 수 있습니다. (ex. 송전탑, 방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)

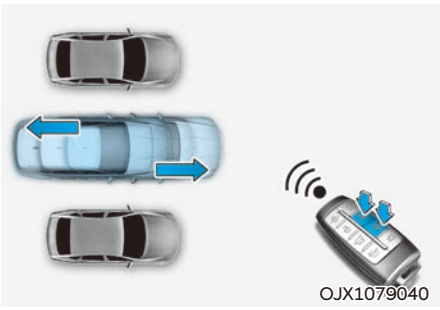

2. 원격 전/후진 제어

정차 상태에서 스마트 키의 전진 (P) /후진 (P) 버튼 중 하나를 누르고 있으면 스티어링 휠, 변속 및 차량 속도를 자동으로 제어합니다.

원격 전/후진 제어 중 운전자가 스마트 키의 전진/후진 버튼 누르고 있지 않으면 제어를 일시 중지합니다. 다시 버튼을 누르고 있으면 기능이 다시 작동합니다.

- 안전을 위해 차량으로부터 약 3~5m 안에서 운전자가 스마트 키를 조작할 경우에만 작동합니다. 스마트 키 버튼을 누르고 있어도 차량 이동이 없으면 차량과의 거리를 확인하고 스마트 키의 전진/후진 버튼을 다시 누르십시오.
- 원격 전/후진 기능을 작동할 때 모든 스마트 키는 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 이동 1회당 최대 7m만 이동할 수 있습니다. 추가 이동이 필요할 경우 전진/후진 버튼을 다시 누르십시오.
- 추운 날씨에는 원격으로 시동을 건 후 충분한 시간을 두고 스마트 키의 전진 또는 후진 버튼을 누르십시오. 엔진 상태에 따라 차량이 이동할 때까지 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 방법 (1)로 원격 전진하는 경우 출차 상황으로 판단하여 주변 장애물을 확인한 (약 4m 이동) 후 전방 상황에 따라 스티어링 휠 제어를 합니다.

- 방법 (2)로 원격 전진하는 경우 주차 상황으로 판단하여 전방 상황에 따라 즉시 스티어링 휠 제어를 하여 주차 공간 진입 및 차량 정렬을 보조합니다. 단, 차량 주변 장애물의 형상, 위치 등에 따라 성능 저하가 발생 가능합니다.
- 원격 후진하는 경우, 방법 (1), (2) 모두 스티어링 휠을 정렬한 후 차량이 직진으로만 이동합니다.
- 제동 상태에 따라 제동등이 켜진 상태로 이동할 수 있습니다.

경 고

- 원격 전/후진 제어 중 예기치 못한 다른 차량의 접근 또는 움직임이 있을 수 있으므로, 사고의 위험에 대해서는 항상 주의를 기울이십시오.
- 원격으로 전진할 때 스티어링 휠 제어에 의해 차량이 이동하는 동안 사각지대에 있는 장애물은 인지할 수 없습니다.
- 주차공간 및 장애물과의 거리는 운전자가 직접 확인하시고 주의하여 원격 전/후진 기능을 작동하십시오.
- 원격 전/후진 중에 주차 거리 경고 시스템의 3차 경고음(연속음)이 울리면 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 해당 방향으로 차량이 이동이 할 수 없으며 운전자가 직접 주변에 장애물이 있는지 확인하시고 수동으로 주행하십시오

주 의

- 좁은 공간에 진입하여 차량이 방전되거나 원격 스마트 주차 보조 시스템이 고장 나면 원격 전/후진 기능이 작동을 할 수 없으므로 운전자가 차에 탑승 가능한 공간에 주차 하시기 바랍니다.
- 주차 공간에 따라 원격 전/후진 기능으로 진입한 공간에서 출차를 못할 수도 있으므로 주의 하십시오.
- 주차 후 주위 차량의 이동으로 인해 주차 환경이 변하여 원격 전/후진 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.



OJX1079198

3. **원격 전/후진 완료**
   원하는 위치에 도달한 후 운전자가 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승하거나 스마트 키 시동 (HOLD) 버튼을 누를 경우면 원격 전/후진 기능을 완료합니다.
   자동으로 「P」(주차)단으로 변속하며 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다. 단, 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승하면 시동은 걸려 있습니다.

주 의

차량을 떠나기 전에 시동이 꺼졌는지 확인하고, 창문 및 선루프를 닫고 도어를 잠그십시오.

원격 전/후진 기능 작동 중 종료 방법

- 원격 시동 「ON」 상태에서 스마트 키의 원격 시동 (HOLD) 버튼을 누를 경우
- 원격 전/후진 안내 중에 운전자가 주차/뷰 (P) 버튼을 누를 경우
- 원격 전/후진 안내 중 운전자가 「P」(주차)단 외 다른 단으로 변속할 경우
- 원격 전/후진 안내 중에 주차 거리 경고 (P) 버튼을 누를 경우
- 원격 전/후진 작동 중에 운전자가 스마트 키의 원격 시동 (HOLD) 버튼을 누를 경우 (시동은 꺼짐)
- 원격 전/후진 작동 중에 도어를 열고 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승할 경우 (시동은 걸려 있음)

원격 전/후진 기능 작동 중 일시 중지 조건

- 이동 방향에 장애물을 감지할 경우
- 도어나 테일게이트를 열 경우
- 스마트 키 전진 ( ) 및 후진 ( ) 버튼을 누르고 있지 않을 경우
- 스마트 키의 버튼 여러 개를 동시에 누를 경우
- 차량으로부터 약 3~5m 이상 벗어나 스마트 키를 조작할 경우
- 작동 중인 스마트 키 외에 다른 스마트 키 버튼을 눌렀을 경우
- 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 시스템 또는 후방 교차 충돌방지 보조 시스템이 작동할 경우
- 원격 전/후진 기능으로 스마트 키를 누른 상태에서 차량이 7m 이동할 경우 (1회 최대 이동 거리)

원격 전/후진 기능이 일시적으로 중지하면 차량은 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 원격 전/후진 기능이 다시 작동합니다.

원격 전/후진 기능 작동 중 해제 조건

- 조향 제어 중 스티어링 휠을 조작할 경우
- 원격 제어 중 변속 조작을 하는 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작하는 경우
- 엔진 후드를 열 경우
- 차량 속도가 5km/h를 넘을 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 속도 제어 중 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 걸려 이동할 수 없을 경우
- 원격 전/후진 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 조향, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
- 원격 전/후진 작동 이후 차량의 총 이동 거리가 14m 초과할 경우
- 스마트 키 고장 또는 스마트 키 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 ABS/TCS/ESC 시스템이 작동할 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트 키가 차량 밖에 있을 경우
- 도난 경보 장치의 경보음이 울릴 경우

원격 전/후진 기능을 해제하면 차량이 자동으로 정차하여 「P」(주차)단으로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

주 의

원격 전/후진 작동 중 해제 시 도어 잠금을 확인하십시오.

■ 시스템 상태 표시

시스템 해제



OJX1079200

원격 스마트 주차 보조 시스템이 작동할 때 안내 순서에 상관없이 시스템을 해제 할 수 있으며, 상황에 따라 다른 해제 안내문이 나타날 수 있습니다.
따라서 시스템이 작동할 때는 인포테인먼트 시스템에 나타나는 안내문 표시에 따라 조작하여 항상 안전과 관련된 사항은 운전자가 주의를 기울여 작동하십시오.

시스템 이상



OJX1079201

원격 스마트 주차 보조 시스템에 이상이 있을 때 시스템을 작동하면, 인포테인먼트 시스템 화면에 경고문을 표시하고 경고음이 3회 울립니다. (고장 유형에 따라 주차 거리 경고 시스템은 작동 가능할 수 있습니다.) 이때 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용하지 마시고, 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

시스템 작동 대기



OJX1079199

주차/뷰 (P) 버튼을 길게 눌렀을 때 해당 화면을 표시하면 원격 스마트 주차 보조 시스템 작동 준비 중입니다. 잠시 후 다시 주차/뷰 (P) 버튼을 길게 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오.

i 알아두기

스마트 키의 배터리가 부족하면 해당 화면이 표시될 수 있습니다. 스마트 키 배터리 상태를 확인하십시오.
스마트 키의 배터리 상태에 이상이 없는데 대기 상태 안내가 계속될 경우 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용하지 마시고 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

작동 상태 표시

원격 스마트 주차 보조 시스템이 작동 중일 때 방향지시등이 차량 상태를 표시합니다.

구 분	제공 기능
스마트 주차 / 원격 스마트 주차 제어 중	주차 중 첫 번째 후진 완료 시 까지 주차 방향으로 방향지시등 깜빡임
스마트 출차 제어 중	출차 완료 또는 해제 시 까지 출차 방향으로 방향지시등 깜빡임

차량의 상태는 아래와 같이 4가지로 구분하며, 스마트 키의 LED/비상 경고등 표시로 확인할 수 있습니다.

차량 상태	스마트 키 LED		비상 경고등
원격 스마트 주차 / 원격 전/후진 제어 중	 OJX1079172	초록색 LED 계속 깜빡임	-
원격 스마트 주차 / 원격 전/후진 일시 중지		빨간색 LED 계속 깜빡임	깜빡임
원격 스마트 주차 / 원격 전/후진 해제		빨간색 LED 4초 켜진 후 꺼짐	3회 깜빡인 후 꺼짐
원격 스마트 주차 / 원격 전/후진 완료		초록색 LED 4초 켜진 후 꺼짐	1회 깜빡인 후 꺼짐

※ 스마트 키가 차량 주변의 작동 범위 (약 3~5m) 밖에 있을 경우 스마트 키 LED를 정상적으로 표시하지 못합니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

■ 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차/출차 성능 저하, 충돌 위험 또는 원격 주차 보조 시스템 해제가 발생할 수 있으므로 필요에 따라 수동으로 조작하십시오.

- 주차공간이 굽어있는 곡선 또는 사선주차일 경우
- 주차공간에 장애물(자전거/오토바이/쇼핑카트/쓰레기통/작은 기둥 등)이 있을 경우
- 주차 공간 주변에 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥의 모서리가 있거나 기둥 주변에 구조물(소화전 등)이 있을 경우
- 폭우, 폭설이 내리거나 강풍이 부는 경우
- 둔턱이나 도로턱이 있는 경우
- 스노우 체인이나 스페어 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- 타이어 공기압이 기준 공기압보다 낮거나 높은 경우
- 노면이 고르지 않거나 미끄러운 경우
- 트럭 등 적재함의 높이가 높거나 큰 차량 주변에 있을 경우
- 차량의 길이나 폭보다 길거나 넓은 짐을 적재하거나 트레일러를 연결한 경우
- 차량 사고에 의한 범퍼 파손으로 센서 장착이 불량하거나 위치가 변경된 경우
- 경사로에 주차하는 경우
- 휠 얼라인먼트가 틀어진 경우
- 차량이 한쪽으로 심하게 기운 경우
- 주차 거리 경고 센서가 오작동 또는 작동하지 않는 경우
- 자세한 내용은 「전방/후방 주차 거리 경고(PDW)」를 참고하십시오.
- 스마트 키의 배터리 교체가 필요한 경우
- 차량에 트레일러 히치가 장착된 경우
- 차량 주변에 사람 또는 동물이 지나갈 경우

다음과 같은 조건에서 원격 스마트 주차 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

• 경사로 주차




경사로 주차 시, 운전자가 차량을 직접 조작하여 수동 주차하십시오.

• 적설 지역에서의 주차




적설량에 따라 초음파센서의 감지 성능이 저하될 수 있으며, 공간 탐색 또는 주차 중 차량 미끄럼이 발생할 경우 원격 스마트 주차 보조 시스템을 해제할 수 있습니다.

• **사선주차 환경**

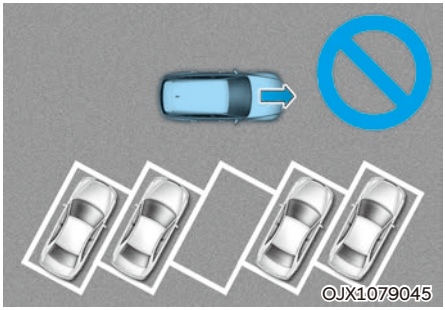

원격 스마트 주차 보조 시스템은 사선주차 기능을 제공하지 않습니다. 만약 진입이 가능한 공간이라도 시스템은 정상적으로 작동을 못 할 수 있으므로 시스템을 사용하지 마십시오.

• **좁은 주차환경 (주택가 양방향 주차환경 등)**

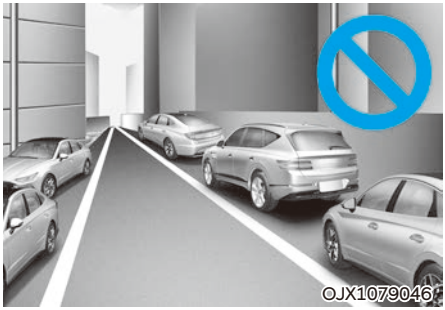


주차 시 필요한 최소 공간 (차량 회전 반경) 보다 좁은 주택가 등의 협소한 길에서는 안전을 위해 공간 탐색을 하지 않습니다. 그림과 같은 곳에서 주차할 경우에는 주의하십시오.

• **기타 평평하지 않은 곳에서의 주차**



차량이 미끄러지거나 자갈, 파쇄석 등 노면 상태에 따라 차량 이동이 불가능할 경우 원격 스마트 주차 보조 시스템을 해제합니다.

• **트럭 주변에서의 주차**

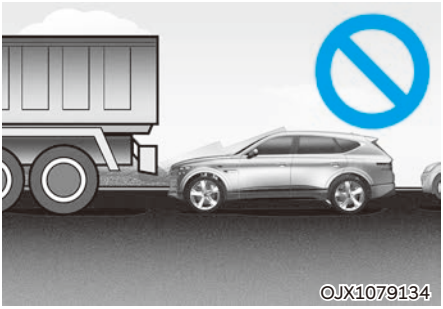


트럭 등 적재함 높이가 높은 대형 차량 주변에서 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용하면 접촉 사고가 발생 할 수 있으므로 사용하지 마십시오. 안전에 관한 사항은 항상 운전자가 직접 판단 하십시오.

• **원형, 사각 및 작은 기둥 주변 주차 조건**




차량 주변의 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥의 모서리 또는 기둥 주변 구조물 (소화전 등)을 초음파센서가 감지하지 못하는 경우 원격 스마트 주차 보조의 성능 저하 또는 장애물과 충돌이 발생할 수 있습니다. 운전자가 차량을 직접 수동으로 주차하십시오.

• **벽 근접 출차 조건**

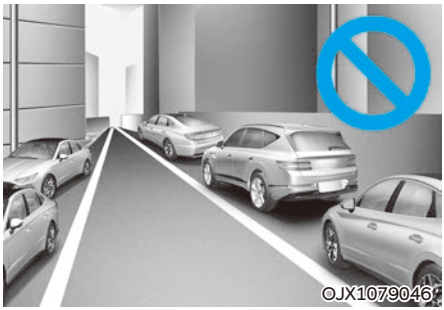

벽이나 도로턱에 근접하여 협소한 공간에 주차된 차량의 경우 원격 스마트 주차 보조 시스템이 정상적으로 작동을 못할 수 있습니다. 그림과 같은 곳에서 출차할 경우에 운전자가 직접 주변 장애물을 확인하여 출차하십시오.

• **한쪽에만 차량이 있는 주차 조건**

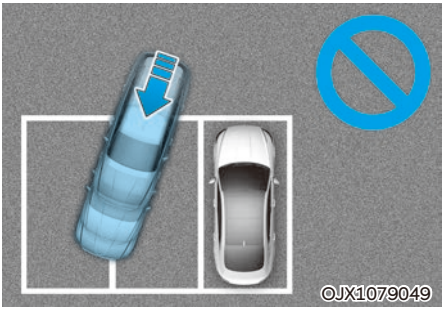


한쪽에만 차량이 있는 주차공간 환경에서 원격 스마트 주차 보조 시스템을 사용할 경우 차량을 피해 주차하는 중에 주차선을 넘어서 주차할 수 있습니다.

8. 비상시 응급 조치

주행 중 경고 8-2
비상 경고등 8-2
주행 중 고장이 나면 8-2
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 8-2
주행 중 펑크가 나면 8-2
주행 중 시동이 꺼진 경우 8-2
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 8-3
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 8-3
고장 자동차 정지표지판 (안전삼각대) 8-3
엔진 시동이 안 걸릴 때 8-4
시동모터가 회전하지 않을 때 8-4
시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때 8-4
비상 시동 8-4
배터리 방전 시 점프 스타트 요령 8-4
밀기 시동 8-5
엔진 오버히트 (과열 시) 8-6
타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS) 8-7
타이어 공기압 확인 8-7
저압 타이어를 감지하였을 때 8-8
타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우 8-9
타이어를 교체할 때 8-10
타이어 펑크가 나면 조치방법 8-11
타이어 응급 처치 키트 (TMK) 8-11
차량 견인 8-17
견인 트럭으로 견인 시 8-17
탈부착 견인 후크 8-19
일반 차량으로 견인 시 8-19
사고 및 차량 화재 시 응급조치 8-21
고속도로에서의 사고·고장 시 행동요령 ... 8-21
차량 화재 시 8-21
폭설 시 행동요령 8-21

주행 중 경고

■ 비상 경고등

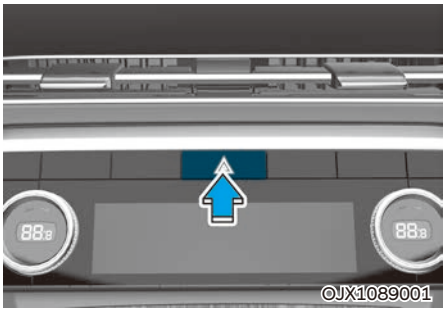

차량 고장 등과 같은 예기치 못한 상황에 비상 경고등을 작동시켜 주위 차량에게 비상상황을 알려 사고를 방지하기 위해 사용합니다.
비상 경고등은 시동 상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다.
비상 경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위해 필요할 때만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

■ 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우

교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 차량을 「N」(중립)단에 두고 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동시키십시오.

경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

■ 주행 중 펑크가 나면

- 주행 중에 펑크가 나면 비상 경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동시키십시오. 이때 차량의 속도를 낮추기 위해서 브레이크 페달보다는 엔진 브레이크를 이용하십시오. 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 정차시킨 후에 「타이어 펑크 시의 조치」 내용을 참고하여 타이어 응급 처치 키트(TMK)를 이용하여 타이어를 수리한 후에 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 조치를 받으십시오.
- **주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크난 타이어의 대각선에 위치한 타이어 앞/뒤에 고임목을 괴십시오.**

■ 주행 중 시동이 꺼진 경우

- 적절한 조치로 차량을 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동되지 않아 스티어링 휠 (핸들) 조작이 매우 무거우므로 평소보다 강하게 조작하십시오.

■ 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 운전하지 마십시오.

■ 노상에서 주행 중 고장이 난 경우


- 운전 중 노상에서 차가 고장이 나면 도로변에 차를 정지시키고 비상 경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 뒤편에 고장 차량을 확인할 수 있는 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하도록 되어 있습니다.
- 고장 난 곳을 점검하여 수리가 가능할 때는 타차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
  수리가 불가능할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

⚠ 경 고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.


■ 고장 자동차 정지표지판 (안전삼각대)

사용 방법

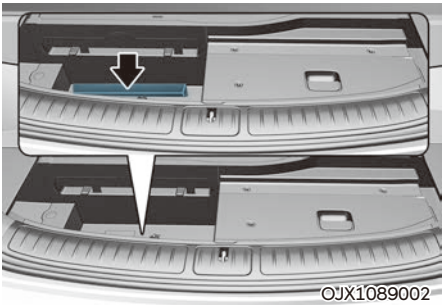

- 차량 출고 시 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 항상 사용할 위치(화물칸 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.
- 도로교통법에서 규정하고 있는 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)은 운전 전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법

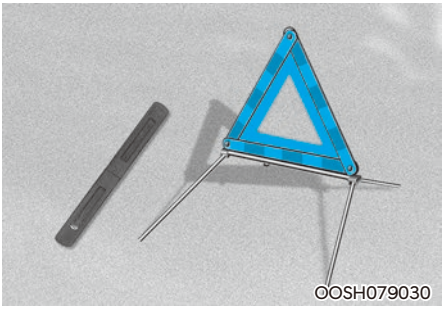

케이스에서 안전삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오.
고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 아래쪽에 위치한 네 개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 뒤에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인할 수 있는 위치에 설치하십시오.

주 의

고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

엔진 시동이 안 걸릴 때

■ 시동모터가 회전하지 않을 때

배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.
「P」(주차)단 또는 「N」(중립)단에서만 시동이 걸리므로 다른 위치에 있지 않은지 점검하십시오.

■ 시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때

연료량을 점검하십시오.

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급출동지원 센터로 연락하여 응급조치를 받으십시오.
(책자 뒷부분의 「긴급출동서비스 안내」편을 참고하십시오.)

비상 시동

■ 배터리 방전 시 점프 스타트 요령

경 고

- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생하므로 배터리로부터 불꽃을 멀리하십시오.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점프 스타트 단자로 점프 스타트가 불가하여 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지 시키십시오. 직접 연결하면 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 몸이나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의하고, 몸이나 눈에 묻었으면 즉시 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오.
- 보조 배터리는 반드시 12V로 하십시오. 전압이 일치하지 않을 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.


알아두기

차량의 배터리는 화물칸에 있지만 점프 스타트 할 때는 엔진룸에 있는 점프 스타트 단자를 이용하십시오.
엔진룸 점프 스타트 단자로 점프 스타트가 어려우면 화물칸 안에 있는 배터리 단자를 이용하십시오.


점프 케이블의 연결 순서

배터리가 방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가의 도움을 받으십시오.

1. 보조 배터리가 12V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기 장치를 끄십시오.

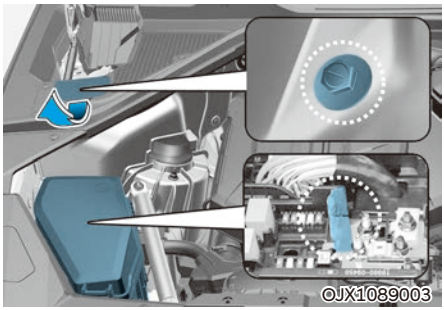

3. 엔진 후드를 열고 엔진룸의 동승석 측 서비스 커버를 여십시오.
4. 동승석 측 엔진룸 퓨즈 박스 커버를 여십시오.

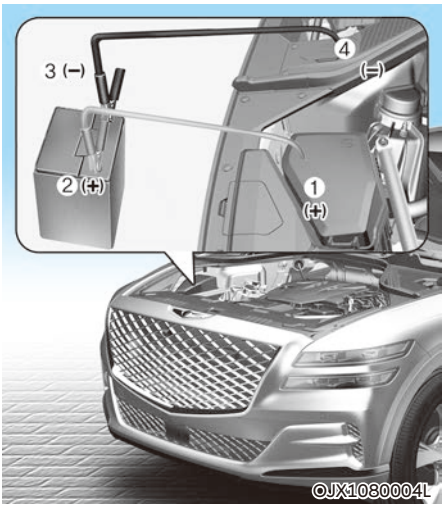

5. 점프 케이블의 「+」 측 집게를 차량의 충전단자에 연결하고(1), 점프 케이블의 또 다른 「+」 측 집게를 보조배터리의 「+」 단자에 연결하십시오(2).
6. 점프 케이블의 「-」 측 집게를 보조배터리의 「-」 단자에 연결하고(3), 점프 케이블의 또 다른 「-」 측 집게를 차량의 「-」 충전단자에 연결하십시오(4). 정확한 충전단자 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떤 곳에도 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
8. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
9. 엔진 시동이 걸리면 「-」 충전단자에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 「+」 충전단자에 연결된 점프 케이블을 분리하십시오.

※ 배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 밀기 시동

⚠ 주 의

자동변속기 장착 차량은 밀기 시동을 걸 수 없습니다.

엔진 오버히트 (과열 시)

오버히트는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다.
냉각수가 부족할 때, 매우 추울 때, 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나, 엔진 내부가 얼어 냉각수가 순환하지 않을 때도 오버히트가 발생할 수 있습니다.
냉각수는 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오.
냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.
냉각수 수온계가 장시간 적색 눈금을 가리키면 엔진 오버히트가 발생하며 엔진의 출력이 떨어지고 엔진이 너무 뜨거워져 노킹 (Knocking) 현상이 발생합니다.

i 알아두기

노킹 (Knocking) 현상이란?
엔진의 실린더 벽을 작은 해머로 빠른 속도로 두드리는 듯한 소리가 발생하는 현상.

이럴 경우 다음과 같이 조치하십시오.

1. 비상 경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
   「P」(주차)단으로 변속한 후에 주차 브레이크를 거십시오.
2. 에어컨을 끄십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 보조탱크에서 흘러나오면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진에 시동이 걸린 상태에서 후드를 열어 엔진 내부에 통풍이 잘 되도록 하여 엔진을 식히십시오. 엔진에 시동이 걸릴 때 수온계가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 누수 여부를 확인하십시오. (라디에이터 호스의 연결부위, 히터호스의 연결부위, 워터 펌프 등) 누수가 되지 않았다면 냉각수를 보충하십시오. 냉각수 누수, 냉각팬 미회전 또는 워터 펌프 구동 벨트 손상 등이 발생하였다면 운전을 중단하고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮으면 경우는 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.
  (9장, 「냉각수 점검」의 혼합비율 참고)
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 정비하십시오.

⚠ 주 의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하십시오.
- 오버히트가 발생하면 차를 안전하게 정차한 후에 냉각팬이 멈출 때까지 엔진 시동을 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.
- 냉각팬이 회전하지 않으면 시동을 끄십시오.


⚠ 경 고

- 후드를 열 때 뜨거운 수증기나 물이 뿜어져 나오거나 후드가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.
-  엔진 작동중 손이나 옷이 냉각팬이나 구동벨트에 닿지 않도록 주의하십시오.
-  엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 라디에이터 캡 및 히터호스 커넥터 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 냉각수 보조탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 화상을 입을 수 있습니다.

타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 타이어의 공기압이 떨어지면 운전자에게 알려주는 장치입니다.

※ TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.

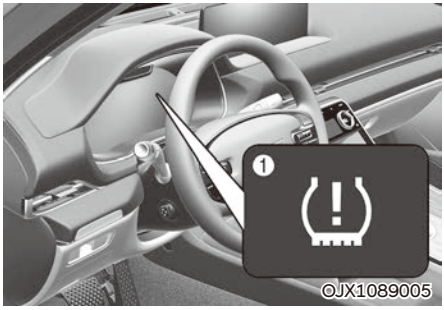



1. 저압 타이어 경고등 (켜짐)/
   TPMS 경고등 (깜빡인 후 켜짐)
2. 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시

■ 타이어 공기압 확인



- 계기판을 통해서 개별 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  - 스티어링 휠의 모드 (⛁) 버튼을 눌러 계기판 LCD 표시창에서 유틸리티 뷰를 선택하십시오. 유틸리티 뷰 내 타이어 공기압 화면 선택

  자세한 내용은 4장 「계기판 - LCD 표시창 정보」를 참고하십시오.
- 차량 출발 후 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우, '주행 후 표시됩니다' 문구가 나타납니다. 차량을 주행한 후에 타이어 공기압을 확인하십시오.
- 계기판 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다.
  - 설정 → 일반 → 단위 설정 → 타이어 공기압 단위 → psi / kPa / bar

  자세한 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인할 수 있습니다.

■ 저압 타이어를 감지하였을 때

■ 저압 타이어 경고등



OHI068030

■ 개별 타이어저압위치공기압표시(LCD 표시창)



◎JX1089031

공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때 계기판에 저압 타이어 경고등(⚠)과 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시가 나타납니다. 저압 타이어 위치 및 공기압 표시는 해당 저압 타이어 위치 및 공기압을 알려줍니다.

경고등(⚠)이 켜지면 즉시 속도를 낮추고, 급커브는 자제하십시오.

그리고 즉시 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

본 차량의 추천 공기압은 1장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참고하십시오.

- 타이어 공기압을 조절할 때에는 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어는 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 운전한 차의 타이어를 말합니다.
- 적정 공기압으로 맞춰 놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 TPMS 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후에 추천 공기압에 맞도록 조절하십시오.
- 외기온도가 급격히 올라가거나 내려가는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천 공기압에 맞게 조절한 후 운전하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

⚠ 경 고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 경보 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 운전하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다.
  반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.

■ 타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우



타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우 계기판에 TPMS 경고등(⚠)이 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 표시된 상태에서 시스템이 고장 나면 저압 경고등은 일정 시간 깜빡인 후 켜지고, 위치 표시는 사라집니다. 이 경우 타이어 저압 여부에 대한 경보를 하지 못합니다.
즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행할 경우 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 TPMS 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 별도로 구매한 전장품(노트북, 휴대폰, 충전기, 오디오/내비게이션, 원격시동장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 TPMS 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때 타이어 공기압 경보 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 TPMS 경고등이 켜지지 않을 수 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크난 타이어를 수리했을 경우, 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 제거해야 합니다. 실런트(봉합제)를 제거하지 않으면 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 타이어를 교체할 때

각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다. 예비 타이어로 교체했을 경우 예비 타이어에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있지 않으므로 차량을 출발시키면 10분안에 TPMS 경고등이 켜집니다.
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어 휠로 교체하십시오.
타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 운전하면 TPMS 경고등은 꺼집니다. 계속해서 TPMS 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주 의


- 타이어 공기압 경보 시스템이 장착된 차량에는 어떤 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편으로 인해 갑작스런 타이어 손상은 감지되지 않습니다.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 부품을 임의로 조절하거나 교체하지 마십시오.
  타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지 하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소 (예비 타이어 포함)에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어를 교체할 때 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.

경 고

- 외부 요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 작동을 방해하는 어떤 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 순정 휠을 사용하십시오.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조절하거나 교체하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.

타이어 펑크가 나면 조치방법

■ 타이어 응급 처치 키트 (TMK)

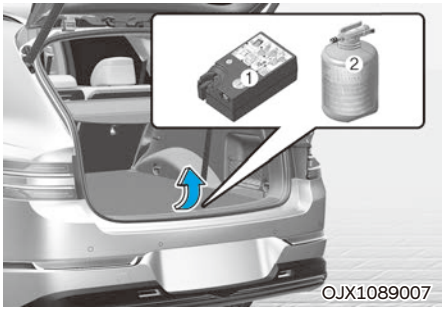

타이어 응급 처치 키트를 사용하기 전 본 설명서를 충분히 숙지하십시오.


1. 컴프레서
2. 실런트 (봉합제)

주행 중에 타이어가 펑크 나면 타이어 응급 처치 키트를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
타이어 응급 처치 키트는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드 부 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우에만 사용하십시오.

※ TMK는 Tire Mobility Kit의 약자입니다.

주 의

- 타이어를 적절히 봉합 한 후 최고 80 km/h 이내로 200km 내 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 타이어를 교체하십시오.
- 비정상적이고 갑작스런 운전은 반드시 피하고 특히 무거운 짐이 있거나 트레일러 사용 시 더욱 유의하십시오.

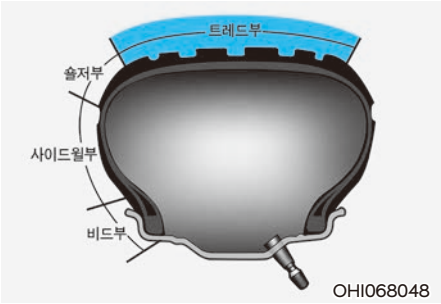


트레드부 : 타이어가 노면과 접촉하는 두꺼운 고무층 부분

경 고

타이어 응급 처치 키트는 트레드부만 봉합 가능합니다.
타이어가 심각하게 손상된 경우에는 타이어 응급 처치 키트를 사용하지 마십시오.
타이어 측면 손상은 봉합할 수 없으며 사용 시 심각한 사고가 날 수 있으니 유의하고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

타이어 응급 처치 키트 장치 구성

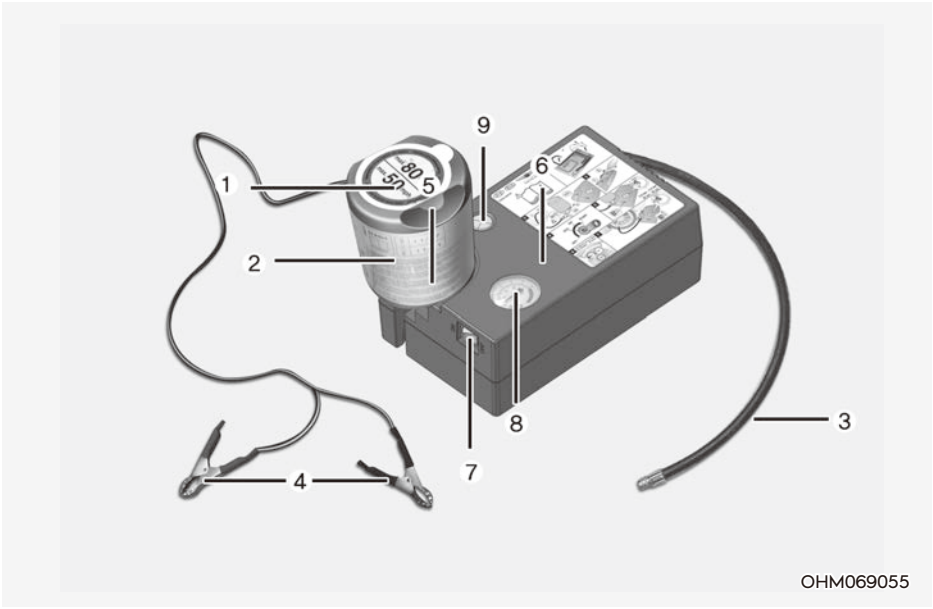


1. 속도제한 표시 라벨
2. 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
3. 주입 호스
4. 차량 배터리 연결 케이블
5. 실런트(봉합제) 용기 장착부
6. 컴프레서
7. 컴프레서 전원 스위치 (I (켜짐) / O (꺼짐))
8. 타이어 압력 게이지
9. 타이어 압력 조절 버튼

※ 배터리 연결 케이블과 연결 호스는 컴프레서 안에 들어있습니다.

타이어 펑크 시 타이어 응급 처치 키트 사용법


주 의

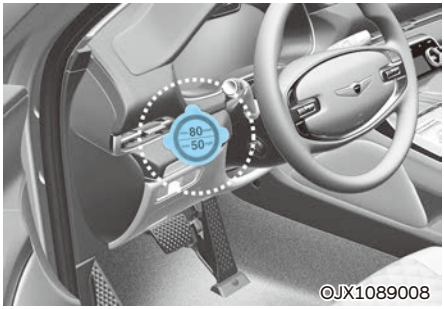

타이어 응급 처치 키트를 사용하기 전에 실런트(봉합제) 용기에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트(봉합제) 용기의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘보이는 장소에 부착하여 운전하는 동안 속도를 지켜주십시오.

주 의

타이어 공기압만 조절할 경우 8장, 「타이어 공기압 조절 시 사용법」을 따르십시오.

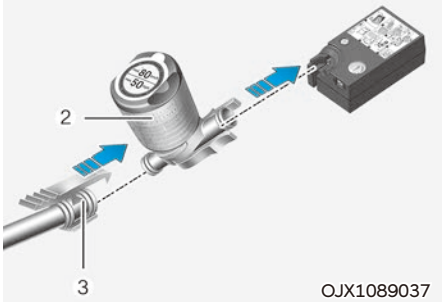


아래의 사용 방법을 엄격히 따르십시오.

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.
2. 주입 호스(3)를 실런트(봉합제) 용기(2)에 연결하여 고정하십시오.
3. 2번 완료 후 실런트 용기를 컴프레서 연결 부위에 연결한 후 고정시키십시오.

경 고

- 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.

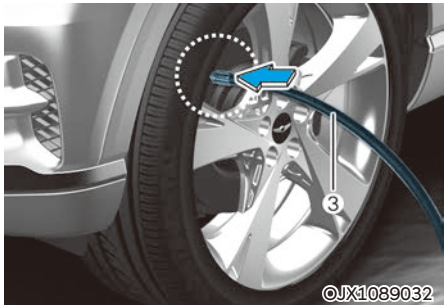

4. 손상된 타이어의 휠 공기 주입구 캡을 풀어 주입 호스(3)를 휠 공기 주입구에 연결하여 고정하십시오.

경 고

밸브가 완전히 연결되지 않은 상태에서 실런트(봉합제) 주입 시 역류되어 밸브가 막힐 수 있습니다.

5. 컴프레서 전원 스위치(7)의 「O」쪽을 눌러 컴프레서가 꺼져 있는지 확인하십시오.



6. 배터리 케이블(4)을 다음 순서에 따라 화물칸에 있는 차량 배터리에 연결하십시오.
   ① 빨간색 케이블 : 배터리 「+」 단자에 연결
   ② 검정색 케이블 : 배터리 「-」 단자에 연결

주 의

- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 반대로 연결하면 배터리와 타이어 리페어 킷에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 연결 순서에 따라 케이블을 연결하십시오.
- 케이블을 분리할 때 반드시 배터리의 「-」 단자(검정색 케이블) 부터 분리 하십시오.

경 고

배터리를 연결할 때 스파크가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

7. 차량 시동을 켜십시오.
8. 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 스위치(7)의 「I」 쪽을 눌러 약 5~7분 정도 작동하여 적정 타이어 공기압(1장, 「타이어 및 휠」이나 운전석 B 필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」 참고)이 되도록 실런트(봉합제)를 주입하십시오. 타이어 공기압은 나중에 다시 확인 및 재조절 하십시오.

경 고


타이어 공기압이 29psi (200kPa) 이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 날 수 있습니다.

9. 타이어 규정 공기압에 도달하면 컴프레서 전원 스위치(7)의 「O」 쪽을 눌러 컴프레서를 끄십시오.
10. 실런트(봉합제) 용기 커넥터와 타이어 밸브로부터 호스를 분리하십시오.

사용 후 타이어 응급 처치 키트를 차내 제자리에 두십시오.

경 고


장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 10분 이상 작동하지 마십시오.

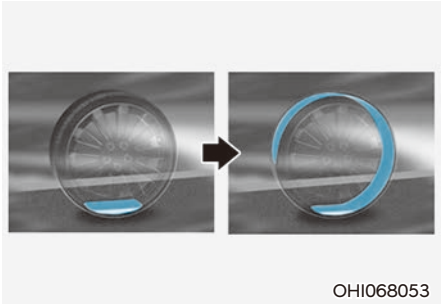

11. 타이어에 실런트(봉합제)가 평평하게 분배되기 위해 실런트(봉합제) 주입 후 즉시 주행 속도를 20km/h 이상으로 주행거리 7~10km 또는 10분 정도 주행하십시오.
    - 실런트(봉합제)를 타이어에 주입 후에 차량을 주행하면 타이어 내부에 실런트(봉합제)가 도포됩니다.
    - 차량 주행 중에 진동에 의해 실런트(봉합제)가 펑크 부위에 도포됩니다.
    - 실런트(봉합제)는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다.

주 의

안전을 위해 주행 속도를 80km/h 이상 초과하지 마십시오. 주행 중에 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한 곳에 주차한 후에 견인하여 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

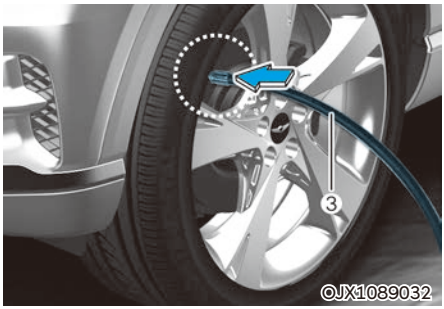

12. 차량을 안전한 장소에 주차하십시오.
13. 컴프레서와 타이어 연결 호스(3)를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.
14. 컴프레서의 배터리 연결 케이블(4)을 차량 배터리에 연결합니다.
15. 타이어 공기압을 규정 공기압(1장, 「타이어 및 휠」 이나 운전석 B필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」 참고)으로 조절하십시오.

시동 「ON」 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.

- 타이어 공기압 높이기: 컴프레서 전원 스위치(7)의 「I」 쪽을 눌러 전원을 켜고 공기압을 규정 공기압으로 조절하십시오.
- 타이어 공기압 줄이기 : 타이어 압력 조절 버튼(9)을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조절하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서 전원 스위치(7)의 「O」 쪽을 눌러 전원을 끄십시오.

주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 실런트(봉합제) 주입 후 주행 조건과 같은 상태로 한번 더 운행하십시오. 이 후 다시 타이어 압력 조절 과정을 주행하십시오.

타이어 응급 처치 키트는 4mm 이상의 타이어 손상에서는 유용하지 않습니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

경 고

타이어 공기압은 규정 공기압(1장, 「타이어 및 휠」 이나 운전석 B필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」 참고)이 되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 주행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.


타이어 응급 처치 키트의 안전한 사용법

- 도로를 피해 안전한 곳에서 타이어 응급 처치 키트를 사용하십시오. 도로 안전을 위해 다른 사람이 알 수 있도록 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하십시오.
- 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 거십시오.
  타이어 응급 처치 키트를 항상 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우 임의로 제거하지 마십시오. 분리 시 타이어 안으로 들어갈 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
  타이어 응급 처치 키트를 사용하기 전 실런트(봉합제) 위의 설명서를 반드시 숙지하십시오.
- 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 타이어 응급 처치 키트 사용 중에 타이어 응급 처치 키트만 놓아둔 채 떠나지 마십시오.
- 컴프레서를 최대 10분 이상 작동하지 마십시오. 과열될 수 있습니다.
- 주변 기온이 -30°C 이하일 때는 사용하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 표기되어 있는 유효기간 이후에는 사용하지 마십시오. 별도 구입 후 사용하십시오.
- 어린이를 피해 보관하십시오.

경 고

- 실런트(봉합제)가 피부에 묻으면, 다량의 물로 씻고 지속적인 자극이 있을 경우 의사의 진료를 받으십시오.
- 실런트(봉합제)가 눈에 들어갔을 경우, 눈꺼풀을 들어올려 다량의 물로 최소 15분 이상 씻고, 자극이 지속되면 의사의 진료를 받으십시오.
- 실런트(봉합제)를 마셨을 경우, 입을 씻어내고 다량의 물을 먹으십시오. 단, 의식이 없는 환자에게는 먹을 것을 주지 말고, 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 실런트(봉합제)에 장시간 노출될 경우, 신장 등 신체조직이 손상될 수 있습니다.

타이어 공기압 조절 시 사용법

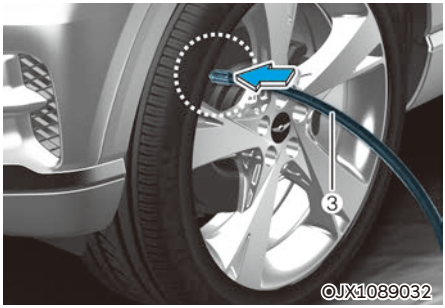

1. 차량을 안전한 장소에 주차하십시오.
2. 컴프레서와 타이어 연결 호스(3)를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.
3. 컴프레서의 배터리 연결 케이블(4)을 차량 배터리에 연결합니다.
4. 타이어 공기압을 규정 공기압(1장, 「타이어 및 휠」 이나 운전석 B필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」 참고)으로 조절하십시오.

시동 「ON」 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.

- 타이어 공기압 높이기: 컴프레서 전원 스위치(7)의 「I」 쪽을 눌러 전원을 켜고 공기압을 규정 공기압으로 조절하십시오.
- 타이어 공기압 줄이기 : 타이어 압력 조절 버튼(9)을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조절하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서 전원 스위치(7)의 「O」 쪽을 눌러 전원을 끄십시오.

주 의

타이어 공기압만 조절할 경우에는 실런트는 사용하지 마십시오.


주 의

- 비순정 타이어 응급 처치 키트(실런트(봉합제) 포함)를 사용하지 마십시오. 비순정 실런트(봉합제)가 타이어 공기압 감지 센서를 고장 낼 수 있습니다.
- 타이어 응급 처치 키트(TMK)를 사용하여 펑크 난 타이어를 수리 또는 교체 시, 타이어 공기압 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 신속히 제거해야 합니다. 실런트(봉합제)를 제거하지 않으면 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 수리한 후에 타이어와 휠을 재장착할 경우, 휠 볼트 토크는 14~16 kgf.m 로 체결하시기 바랍니다.
- 실런트 용기와 주입 호스(3)는 재사용 할 수 없으니 사용 후 별도로 구입하십시오.

실런트(봉합제)와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터를 통해 구입할 수 있습니다. 사용 후 폐기할 때는 적절하게 처리하십시오. 실런트(봉합제) 빈 용기는 가정에서 처리할 수 있고 실런트(봉합제) 잔여물은 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈를 이용하십시오.

차량 견인


■ 견인 트럭으로 견인 시

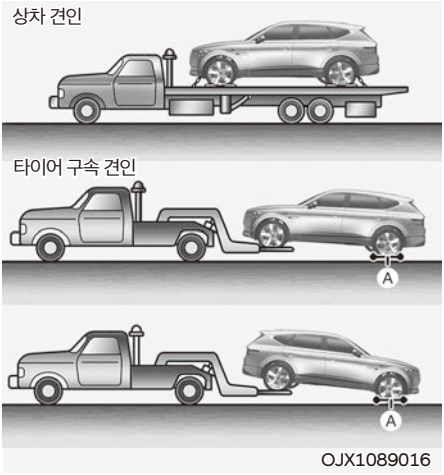

[A] : 돌리

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오. 견인하는 가장 좋은 방법은 견인차량을 이용하여 차량 전체를 들어올리는 상차 견인으로 견인하는 것이며, 상차 견인이 불가할 경우에는 앞 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 바퀴를 지면에 닿지 않도록 돌리를 사용하여 견인하십시오.

상차 견인 시

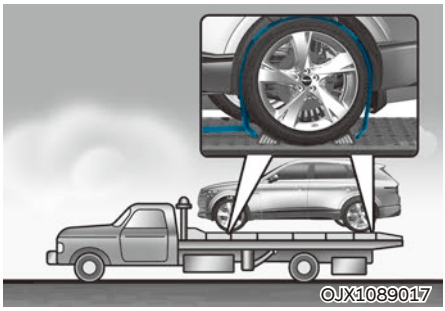

상차 견인 시 소프트 벨트로 타이어를 감싸서 차량을 확실하게 고정하십시오.

주 의


상차 견인시 연결 고리를 차체 또는 샤시에 연결하지 마십시오. 차량이 손상될 수 있습니다.

주 의

AWD (4륜 구동) 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올리는 상차 견인 방식으로 견인하십시오.

2륜 구동 차량 사양 적용시

견인 트럭으로 상차 견인하거나, 아래와 같이 뒤 타이어를 구속시킨 상태에서 차량을 중립 「N」 위치에 두고 주차 브레이크를 푼 후에 앞바퀴를 땅에 대고 견인할 수 있습니다.
뒤 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오.

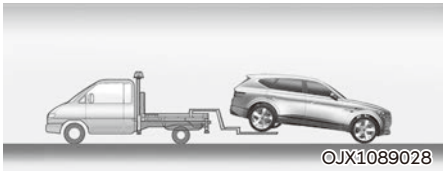

측면 에어백 장착 차량


차량 견인 시 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 경우, 전복으로 감지하여 측면 에어백이 전개될 수 있습니다.

주 의

- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부 부품에 손상을 줄 수 있습니다.




- 구동되는 뒷바퀴를 땅에 대고 차량 앞부분을 들어올려 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.

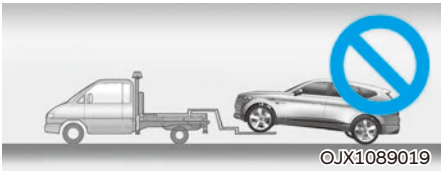


- 견인할 때 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.

■ 탈부착 견인 후크

가능한 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문 업체 견인 트럭을 사용할 것을 권장합니다. 견인 트럭 사용이 어려우면, 견인 후크 사용 시 매뉴얼을 준수하여 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 및 관련 부품이 파손될 수 있습니다.

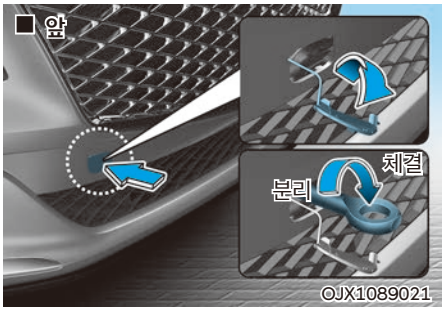

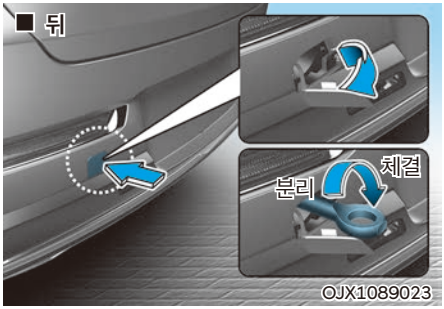

1. 공구 박스 내에 있는 견인 후크를 준비하십시오.
2. 범퍼의 홀 커버 아래쪽을 눌러 분리하십시오.
3. 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결하십시오.
4. 분리는 체결의 역순으로 하십시오.


주 의


견인 후크를 정확히 체결하지 않을 경우 차체 손상 및 관련 부품의 변형이 생길 수 있습니다.

경 고

견인 후크를 정확히 체결하십시오. 견인 시 자동차 견인력에 의해 견인 후크 등이 튕겨나가 심각한 부상이나 사고가 날 수 있습니다.

■ 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시

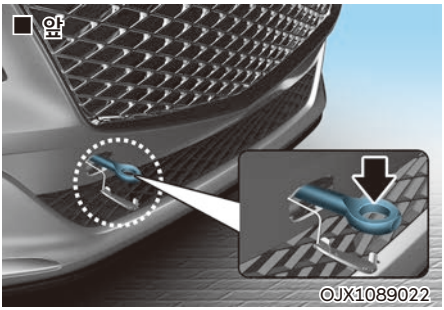

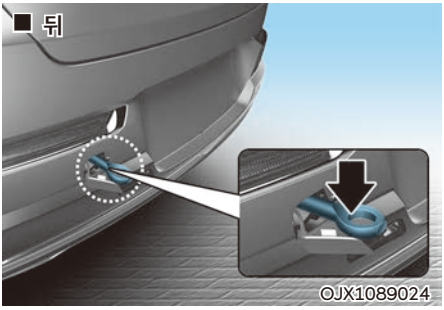


1. 견인 후크에 로프를 확실히 고정시키십시오.

주 의

- 출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 점진적으로 가속 및 감속 하십시오. 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.
- 차량 다른 부위에 연결하여 견인할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결하십시오.

경 고

- 견인 후크는 일시적인 짧은 거리를 견인할 때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.
  용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.
- 견인을 할 때에는 매우 조심하십시오. 비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운전을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 부상이나 차량 손상을 줄 수 있습니다.

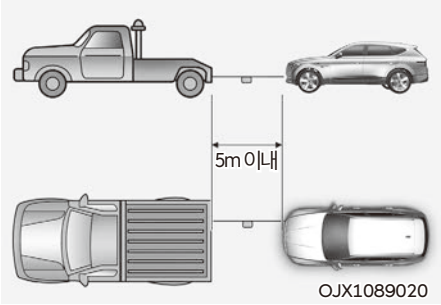

2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 (약 30cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.
3. 「N」단으로 변속하고 시동「ACC」상태로 두십시오. **자세한 내용은 6장 「자동변속기 (전자식 변속 다이얼)」를 참고하십시오.**
4. 주차 브레이크를 해제 하십시오.
5. 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
6. 견인할 때 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오. 피견인차량에 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.

※ 견인 시 유의 사항

- 바퀴가 진흙, 모래 또는 도랑 등 차량 자체의 힘으로 빠져나올 수 없는 상태에 있을 때 절대 임의로 견인하지 마십시오.
- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크의 제동 성능이 평소보다 나빠지므로 제동 시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량은 파워 스티어링 휠 장치가 작동되지 않게 되어 스티어링 휠 조작이 매우 무거워지므로 평소보다 스티어링 휠을 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.
- 자동변속기 차량은 위급 시 짧은 거리(견인속도 : 15km/h 이내, 견인거리 1.5km 이내)를 제외하고는 일반 차량으로 견인을 하지 마십시오.
  변속기가 파손될 수 있습니다.

주 의

자동변속기 차량은 자동변속기 오일이 누유가 없을 때만 일반 차량으로 견인이 가능합니다. 오일 누유가 없는지 확인하십시오. 오일 누유가 발생한 상태에서 일반 차량으로 견인을 하면 변속기가 파손될 수 있습니다.

경 고

- 견인이 잘 이루어지지 않는다면 무리하게 견인을 계속하려고 하지 마시고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.
- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.

⚠ 경 고

바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져나올 수 없는 상태에 있을 때 비상 견인 고리를 이용하여 차량을 견인하고자 할 경우 견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상을 당할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체에 의뢰하십시오.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

■ 고속도로 등 사고·고장 시 행동요령

사고·고장 발생 시 안전을 고려하여 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 신속히 비상 경고등을 켜고 차량은 갓길로 이동하십시오.
2. 차량 뒤에 안전삼각대를 설치하십시오.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피하십시오.
4. 경찰서(112), 소방서(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락하여 도움을 받으십시오.

⚠ 경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화, 폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지시키고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

■ 차량 화재 시

즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시킨 후 소화기 등으로 진화하십시오. 진화 등의 응급조치를 할 수 없는 상황이라면 사람들의 접근을 막고 소방서 및 경찰서에 연락하여 필요한 조치를 취하십시오.
안전을 위해 항상 소화기를 차내에 비치하십시오. 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

※ 평상시에 소화기의 장착 위치 및 사용법을 미리 확인하여 화재 발생 시 신속한 조치를 취하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 관리 요령에 따라 정기적으로 점검하십시오. 소화기 관리 요령 및 주의 사항은 소화기에 부착된 안내문을 참고하십시오.

※ 소화기 사용법

1. 소화기의 안전핀을 뽑습니다.
2. 바람이 부는 방향을 등지고 서십시오.
3. 불이 난 곳을 향해 레버를 움켜쥐면서 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에서는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2504, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC (국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

9. 정기 점검


엔진부의 명칭 9-3
점검 정비 9-6
운전자 의무 준수 사항 9-6
점검 정비 시 주의 사항 9-6
엔진룸 점검 시 주의 사항 9-7
일상 점검 9-8
정기 점검 9-9
통상 조건 9-9
가혹 조건 9-14
엔진 오일 점검 9-15
엔진 오일량 점검 및 보충 (가솔린 엔진) .. 9-15
엔진 오일량 점검 및 보충 (디젤 엔진) 9-16
엔진 오일 및 필터의 교체 9-17
냉각수 점검 9-18
냉각수량 점검 및 보충 9-18
냉각수의 교체 9-20
브레이크 오일 점검 9-20
브레이크 오일량 점검 및 보충 9-20
자동변속기 오일 점검 9-21
와셔액 점검 9-21
와셔액 점검 및 보충 9-21
벨트 점검 9-22
구동 벨트 9-22
연료필터 점검 (디젤 엔진) 9-22
연료필터의 물빼기 9-22
연료필터의 교체 9-22
에어클리너 점검 9-23
필터의 점검 9-23
공조 장치용 에어필터 점검 9-23
필터의 점검 9-23
필터의 교체 9-24
와이퍼 블레이드 점검 9-25
블레이드의 점검 9-25
블레이드의 교체 9-26
배터리 점검 9-27
배터리 관리 요령 9-27
배터리 초기화 항목 9-29
타이어 및 휠 점검 9-30
타이어 관리 9-30
공기압 관리 9-30
타이어의 위치 교환 9-30
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 9-30
타이어의 교체 9-31
휠의 교체 9-32
타이어 측면 표시 9-32
저편평비 타이어 9-34
퓨즈의 교체 9-35
실내 퓨즈 9-36
엔진룸 퓨즈박스 9-37
퓨즈/릴레이 라벨 9-38
전구의 교체 9-43
전조등, 방향지시등, 차폭등, 주간주행등 전구의 교체 9-44
옆 방향지시등의 교체 9-44
퍼들 램프의 교체 9-44
제동등, 미등, 방향지시등, 후퇴등 전구의 교체 9-44
보조제동등의 교체 9-45
번호등의 교체 9-45
실내등 전구의 교체 9-45
차체 손질 9-46
외장 손질 9-46

9. 정기 점검

내장 손질 9-50
배출가스 허용기준 9-52
유해 배출가스 9-52
운행차 배출가스 허용기준 9-52
배출가스 저감을 위한 차량관리 9-53
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 9-54
점화플러그 (가솔린 엔진) 9-54
에어클리너 9-54
촉매 변환 장치 9-54
매연관리 (디젤 엔진) 9-55
디젤 매연 필터 장치 9-58
디젤 질소산화물 저감 장치 9-58
요소수 시스템 (디젤 엔진) 9-58

엔진부의 명칭

■ 가솔린 2.5 터보

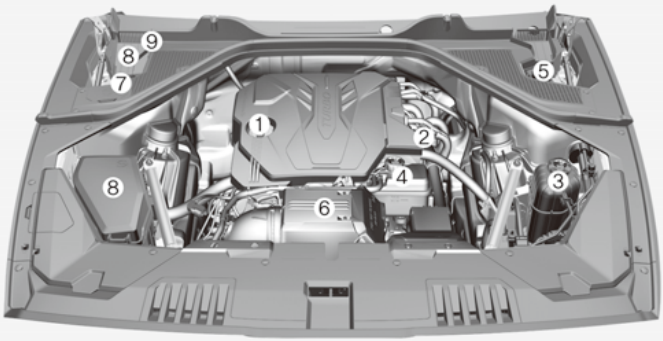


OJX1099054

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구
2. 엔진 오일 레벨게이지
3. 엔진 냉각수 보조탱크
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크
5. 브레이크 오일 탱크
6. 에어클리너
7. 와셔액 탱크
8. 퓨즈/릴레이 박스
9. 공조 장치용 에어필터

■ 가솔린 3.5 터보

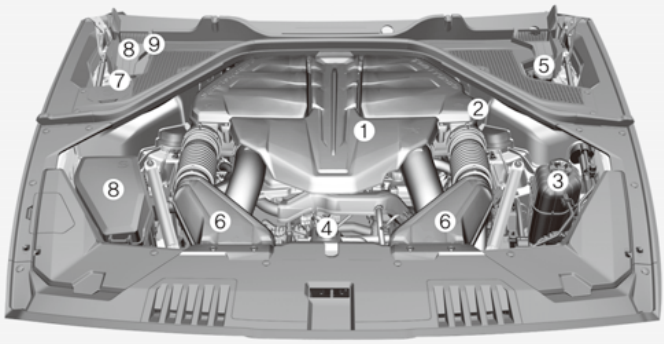


OJX1099055

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구
2. 엔진 오일 레벨게이지
3. 엔진 냉각수 보조탱크
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크
5. 브레이크 오일 탱크
6. 에어클리너
7. 와셔액 탱크
8. 퓨즈/릴레이 박스
9. 공조 장치용 에어필터

■ 디젤 3.0

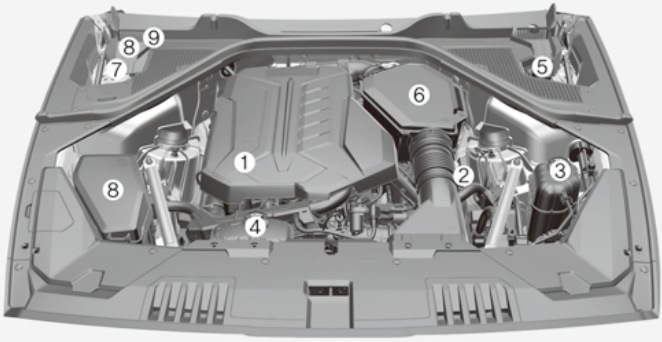

OJX1099001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 오일 주입구
2. 엔진 오일 레벨게이지
3. 엔진 냉각수 보조탱크
4. 수냉식 인터쿨러 냉각수 보조탱크
5. 브레이크 오일 탱크
6. 에어클리너
7. 와셔액 탱크
8. 퓨즈/릴레이 박스
9. 공조 장치용 에어필터

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 저하됩니다.
당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
(「정기 점검 주기표」 참고)

점검 정비를 할 때는 반드시 자사 순정부품을 사용하시고 차량에 대한 특별한 지식과 장비를 갖춘 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하십시오.
만일, 순정부품을 사용하지 않거나 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 클레임은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규 등록일로부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

■ 운전자 의무 준수 사항

주 의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 취급설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다.
  그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 클레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
  기재된 점검 정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 정비를 받으십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량 주행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.

경 고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

■ 점검 정비 시 주의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동을 끄거나 「ACC」로 한 후 P 버튼을 눌러 「P」(주차)로 변속하고 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프트를 사용하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

주 의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인 퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진룸 점검 또는 정비 시 엔진 커버 상단 또는 연료 관련 부품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통 (연료 라인 및 연료 분사 장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하십시오.
- 점검 정비 시 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 장시간 주행하지 마십시오.

경 고

- 엔진부를 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 

엔진이 작동 중이거나 뜨거운 경우 금속부(스트럿 바 포함)를 만지지 마십시오. 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 시동을 끄고 금속부가 식을 때까지 기다린 후 점검하십시오.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭으로부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 시동 상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지하십시오. 구동 벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 연결할 때는 주의하십시오. 「-」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「-」 케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점검 시 주변에 화기를 가까이하지 마십시오.
  연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.
- 
냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
  냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.
  배터리 「-」 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.
  T-GDI 엔진의 경우 배터리 「-」 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

■ 엔진룸 점검 시 주의사항

피에조 인젝터의 경우 최대 200V의 고전압에 의해 작동하므로 다음의 안전사고 발생 위험이 있습니다.

- 인젝터 및 인젝터 배선의 직접적인 접촉에 의한 감전사고 또는 근육/신경계 이상
- 인젝터 작동부 주변 전자기파에 의한 인공심장 박동기 오작동

시동을 건 상태에서 엔진룸 점검 시 위의 안전사고에 유념하여 다음의 주의사항을 준수하십시오.

- 엔진 시동 중 인젝터, 인젝터 배선, 엔진 컴퓨터를 만지지 마십시오.
- 엔진 시동 중 인젝터 커넥터를 탈거하지 마십시오.
- 인공 심장기를 하고 있는 경우 엔진 시동 중에 엔진 가까이에 다가가지 마십시오.

경 고

인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진에 시동이 걸려 있을 때 엔진에 가까이 가지 마십시오. 인젝터 등 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운전하는 사람이 매일 차량을 운전하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운전에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점 검 항 목		점 검 내 용
이상 유무 확인		• 전일 운전 시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	• 시동이 용이하고 연료, 엔진 오일, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기타	• 브레이크 오일, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	완충 스프링	• 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	변속기	• 누유는 없는가
	바퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트 (또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	• 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록번호 표	• 번호표가 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔 진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	• 흔들림, 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브레이크	• 페달의 유격과 자유간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가 • 주차 브레이크는 정상 작동하는가
	변속기	• 변속 다이얼의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외 미러/ 실내 미러	• 비침 상태가 양호한가
	경음기	• 작동이 양호한가
	와이퍼	• 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검

차량을 주로 다음과 같은 조건이 아닌 곳에서 사용했다면 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.
그러나 만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 교통 체증이 심한 곳을 주행하는 경우
5. 험한 길(모래자갈길,눈길,비포장길)등의 주행 빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h 이상)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복적으로 주행 할 경우
10. 소금, 부식물질 또는 한랭지역을 주행하는 경우

위와 같은 조건에서 차량을 운전했다면, 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

■ 통상조건

다음의 통상조건 점검주기는 주행거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행거리와 함께 시간 경과에 따라서도 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.
다음과 같은 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행거리와 경과시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 해야 하므로 주의하십시오.

- 엔진 오일 및 오일필터
- 구동 벨트

배출가스 제어관련 항목(가솔린 엔진) 사양 적용시

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목 \ 주행거리	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km
엔진 오일 및 오일필터	○	매 10,000km 또는 12개월 마다 교체							
연료량 점검(연료 부족 경고등 점등시 즉시 주유)*1	○								
구동 벨트 장력, 마모 상태	최초 90,000km 또는 72개월 점검, 이후 매 30,000km 또는 24개월 마다 점검								
연료라인 및 연결부 누유	○								
연료호스, 증발가스 호스, 연료 주입구 캡	○								
연료 탱크 에어필터*2				○					
각 진공호스	매 15,000km 마다 점검								
에어클리너 필터		○			●				
점화플러그	매 80,000km 마다 교체								
캐니스터						○			
엔진 부조 시 점검*3	○								
시동 불능 시(재시동 3회 이내 제한)*3	○								

*1 검증되지 않은 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.

*2 연료 탱크 에어필터의 오염 시 주유가 안될 수 있으니 반드시 점검하십시오.

*3 엔진부조나 과도한 재시동 시 촉매 장치 등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.

※ 연료필터(가솔린) : 가솔린 연료필터는 차량수명과 동일하게 설계되어 있어 교환 및 점검이 불필요합니다.
단, 사용 연료 품질과 운전 습관에 따라 필터의 수명이 조기에 다 할 수 있으며
이로 인한 엔진 출력 저하, 엔진 부조, 시동 지연 등의 문제 발생시 즉시 필터를 교체하십시오.

※ 점검주기/교환주기는 국내석유사업법에 명시된 휘발유 품질 기준에 만족하는 연료일 경우 해당됩니다.

배출가스 제어관련 항목 (디젤 엔진) 사양 적용시

●: 교체, ○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목 \ 주행거리	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km	매140,000 km
엔진 오일 및 오일 필터	○	매 20,000km 또는 12개월마다 교체								
연료량 점검(연료 부족 경고등 점등시 즉시 주유)*1, *2	○									
구동벨트 균열 및 손상 점검*3	○	최초 80,000km 또는 48개월 점검, 이후 매 20,000km 또는 12개월 마다 점검								
에어클리너 필터		○			●					
연료필터 카트리지*4				○		●				
연료필터 물 배출	○	경고등이 켜지면 물 배출								
연료라인 및 연결부 누유	○									
연료호스 및 연료주입구 캡	○									
엔진 부조시 점검*5	○									
시동 불능시 (재시동 3회 이내 제한)*6	○									
요소수량 점검 (요소수량 부족 경고등이 켜졌을 때 즉시 주유)*7	○									
요소수 라인 및 연결부 누유	○									
요소수 주입구 캡	○									

*1 검증되지 않은 연료(첨가제 등)은 주유하지 마십시오.
*2 연료 부족시 고압 펌프에 손상을 초래하여 배출가스에 악영향을 미칠 수 있습니다.
*3 구동 벨트 : 알터네이트, 워터 펌프, 에어컨, 댐퍼 풀리, 아이들러 및 텐셔너 등 구동벨트 관련 전 부품
*4 차량의 연료필터 막힘에 의한 출력저하, 시동성 저하, 연료압력 이상 등의 문제 발생시 즉시 필터를 교환하십시오.
*5 경고등 점등 여부 확인
*6 엔진부조나 과도한 재시동시 촉매장치 등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.
*7 요소수 주유 시 주의사항은 9장 「요소수 시스템」을 참고하십시오.

※ 상기 연료관련 점검/교환 주기는 국내석유사업법에 명시된 경유 품질기준을 만족하는 연료일 경우 해당됩니다.

일반 점검 항목

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km	매140,000 km
냉각수량 점검 및 교체	○	최초 교체 : 20만km 또는 10년, 최초 교체 후 : 매4만km 또는 매2년 마다 교체								
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○									
배터리 상태	○									
각종 전기 장치 점검	○									
자동변속기 오일	무점검, 무교체									
브레이크 오일	매 50,000km 마다 교체									
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부				○						
브레이크 패드 및 디스크		○								
타이어 공기압, 마모상태	○									
타이어 위치 교환		●								
조향계통 각 연결부,기어박스,부트 손상여부		○								
드라이브 샤프트와 부트			○							
휠 너트의 조임상태		○								
배기 파이프 (머플러) 청소 및 조임 상태		○								
브레이크 페달 유격	상태에 따라 수시 점검 및 수정									
현가 장치 점검 (볼트 및 너트 조임 토크)		○								

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매120,000 km	매140,000 km
현가 장치 볼 조인트류 점검 (로워암, 스탭바 링크)		○								
도어 체커,각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유	○									
앞 바퀴 정렬상태	상태에 따라 수시 점검 및 수정									
공조 장치용 에어필터 (엔진룸, 글로브박스, 화물칸[*8])	매 15,000km 마다 교체									
에어컨 냉매 점검 및 작동 상태 점검	매 12개월 마다 점검									
프론트/리어 디퍼런셜 오일[*9]						○				
프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임			○							
프로펠러 샤프트와 러버커플링			○							
트랜스퍼 오일 (AWD)	무점검, 무교환									
e-LSD 오일	무점검, 무교환									

[*8] 7인승 2열 히터 및 에어컨 시스템이 적용된 경우
[*9] 교체 주기와는 별도로 디퍼렌셜이 물에 잠긴 경우는 즉시 오일을 교체하십시오.

■ 가혹 조건

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 항목		점검 방법	점검 주기	운행 조건
엔진 오일 및 오일필터	가솔린 엔진	●	매 5,000km 또는 6개월 마다 교체	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	디젤 엔진	●	매 10,000km 또는 6개월 마다 교체	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
에어클리너 필터		●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 5
점화플러그	가솔린 엔진	○	상태에 따라 수시 점검	1, 3, 4, 6, 7, 9
브레이크 디스크 및 패드		○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8
현가 장치 볼 조인트류 점검 (로워암, 스탭바 링크)		○	상태에 따라 수시 점검	2, 4
드라이브 샤프트와 부트		○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
프로펠러 샤프트와 러버커플링		○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
자동변속기 오일		●	매 100,000km	1, 4, 5, 6, 7
공조 장치용 에어필터		●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2
프론트/리어 디퍼런셜 오일		●	매 120,000km	2, 5, 6, 7, 8, 10
트랜스퍼 오일 (AWD)		-	무점검, 무교환	-
e-LSD 오일		-	무점검, 무교환	-


※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검 주기를 좀 더 앞당겨 자주 점검, 교체해 주십시오.


1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 교통 체증이 심한 곳을 주행하는 경우
5. 험한 길(모래자갈길,눈길,비포장길)등의 주행빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복적으로 주행할 경우
10. 소금, 부식 물질 또는 한랭지역을 주행하는 경우


엔진 오일 점검


엔진 오일의 양은 엔진 성능에 중요한 영향을 미치므로 매일 점검하십시오. 엔진 오일의 점검은 다음의 순서로 점검하십시오.

■ 엔진 오일량 점검 및 보충(가솔린 엔진)

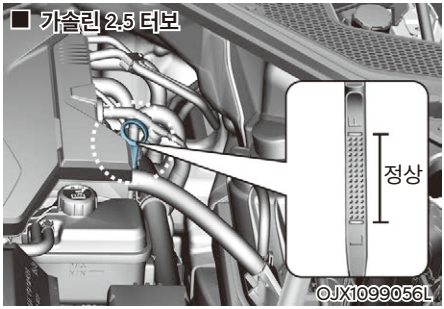

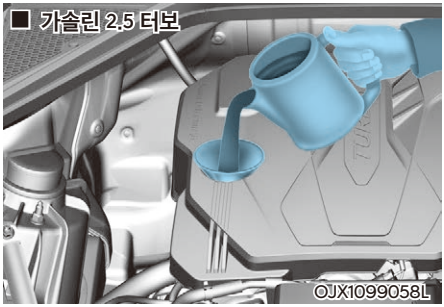

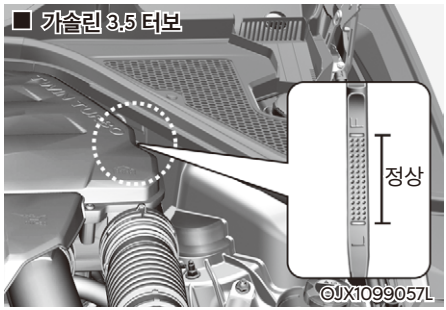

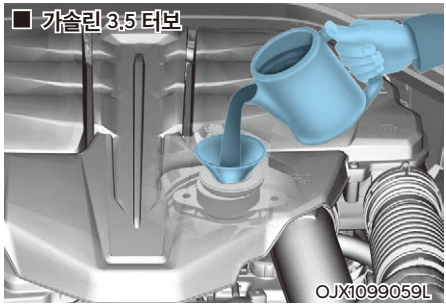


엔진 오일의 양은 엔진 성능에 중요한 영향을 미치므로 매일 점검 하십시오. 엔진 오일의 점검은 다음의 순서로 점검 하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 주차한 후에 정상 작동 온도까지 엔진을 워밍업 시키십시오.
2. 시동을 끄고 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 5분정도) 기다려 레벨게이지를 뽑아서 깨끗한 헝겊으로 닦아낸 후 다시 레벨게이지를 꽂으십시오.
3. 레벨게이지를 뽑아서 오일량을 확인하십시오.
4. 오일량이 레벨게이지의 최대선~최소선(F~L)사이에 있는지 점검하고 최소선(L) 부근일 때는 최대선(F)까지 보충하십시오.
5. 보충 후에는 오일 레벨게이지로 규정량이 맞는지 다시 한번 확인하십시오.
6. 오일 주입구와 오일 레벨게이지를 확실하게 체결하십시오.

주 의

- 깔때기를 사용하여 엔진 오일 주입시에는 반드시 오일 레벨게이지를 뽑은 상태에서 엔진 오일을 한번에 과도하게 주입하지 말고 여러번 나누어 천천히 주입하십시오. 그렇지 않을 경우, 엔진 관련 부품에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 엔진 오일 보충, 교체 시 차체 및 엔진룸에 흘리지 않도록 주의하십시오. 차체에 묻을 경우에는 즉시 닦아주십시오.


■ 엔진 오일량 점검 및 보충 (디젤 엔진)

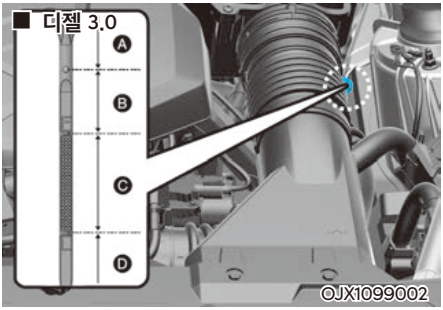

구 분	설 명
A-구간	서비스센터 방문 점검 필요
B-구간	오일 보충 금지
C-구간	정상 (C구간을 초과하지 않는 범위에서 오일 보충 가능)
D-구간	오일 보충 필요

1. 차를 평탄한 곳에 주차 후 정상작동 온도까지 엔진을 워밍업 시키십시오.
2. 엔진 시동을 끄고 오일 팬의 유면이 안정될 때까지 (약 5분 정도) 기다려 레벨게이지를 뽑아서 깨끗한 헝겊으로 닦아낸 후 다시 레벨게이지를 꽂으십시오.
3. 레벨게이지를 뽑아서 점검하십시오.

■ 디젤 3.0

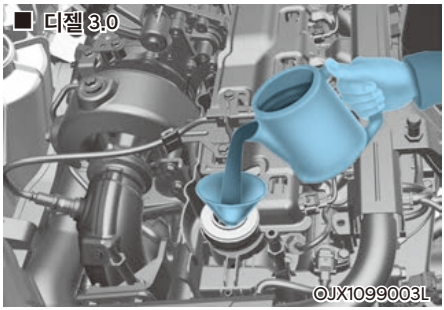

4. 오일량이 C 구간에 있는지 점검하고 오일량이 D 구간에 있을 경우 C 까지 보충하십시오.
5. 보충 후에는 오일 레벨게이지로 규정량이 되었는지 다시 한번 확인하십시오.
6. 오일 주입구와 오일 레벨게이지는 확실하게 체결하십시오.

주 의

- 엔진 오일 보충, 교체 시 차체 및 엔진룸에 흘리지 않도록 주의하십시오. 차체에 묻을 경우에는 즉시 닦아주십시오.
- 오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 오일 레벨게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장 날 수 있습니다.
- 엔진 오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모됨에 따라 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
- 엔진 오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 엔진이 소착되어 엔진 고장의 원인이 됩니다.

경 고

- 엔진 오일을 지속적으로 접촉할 경우 피부암을 유발할 수 있다는 사실이 동물실험을 통해 밝혀졌습니다. 엔진 오일이 피부에 묻을 경우 비누를 사용하여 물로 깨끗이 씻어 내십시오.
- 엔진 오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

■ 엔진 오일 및 필터의 교체

엔진 오일은 시간이 지남에 따라 윤활, 방청, 냉각, 세정의 효과가 감소합니다. 정기점검 주기표의 주기에 따라 엔진 오일 및 필터를 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.

경 고


주행 직후에 교체하면 엔진 오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.


주 의


- 반드시 추천오일 제원표의 순정부품 또는 규정 사양을 사용하십시오.
- 교체한 폐오일이나 오일 필터의 일반적인 폐기는 법적으로 금지되어 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체를 받으십시오.
- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오. 부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 오일 보충을 할때는 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 하십시오.
  이물질이 혼입되면 엔진이 고장 날 수 있습니다.


냉각수 점검

■ 냉각수량 점검 및 보충

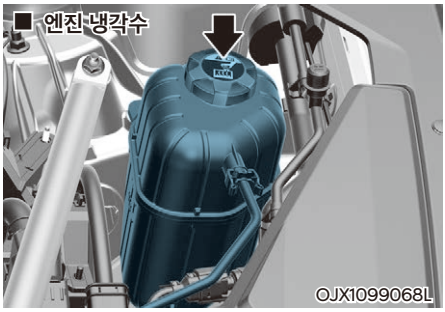

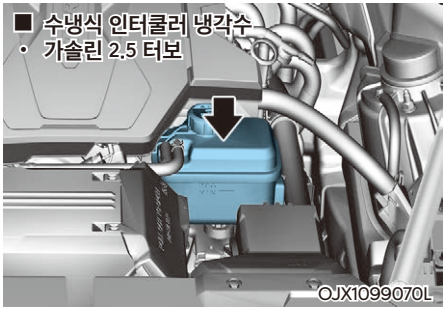

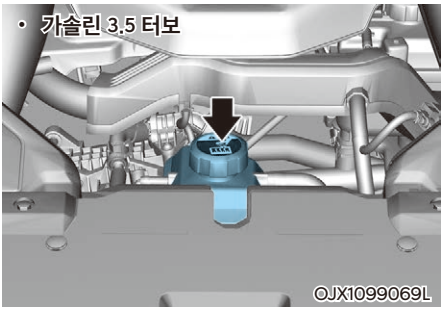

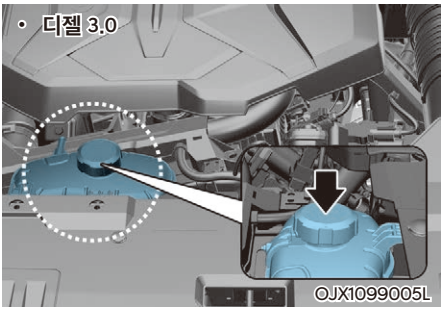

냉각수의 양은 매일 점검하여 필요할 때 보충하십시오. 냉각수를 보충할 때는 냉각수 혼합비율 표를 참고하십시오. 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 냉각수 보조탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN) 사이에 있어야 합니다. 최소선(MIN)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(MAX)까지 채우고, 최대선(MAX)을 넘지 않도록 보충하십시오.

경 고


- 엔진 작동 중에 냉각수 보조탱크 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 부상을 입을 수 있습니다. 엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.
- 냉각수 보충 후에는 냉각수 보조탱크 캡이 완전히 잠겼는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 주행 중에 냉각수가 넘쳐 엔진이 과열할 수 있습니다.

■ 엔진룸 전방뷰



ODN8089052L

1. 냉각수 보조탱크 캡 표식(스티커)이 전방에서 똑바로 보이는지 확인하십시오.

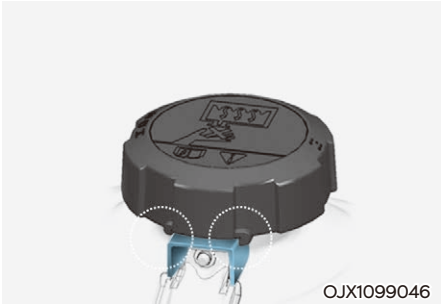

OJX1099046

2. 냉각수 보조탱크 캡 돌기가 정상 안착 되었는지 확인하십시오.

냉각수 혼합 비율

주위온도 (°C)	냉각수 혼합비율	
	부동액	물
-15	35%	65%
-25	40%	60%
-35	50%	50%
-45	60%	40%

※ 차량 출고 시 부동액 혼합비율은 45% 입니다.

주 의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우, 엔진 내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수를 보충할 때나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.
- 냉각수 보조탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 헝겊 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 반드시 자사 사계절 순정 부동액을 사용하십시오. 부적절한 부동액 사용은 엔진 냉각계 부품에 부식이나 침전을 생성 또는 손상으로 엔진과열 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 냉각수 주입 후에는 냉각수 주입구를 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인하십시오.
- 냉각수를 보충할 때는 반드시 혼합비율로 혼합된 지정된 사양의 냉각수를 보충하시고, 냉각수의 누수가 없는지 다시 한번 확인하십시오. 또한 며칠 후에 냉각수 보조탱크의 냉각수 양을 다시 한번 점검하시고 필요하면 보충하십시오.

주 의

냉각수가 없는 상태로 운전하면 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 주행하지 마십시오.

- 부동액 혼합비율이 너무 높거나 낮아도 냉각성능이 저하됩니다.
- 냉각수의 성능을 감소시킬 수 있으므로, 부동액이 60% 이상 또는 35% 이하로 포함된 용액은 사용하지 마십시오.
- 물은 수도물 또는 증류수를 사용하십시오. 짠물이나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC 등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.
- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위해 인산염계 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조탱크 및 라디에이터 캡은 확실히 닫으십시오.
  보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 냉각수의 교체


냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교체하십시오.

경 고

냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오. 배터리 「-」 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

브레이크 오일 점검

■ 브레이크 오일량 점검 및 보충

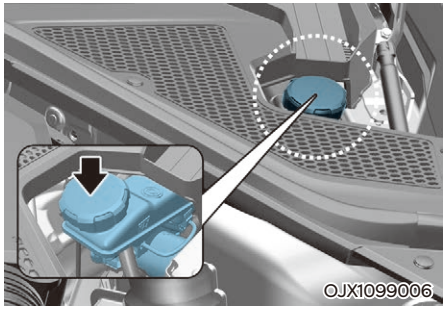

정상적인 조건하에서 브레이크 오일은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크 오일 탱크의 액량이 'MIN'과 'MAX' 사이에 있는지 점검하십시오.
수준이 'MIN' 이하이면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

브레이크 오일을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 순정품을 사용해야 하며 평탄한 장소에서 보충하십시오.
2. 필요하면 엔진룸 커버를 탈거하십시오.
3. 탱크 주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
4. 깔때기를 이용하여 규정 오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔때기 청결상태를 확인하십시오. (보충 시 넘치지 않도록 주의!)

5. 차량의 도장 부분에 묻을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
6. 주의해서 캡을 장착하십시오.

경 고

- 브레이크 오일 보충 시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오.
- 만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내시고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

주 의

- 브레이크 오일을 보충한 후 브레이크 오일이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 정확히 닫으십시오. 브레이크 오일이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오. 그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크 오일이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 브레이크액은 서늘하고 그늘진 곳에 보관해야 하며 공기 중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 오일은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
  예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 엔진 오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

알아두기


차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위해 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

자동변속기 오일 점검

정기적으로 점검할 필요가 없으나 가혹 조건에서 주행하는 경우 정기 점검 주기표에 따라 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.

와셔액 점검

■ 와셔액 점검 및 보충

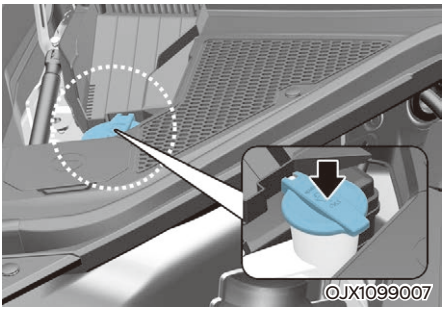

와셔액의 양을 점검하여 부족 시 보충하십시오.
날씨가 따뜻할 때는 와셔액으로 일반 수돗물이나 시중에서 판매하는 와셔액을 사용해도 되나, 날씨가 추운 계절에는 외부온도에 따라 빙결되어 탱크 및 모터에 손상을 가져올 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

주 의

와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 손상됩니다.

경 고

- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

벨트 점검

■ 구동 벨트

정기 점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 교체를 받으십시오.

주 의

벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교체하십시오.
그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전 또는 스티어링 휠 잠김 등을 초래할 수 있습니다.

경 고

- 구동 벨트를 점검할 때 시동을 끄십시오. 그렇지 않으면 엔진이 작동하여 다칠 수 있습니다.
- 구동 벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

연료필터 점검 (디젤 엔진)

■ 연료필터의 물빼기

연료필터 안에 고여있는 물이 규정량 이상이 되면 계기판에 연료필터 수분 경고등()이 켜집니다. 연료필터 수분 경고등이 켜지면, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 물빼기 작업을 받으십시오.

주 의

- 연료필터 내에 물이 고였을 때 적절한 시기에 배출시키지 않으면, 연료필터 물이 연료공급계통에 들어가 연료계통 및 엔진의 연료분사장치, 연료펌프 등에 치명적인 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 일으킬 수 있습니다.
- 물빼기용 플러그에서 물과 연료가 동시에 배출되므로, 작업시 불꽃이나 화염을 가까이 하지 마십시오.
- 연료 주입시 반드시 정품의 경유를 주입하십시오. 정품이 아닌 연료를 사용하면, 연료필터 내에 물이 더 빨리 고일 수 있습니다.

경 고

연료필터 경고등이 켜졌을 때 바로 물빼기 작업을 실시하지 않을 경우, 연료필터 내에 수분이 유입되어 시동이 꺼질 수도 있으며 이로 인하여 사고가 날 수 있습니다. 연료필터 경고등이 켜지면, 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 물빼기 작업을 받으십시오.

■ 연료필터의 교체


연료중에 불순물이 혼입되면 고압 펌프와 노즐이 손상되고 마모가 쉽게 되어 기능을 저하시킵니다. 연료필터는 정기 점검 주기표의 주기대로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체를 받으십시오.

에어클리너 점검


■ 필터의 점검

에어클리너 필터는 상태가 좋지 않으면 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.
정기 점검 주기에 따라 점검, 교체하십시오.
특히, 비포장도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저하게 관리하시고, 통상 조건보다 더 자주 필터를 교체하십시오.
(「정기 점검 주기표-가혹 조건」 참고)


■ 가솔린 2.5 터보

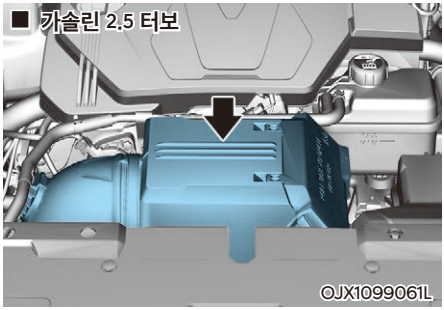

■ 가솔린 3.5 터보

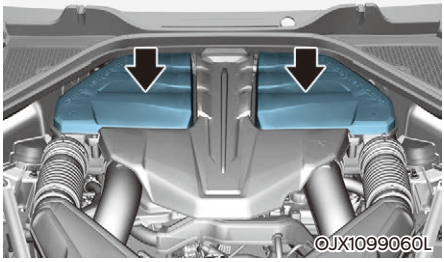

■ 디젤 3.0

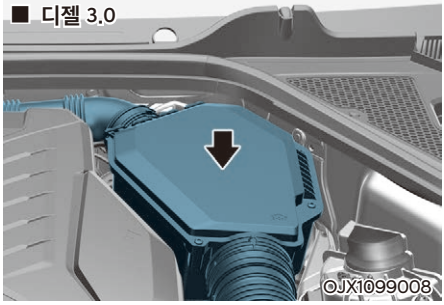

에어클리너 필터의 점검 및 교체는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.

⚠ 주 의

- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 에어클리너 필터를 세척 등을 하여 재사용하지 마십시오.
- 에어클리너 필터는 순정부품을 사용하십시오. 비순정부품을 사용할 경우에는 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다.
- 미량일지라도 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우, 먼지가 연마제 역할을 하여 엔진 수명이 단축됩니다.
- 에어클리너 필터의 점검은 수시로 하시고 상태에 따라 교체하십시오.
- 필터의 손상 여부, 고무패킹의 손상 여부를 수시로 확인하십시오.
- 에어클리너 필터를 분리할 때는 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 커버는 확실히 체결하여 먼지가 흡입되지 않도록 하십시오.


공조 장치용 에어필터 점검

■ 필터의 점검


공조 장치용 에어필터는 매 15,000km 마다 정기적으로 교체하고 대기오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운전하는 경우에는 수시로 점검하여 조기에 교체하십시오.
직접 교체하고자 할 때에는 다음과 같은 방법으로 교체하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

■ 필터의 교체


글로브 박스

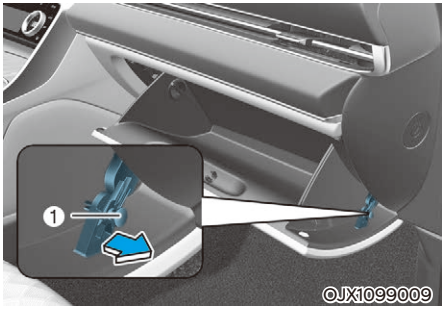

1. 글로브 박스 오른쪽에 있는 고정 실린더에 꼽혀 있는 핀(1)을 분리하십시오.

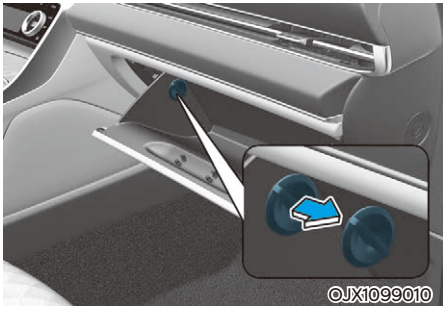


2. 글로브 박스의 양옆에 있는 스토퍼를 분리하십시오.

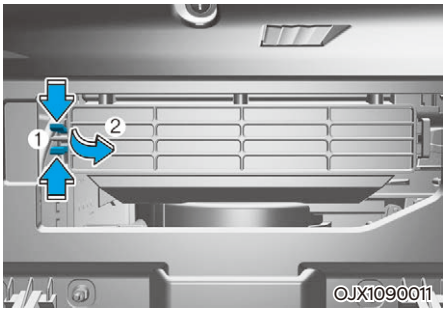


3. 공조 장치용 에어필터 커버의 왼쪽(1)을 누른 상태에서 잡아당겨(2) 커버를 분리하십시오.
4. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.
5. 조립은 분해의 역순입니다.

엔진룸

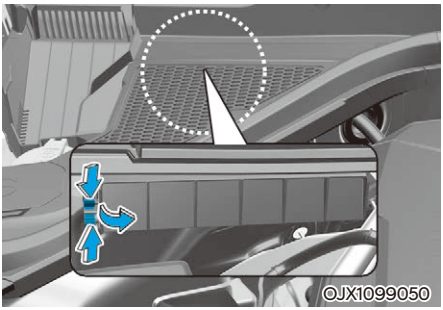


1. 클립을 제거하여 공조 장치용 필터를 덮고 있는 커버를 빼십시오.
2. 공조 장치용 에어필터 커버의 왼쪽을 누른 상태에서 잡아당겨 커버를 분리하십시오.
3. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.
4. 조립은 분해의 역순입니다.

화물칸 (7인승) 사양 적용시

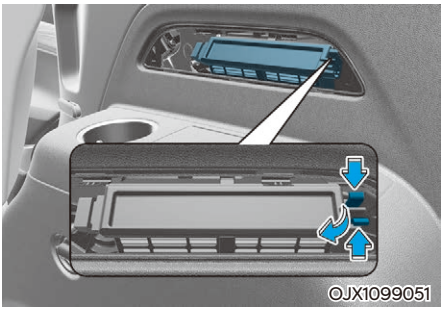

1. '-' 자 드라이버를 이용하여 서비스 커버를 빼십시오.
2. 공조 장치용 에어필터 커버의 오른쪽을 누른 상태에서 잡아당겨 커버를 분리하십시오.
3. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.
4. 조립은 분해의 역순입니다.

주의

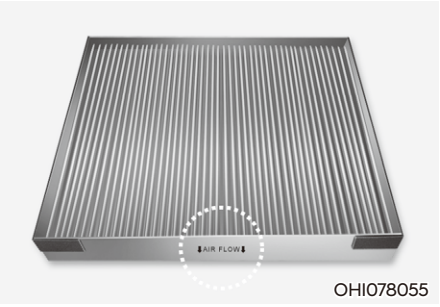

OHI078055

공조 장치용 에어필터의 화살표 표시(↓)가 아래로 향하도록 장착하십시오. 그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

■ 블레이드의 점검

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 왁스 코팅 칠 등입니다.
만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 와이퍼로 앞 유리를 더욱더 깨끗하게 닦기 위해서는 앞 유리에 묻어 있는 발수 코팅제, 왁스, 유분 (먼지털이개로 앞 유리를 닦는 경우 포함) 등을 주기적으로 닦아내고 상품화된 유막 제거제를 별도로 이용하면 더욱더 효과적입니다.

주의

- 앞 유리를 세척할 때는 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위해 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.


와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 주행을 했거나 장시간 주행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 사용하지 않을 경우 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적(2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염 물질을 제거 한 후에도 다음과 같은 현상이 발생하면 안전 운전을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 전문 상담을 하십시오.


- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때


■ 블레이드의 교체

앞 유리창 와이퍼 블레이드

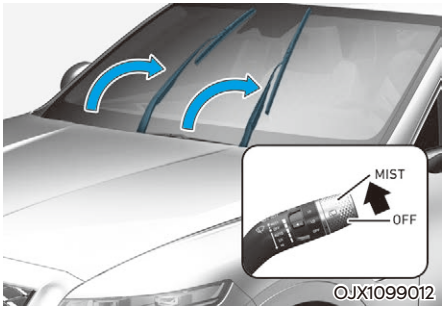

1. 엔진 시동을 끈 후 20초 이내에 와이퍼가 최상단으로 올라 갈 때까지 와이퍼 스위치를 2초 이상 「MIST」 위치로 올리십시오.

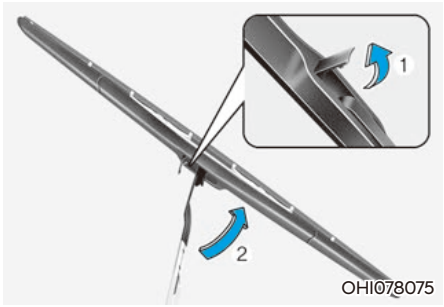

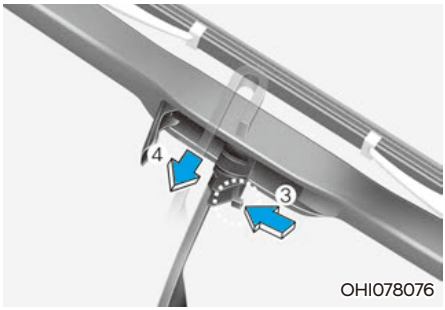

2. 잠금커버(1)를 세우고 와이퍼 암과 와이퍼 블레이드가 T자가 되도록 하십시오(2).
3. 잠금쇠를 누르고(3) 블레이드를 아래로 내려(4) 분리하십시오.




4. 블레이드 틈으로 와이퍼 암을 분리하시오(5).
5. 분리의 역순으로 새 와이퍼 블레이드로 교체하십시오.
6. 블레이드를 교체한 후 시동을 걸고 와이퍼 스위치를 MIST / LOW / HIGH 로 작동하면 와이퍼가 정상 위치로 돌아갑니다.

⚠ 주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초 동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞 유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린다음 깨끗한 헝겊으로 닦아내야 하며 유리 표면에 왁스, 발수 코팅 또는 유분이 묻은 경우 와이퍼를 작동시키면 떨림 및 소음이 발생할 수 있습니다. 유막 제거제를 이용하여 완전히 제거하십시오.


뒷 유리창 와이퍼 블레이드

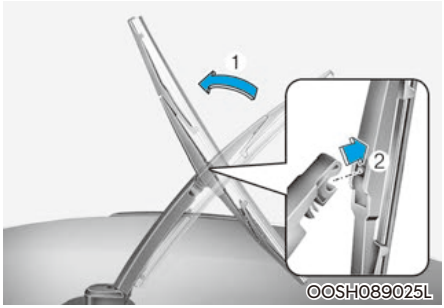

1. 와이퍼 암을 세우십시오.
2. 와이퍼 암과 와이퍼 블레이드가 T자가 되도록 하십시오(1).
3. 와이퍼 블레이드를 T자에서 살짝 내린 후 와이퍼 암으로부터 당겨 분리하십시오(2).

주 의


와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒤쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

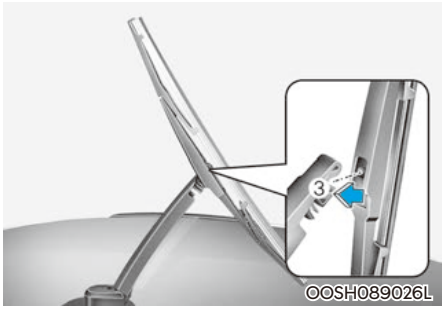

4. 새 와이퍼 블레이드의 가운데 부분을 와이퍼 암의 가운데 홈에 "딸깍" 소리가 날 때까지 확실히 끼워 넣으십시오(3).
5. 와이퍼 블레이드를 살짝 당겨 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

배터리 점검

■ 배터리 관리 요령

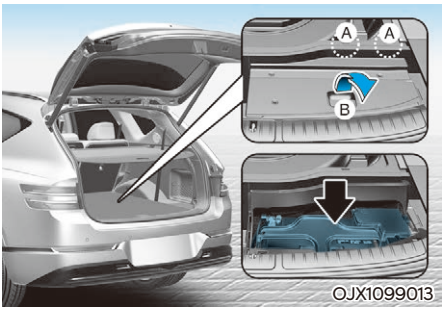

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 줄어듭니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기 장치를 끄십시오.
- 5인승 차량의 경우 배터리 점검을 위해서 클립(A)을 뺀 후에 커버를 분리하십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부를 깨끗이 하고 꽉 조인 뒤, 석유젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랫동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

경 고

배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 수행하십시오.

주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」 측 부터 분리하시고, 장착할 때는 「-」 측을 마지막에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 매우 추운 날씨에 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.
- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 알터네이터의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.

주 의

- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지하십시오. 특히 매우 추운 날씨에 배터리 충전 상태가 부족하면 배터리 내부 액체가 얼어 배터리 케이스가 파손될 수 있습니다.
- 배터리 단자에 물 등의 액체가 묻으면 배터리 성능이 저하될 수 있고 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.
  화물칸에 액체류를 실을 경우에는 각별히 주의하십시오.
- 배터리를 기울이지 마십시오.
- 차량에 임의의 전기 장치를 장착할 경우 기능상 문제 및 화재 등이 발생할 수 있으므로 장착하지 말 것을 권장합니다.
  통상적으로 장착하는 블랙박스는 차량의 배터리 방전 방지를 위해 주행 중 일 때만 사용할 수 있도록 설정하여 주십시오.

경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때에는 항상 다음의 지시사항을 주의 깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.



전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할 때에는 항상 환기를 시키십시오.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

경 고

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어 올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.

- 전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동 중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.
- 배터리 배기 호스를 탈거하지 마십시오. 만약 탈거된 경우 반드시 배터리 배기구멍에 꽉 끼우십시오.
- 배터리를 교체할 때는 반드시 순정부품 및 규정 사양을 사용하십시오.
- 배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 수행하십시오.

⚠ 경 고

AGM 배터리

- 배터리를 교체할 때는 자사의 정품 배터리만 사용하여야 합니다. 자사의 정품 배터리가 사용되지 않을 시 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 장착된 배터리가 AGM 타입일 경우 일반 충전기로 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 윗면의 마개를 열거나 빼지 마십시오. 마개를 빼거나 열 경우 내부 전해액이 누출되어 인체에 손상을 입을 수 있습니다.

※ AGM : Absorbent Glass Matt

■ 배터리 초기화 항목

다음 같은 경우 아래 항목에 대해서는 다시 초기화 또는 설정하십시오.

- 배터리 점검 또는 교체를 위해 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결한 경우
- 배터리가 방전되었다가 충전한 경우
- 퓨즈를 교체한 후 또는 메모리 퓨즈를 분리/장착한 경우

파워 윈도우

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 파워 윈도우를 초기화하십시오.
5장, 「유리창 열림/닫힘 장치」의 초기화 방법을 참고하십시오.

파워 테일게이트

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 파워 테일게이트를 초기화하십시오.
5장, 「파워 테일게이트」의 초기화 방법을 참고하십시오.

파노라마 선루프 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 선루프를 초기화하십시오.
5장, 「파노라마 선루프」의 초기화 방법을 참고하십시오.

연비 정보/주행 정보/주유 후 정보/누적 정보 (유틸리티 뷰)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 계기판 유틸리티 뷰에 표시되는 연비 정보, 주행 정보, 주유 후 정보, 누적 정보가 초기화됩니다.

히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화됩니다.
5장, 「히터 및 에어컨」의 설정 방법을 참고하십시오.

운전석 자세 메모리 시스템

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 운전 위치 기억장치에 입력된 정보가 초기화됩니다.
5장, 「운전석 자세 메모리 시스템」의 설정 방법을 참고하십시오.

시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 시간이 정확하지 않습니다.
설정 방법은 인포테인먼트 시스템 웹메뉴얼을 참고하십시오.

인포테인먼트 시스템

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화됩니다.
설정 방법은 인포테인먼트 시스템 웹매뉴얼을 참고하십시오.

타이어 및 휠 점검

■ 타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전, 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 연료 절감, 안전운전, 조향의 편리성을 도모합니다.

■ 공기압 관리


모든 타이어 공기압(예비 타이어 포함)은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.
본 차량의 추천 공기압은 1장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참고하십시오.

⚠ 경 고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6psi 정도 높게 나옵니다.
이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.
또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오.

높은 공기압은 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

■ 타이어의 위치 교환

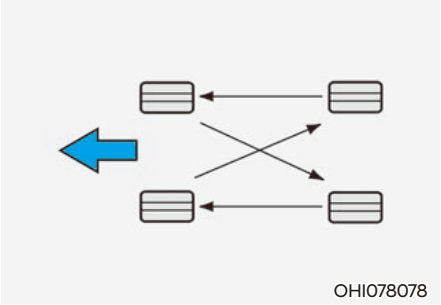

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.
위치 교환을 할 때 타이어의 이상마모 및 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생됩니다. 위치 교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

■ 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀져 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오. 타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행 시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

주의

부적절한 밸런스 웨이트(balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

■ 타이어의 교체



- 타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다. 이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.
- 타이어 교체 시에는 차량 출고 당시 장착된 순정 타이어와 동일한 속도 등급의 타이어 장착을 권장합니다.
  타이어 속도 등급 확인은 「타이어 크기 표시」 및 「타이어 속도 등급」을 참고하십시오.
- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정 거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6mm 이하, 고속도로 2.4mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

경고

- 완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.
- 타이어 교체 시 비대칭 타이어는 아웃사이드와 인사이드가 구분되어 있고, 아웃사이드가 마크가 보이는 방향으로 교체해야 합니다. 인사이드가 바깥 방향으로 조립되는 경우, 차량의 주행 및 승차감, 마모 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장도로에서 이종 타이어를 장착해서 운전하게 될지라도 고속도로에서 운전을 해서는 안됩니다.
- 타이어 또는 휠 교체 시에는 반드시 4륜의 타이어 또는 휠을 동시에 교체하십시오. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.

경고

- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 4개 타이어 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드를 함께 점검하십시오.

- 반드시 전륜, 후륜에 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어 및 휠을 사용하십시오. 예비 타이어를 후륜에 장착하여 주행 시 80 km/h 이하로 주행하십시오. 가능한 빠른 시간 내 정규 타이어, 휠로 교체하십시오.


■ 휠의 교체

휠을 교체하고자 할 때에는 출고 시 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

주 의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계 및 거리계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

■ 타이어 측면 표시

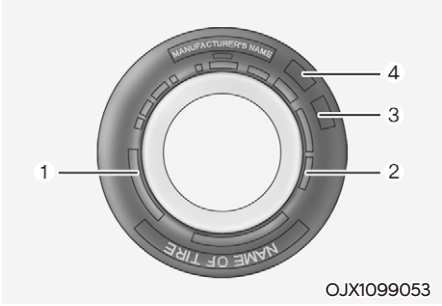

OJX1099053

타이어의 형식 (1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

타이어 크기 표시

예 : 265/55R19 109W
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 취급설명서 1장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참고하십시오.)

265 : 타이어 폭 (밀리미터 단위)
55 : 편평비
(타이어 높이 / 타이어 폭×100)
R : 래디얼 타이어 (타이어 구조)
19 : 림경 (인치 단위)
109 : 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
W : 속도 등급 (타이어 속도등급 항목 참고)

휠 크기 표시

예 : 8.5J X 19
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 차량에 부착된 공기압 라벨이나 본 취급설명서 1장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참고하십시오.)
8.5 : 림폭 (인치 단위)
J : 림 형상
19 : 림경 (인치 단위)

타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 주행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180km/h (112mph)
T	190km/h (118mph)
H	210km/h (130mph)
V	240km/h (149mph)
W	270km/h (168mph)
Y	300km/h (186mph)

타이어 제조일 (2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 임시 타이어를 포함하여 새 타이어로 교체해야 합니다. 이때 제조일을 확인하기 위해 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중 한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

표시 형식

예 : DOT XXXX XXXX

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다.

마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0220로 표기되어 있다면 2020년도 2주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

⚠ 경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 일으켜 차량의 손상 및 치명적인 사고가 날 수 있습니다. 반드시 제조 시기를 확인하신 후 제때에 교체하십시오.

규격 타이어 품질 등급 (3) 사양 적용시

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

마모 등급 (TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.

타이어의 상대적인 성능은 실제적인 주행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

마찰 등급 (TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

온도 등급 (TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건 하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

⚠ 경 고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행, 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서의 주행은 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

제네시스 전용 타이어 (4)

제네시스 전용 타이어 (“GOE”, Genesis Original Equipment) 표기를 통해 제네시스 차량에 특화된 타이어를 확인할 수 있습니다. 해당 타이어를 사용하는 것을 자사는 추천합니다.

■ 저편평비 타이어 사양 적용시

저편평비 타이어는 타이어의 편평비가 ‘50’ 이하인 타이어를 의미하며, 스포티한 디자인을 위해 제공되고 있습니다.
저편평비 타이어는 핸들링 및 제동성능에 최적화 되어 승차감 및 주행소음은 일반적인 타이어에 비해 나쁠 수 있습니다.

주 의

저편평비 타이어는 타이어 측면 높이가 낮아서 타이어와 휠이 일반적인 타이어 보다 쉽게 손상될 수 있으므로 아래와 같은 사항에 주의하십시오.

- 오프로드 및 험로 주행 시, 타이어와 휠이 손상될 수 있으므로 주의가 필요하며, 주행 후에는 타이어 손상을 점검하십시오.
- 패인 노면, 과속방지턱, 맨홀, 연석 등을 통과할 때에는, 속도를 낮추고 타이어 손상에 주의하십시오.
- 타이어에 충격이 가해진 경우, 즉시 타이어를 검사하거나 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 타이어 손상을 줄이기 위해 매 3,000km 주행마다 타이어를 점검하여 적정 공기압을 유지하십시오.


주 의

- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상 시 공기가 빠질 수 있으므로, 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받거나 타이어를 교체하십시오.
- 오프로드, 험로, 패인도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증 범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보를 확인하십시오.

퓨즈의 교체

■ 블레이드 타입

정상 단선

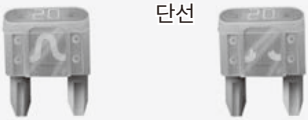


■ 카트리지 타입

정상 단선



■ 멀티 타입

정상 단선

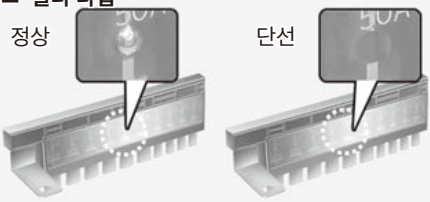

■ 미디 타입

정상 단선



OCK077071

차량의 전기 장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동하지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검하십시오.
만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기 장치는 작동하지 않으니, 퓨즈를 교체하십시오.
반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.
퓨즈는 실내, 엔진룸 및 화물칸 내에 5개의 퓨즈박스에 분할 설치되어 있으므로, 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기 장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
- 규정용량의 퓨즈를 사용하지 않거나, 철사, 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기 장치에 과부하가 발생하여 관련 전기 장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈의 교체는 시동을 끄고 모든 전기장치의 스위치를 끈 후, 배터리 「-」 단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이를 교체할 때는 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉 불량으로 인해 차량 내부의 전기 장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교체하면 전기 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.


알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보


차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미 장착될 수 있습니다.

■ 실내 퓨즈


■ 운전석

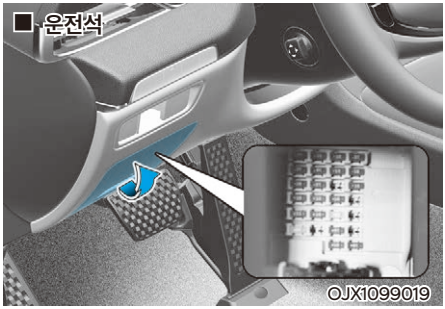

■ 화물칸

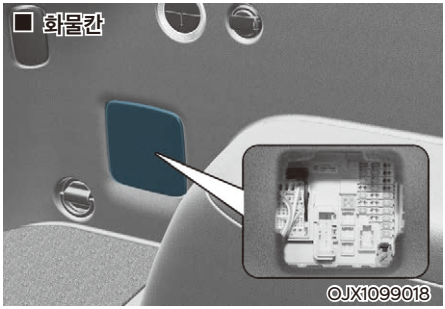

1. 시동을 끄십시오.
2. 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
3. 손잡이를 잡아 당겨 커버를 분리하십시오.

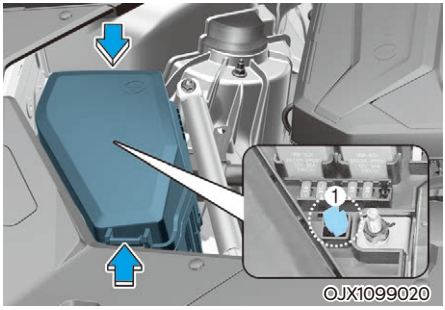



4. 엔진룸 퓨즈박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)(1)으로 단선된 퓨즈를 제거하십시오.
5. 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 꽂으십시오.

- 예비퓨즈는 엔진룸 퓨즈박스에 일부 설치되어 있으나, 없을 경우에는 오디오 같이 차량 작동을 위해서 반드시 필요치 않은 장치의 동일한 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
- 전조등이나 다른 전기 장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.
- 전조등, 방향지시등, 차폭등 주간주행등, 실내 스위치 조명이 작동에 이상은 있으나 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 엔진룸 퓨즈박스


블레이드 타입/카트리지 타입 퓨즈

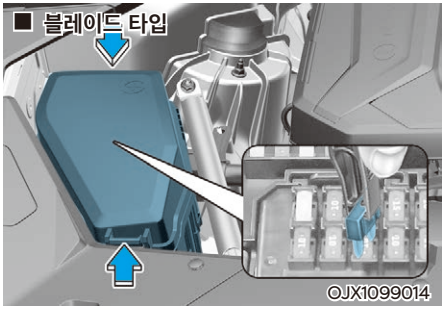


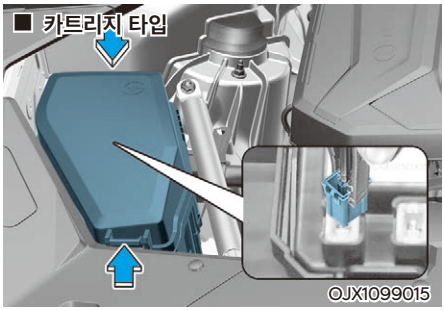

1. 시동을 끄십시오.
2. 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
3. 잠금쇠를 누른 후 커버를 분리하십시오.
4. 작동하지 않는 전기 장치의 퓨즈를 점검하여 단선 되었으면 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 제거하십시오.
5. 동일한 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 꽂으십시오.
6. 퓨즈박스 커버를 다시 장착하십시오.
   블레이드 타입 퓨즈의 경우 예비 퓨즈가 엔진룸 퓨즈박스에 일부 설치되어 있으나, 없을 경우에는 오디오 같이 차량 작동을 위해 반드시 필요하지 않은 장치의 동일한 용량의 퓨즈를 사용하십시오.

멀티 타입/미디 타입 퓨즈

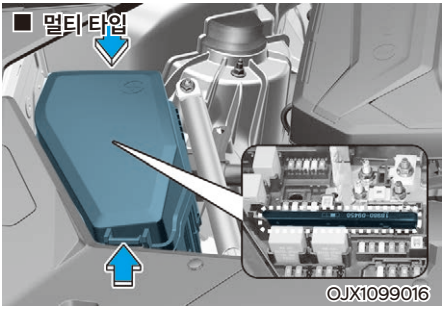

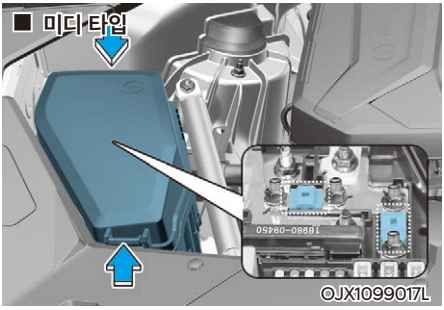


멀티 타입/ 미디 타입 퓨즈는 볼트나 너트로 고정되어 있습니다. 임의로 분해 또는 조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토크는 전자 장치의 잘못된 작동이나 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.

주 의

엔진룸 퓨즈박스 커버를 닫을 때 “딸깍” 소리 확인을 통해 커버가 닫혔는지 확인하십시오. 커버가 제대로 체결되지 않으면 수분이 유입하여 전자 장치 작동에 이상이 생길 수 있습니다.

■ 퓨즈/릴레이 라벨

■ 실내

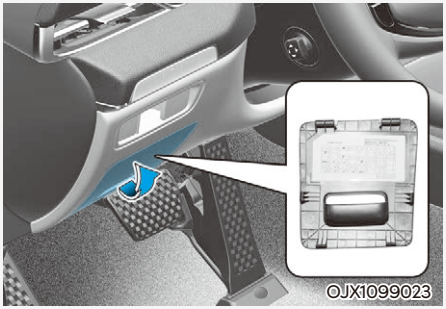


• 운전석 퓨즈 박스 라벨




OJX1099047

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

■ 엔진룸

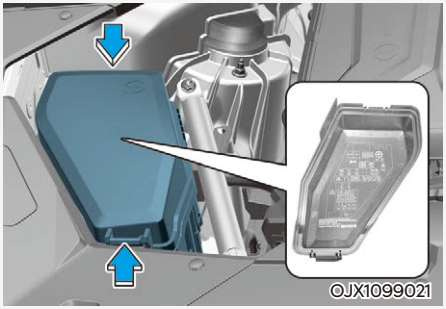


• 엔진룸 (퓨즈/릴레이 박스) 라벨 (동승석 쪽)

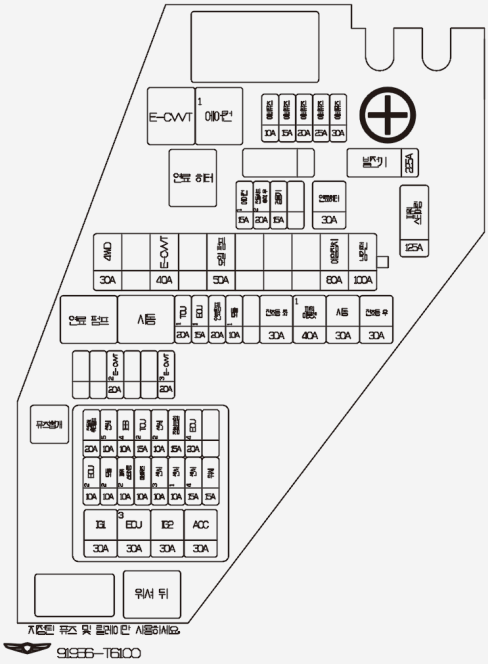


OJX1099022

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

■ 엔진룸

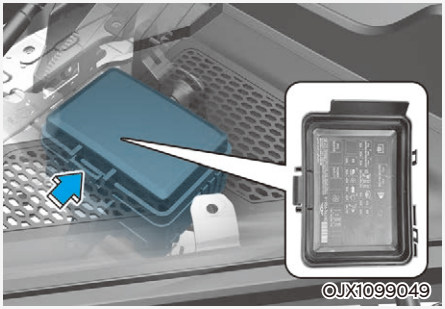


• 엔진룸 (퓨즈/릴레이 박스) 라벨 (동승석 쪽)

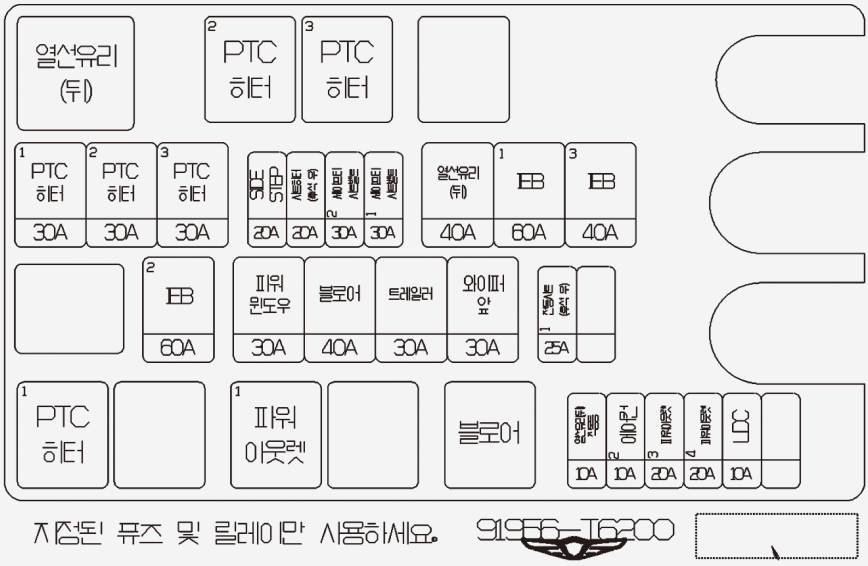


OJX1099048

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

■ 화물칸

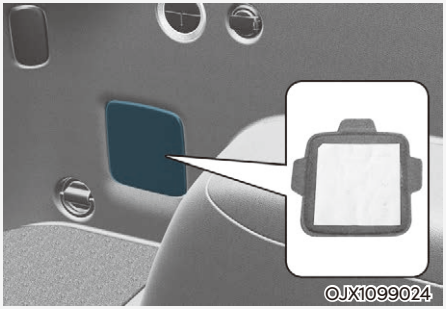

• 리어 퓨즈 박스 라벨

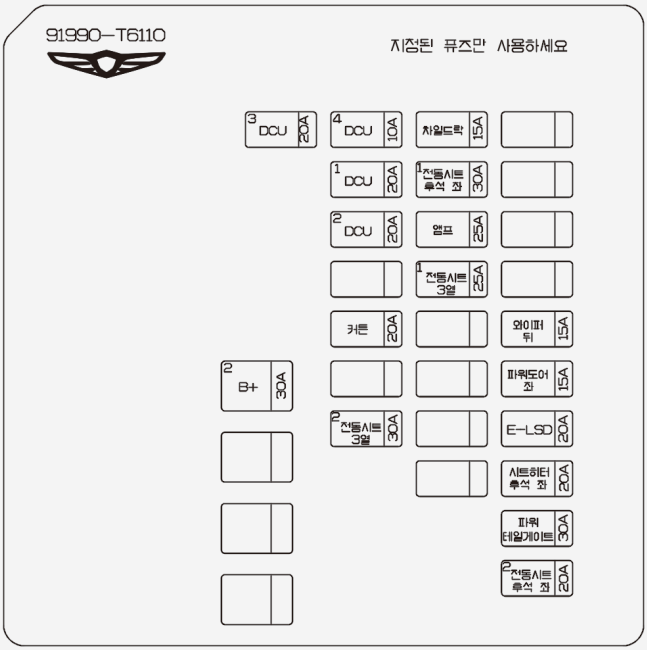


OJX1099025

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

■ 화물칸



• 배터리 박스 라벨

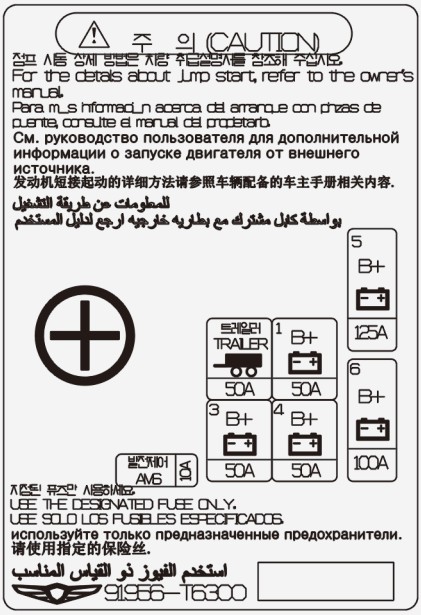

OJX1099027

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

전구의 교체

- 비상시를 대비하여 1장, 「전구의 용량」 참고하여 적정 전구 형식의 전구를 준비하십시오.
- 램프류 교체는 반드시 시동을 끄고, 주차 브레이크를 걸어 두고 배터리의 「-」 단자를 분리한 상태에서 안전한 곳에서 교체하십시오.

경 고

- 전구를 점검·교체하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 걸어 두고 시동을 끄십시오.
- 전구를 교체할 때 전구 형식에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.


주 의

- 각종 전구를 교체할 때 적절한 공구와 알맞은 전구 형식의 전구가 준비되지 않거나 교체 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 특히 차량 앞쪽의 전조등, 차폭등 및 방향지시등을 교체하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립 시 차량에 손상을 줄 수도 있습니다.
- 전구 교체 후 다시 장착할 때 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 전구 형식에 맞는 (용량 및 색깔) 새것으로 교체하고, 못쓰게 된 전구는 조심스럽게 처리하십시오.
- 차량에 장착된 전구 외에 추가로 램프나 LED를 장착하지 마십시오.
  추가로 장착할 경우 차량의 램프 오작동 및 깜빡임이 발생할 수 있으며, 퓨즈박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.
- 정상 작동하는 램프에 전원이 공급된 상태에서 전구를 분리하거나 램프 커넥터를 빼면 퓨즈박스의 전기 장치가 해당 램프를 고장으로 인식할 수 있습니다. 따라서, 퓨즈박스에 기록되는 고장 기록 코드(DTC)에 해당 램프에 대한 고장 기록이 남아 있을 수 있습니다.

알아두기

램프류는 주행 후 세차 또는 야간 우천 주행 등의 조건에서 렌즈 안쪽에 습기가 생길 수 있습니다. 이것은 램프 내·외부의 온도 차이에 의한 자연현상이며 기능상의 문제는 없습니다. 램프 내부에 습기가 생겼을 때, 전조등을 켠 후 주행하면 제거되고 램프의 크기, 위치, 환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 다를 수 있습니다. 다만 습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.

■ 전조등, 방향지시등, 차폭등, 주간주행등 전구의 교체

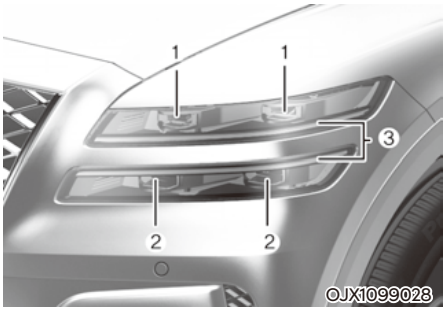


1. 전조등 (하향)
2. 전조등(상향)/보조 하향등
3. 차폭등, 주간주행등, 방향지시등

전조등, 방향지시등, 차폭등, 주간주행등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

전조등 본체 전체를 장착하신 후에는 반드시 램프의 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절해야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.

■ 옆 방향지시등의 교체

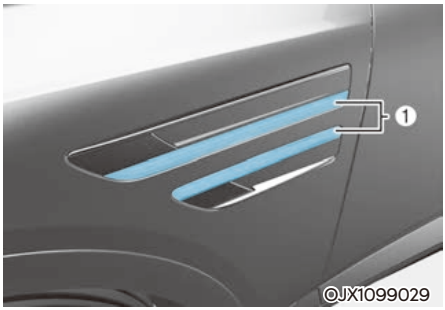


LED 타입의 옆 방향지시등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 퍼들 램프의 교체



LED 타입의 퍼들 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.


■ 제동등, 미등, 방향지시등, 후퇴등 전구의 교체

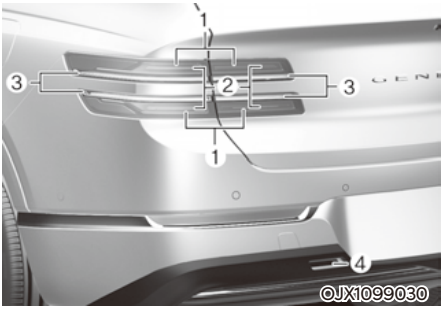

1. 미등/제동등
2. 제동등
3. 방향지시등
4. 후퇴등


미등, 제동등, 방향지시등, 후퇴등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 보조제동등의 교체

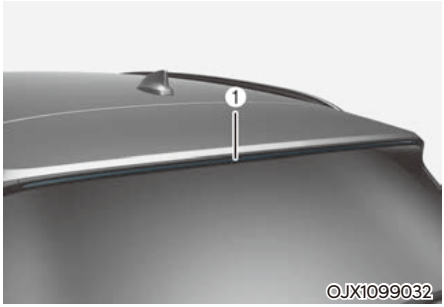

LED 타입의 보조제동등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 번호등의 교체

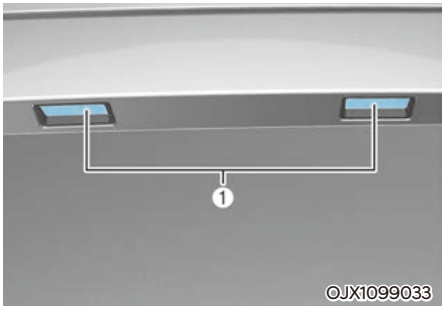


LED 타입의 번호판등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 실내등 전구의 교체

■ 1열 램프



■ 2열 룸 램프 (선루프 미적용 시), 3열 룸 램프 (A타입)

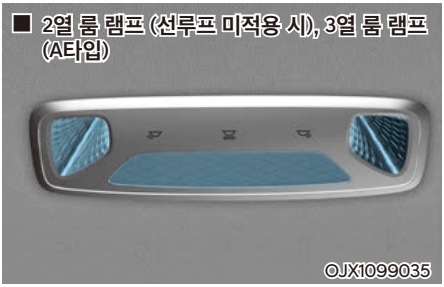

■ 2열 퍼스널 램프 (선루프 적용 시)



■ 3열 룸 램프 (B타입)




■ 선바이저 램프




OHI078071

■ 글로브 박스 램프

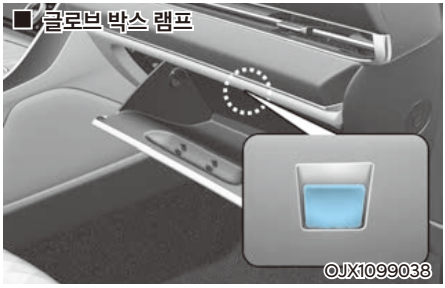


OJX1099038

■ 핸들 램프 / 무드 램프 / 도어 커티시 램프 (사양 적용시)

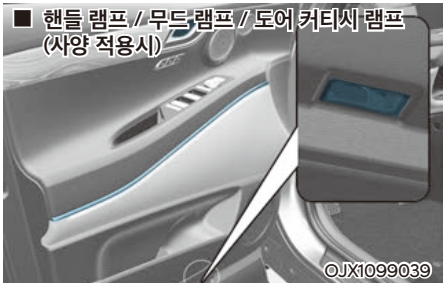

OJX1099039

■ 화물칸 램프

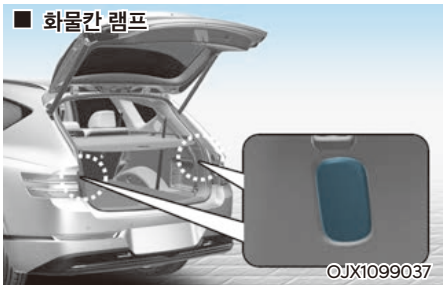

OJX1099037

LED 타입의 실내등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

차체 손질

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도료의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

■ 외장 손질

외장손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

고압 세차 시 주의사항

- 고압세차 노즐을 창문, 조명 시스템 (전조등, 차폭등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류 (타이어 등), 부드러운 소재부위 및 차량 하부에 가까이 해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압 세차를 할 경우 위 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 어느 특정부위를 집중적으로 오랫동안 고압 세차를 하지 마십시오. 이럴 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하고 짧은 시간 동안이어도 노즐의 물줄기로 한 곳을 집중시킨다면 차량 표면에 손상을 입힐 수 있습니다. 고압 세차 시에는 항상 노즐의 물줄기가 한 곳을 집중시키지 않는 형태로 세차를 하시기 바랍니다.

표면 점검

세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한 달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬물로 깨끗이 세척하십시오.
  비포장도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이 물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오.
  도어와 로커 패널 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬물로 깨끗이 헹구십시오. 비누 가루가 표면에 말라붙지 않도록 하십시오.
- 세차 시에는 도어나 창문 등을 닫아 주십시오. 또한 안테나는 세차 시 손상이 가지 않도록 하십시오.
- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦으시고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 헹궈 주면서 세척하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 엔진 오일, 그리스, 배터리액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오.
  딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진 오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 계면활성제, 뜨거운 물 등을 사용하여 세차하지 마십시오. 또한 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오. 세제 잔여물이 도장 표면에 흡착되어 얼룩과 변색을 일으킬 수 있습니다.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상 시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 자동세차기에서의 세차는 차체의 잔긁힘을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 휘발유나 아세톤 또는 휘발성 유기용제(초강력 세정제) 등의 화학용제 사용은 카메라 렌즈, 램프를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척 시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용 시 특히 주의하십시오.
- 자동 세차 후 앞유리 표면 왁스는 완전히 제거하십시오. 와이퍼 작동시 떨림 및 소음의 원인이 될 수 있습니다.


주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 차량의 경우 자동세차기를 사용할 때 표면 일부가 손상(광택 또는 스크래치 등)이 될 우려가 있어 피할 것을 권장합니다. 고온으로 표면을 세차하는 스팀 세차기는 오일류 등이 도막에 고착되어 얼룩을 발생시킬 수 있고, 제거가 어려우니 피할 것을 권장합니다.

세차를 할 때는 부드러운 재질 (극세사 타올, 스펀지)로 세차할 것을 권장하며, 물 세차 후 물기를 제거할 때는 극세사 타올을 사용하는 것이 좋습니다. 손세차를 하더라도 왁스 처리제로 마감하는 세차기는 절대 사용하지 말아야 하며, 만약 차량 표면이 너무 더럽다면(모래, 흙, 먼지, 오물 오염 등) 물로 표면을 깨끗이 제거한 후에 세차를 진행하는 것이 좋습니다.

주 의

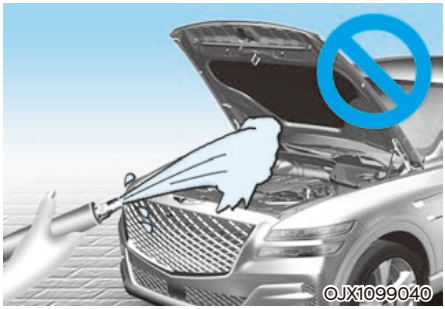

- 엔진부를 물로 닦으면(또는 고압세차) 엔진부에 위치한 전기회로, 전기 장치, 엔진 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량 주행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크 페달을 시험해서 브레이크 페달이 물에 영향을 받았는지 점검하십시오.

왁스칠

- 왁스칠은 세차 후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을때 그늘에서 차체에만 실시하십시오. 햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

주 의

- 앞유리에 왁스 또는 발수 코팅이 되면 와이퍼 작동시 떨림 및 소음이 발생할 수 있습니다. 유막 제거를 이용하여 완전히 제거하십시오.
- 시중에 판매되는 유막 제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리 표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.

주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 차량에는 도막 관리에 쓰이는 광택 보호제(왁스)와 같은 세정제, 연마제 및 광택제 등을 사용해서는 안됩니다. 만일, 부주의로 인해 왁스가 도포되었다면 실리콘 제거제(실리콘 리무버)를 사용하여 즉시 제거해야 하고, 타르나 타르 오염물이 묻었다면 타르 제거제를 사용하여 제거를 해야 합니다. 단, 도장면에 강한 압력을 가하지 않도록 조심하십시오.

표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌멩이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상 시킬 수 있습니다.
차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 특성상 스크래치나 손상된 부위만의 수정 작업이 불가능하며, 해당 부위의 일괄적인 보수가 필요합니다. 만약에 차량이 손상되어 페인트 보수가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오. 이럴 경우에도 유광 칼라 대비 보수 도장 방법이 까다로워 완벽한 품질을 재현하기가 어려울 수도 있으니 차량 관리에 각별한 주의가 필요합니다.

광택나는 금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뾰족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지 제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 연료계, 프레임, 플로어 패널, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다.
차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한 달에 한 번씩, 비포장도로 주행 후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오.
진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.
도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 패널 그리고 배출 구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅 되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 주행 후 휠을 세척하기 전에 식을 때까지 기다리세요. 그리고 부드러운 비누나 중성세제 만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹구십시오.
  염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 수시로 왁스를 바르십시오.

⚠ 주 의

알루미늄 휠 세척시 알칼리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

■ 내장 손질

내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 벤젠, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 신나 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 향수, 액상 방향제, 탈취제와 같은 휘발성 제품을 차 안에 두지 마십시오. 만약 휘발성 제품이 계기판 부위, 크래쉬 패드, 가죽 및 플라스틱 부분에 흘러내릴 경우 휘발성 제품 고유의 성분에 의해 부품이 손상될 수 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블럼, 도어 이너 핸들, 가니시, 풀 핸들, 시계, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅 제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의를 요하며 묻었을 경우 즉시 제거하고 세척하십시오.

프라임 나파 가죽 시트 사용 시 주의사항

사양 적용시

프라임 나파/세미애닐린 가죽은 내추럴한 가죽 고유의 질감을 최대한 살린 고급가죽으로 가죽상에 모공, 상처, 혈관 자국 등이 있거나 사용 시 눌림 자국, 주름이 생길 수 있으며 햇빛이나 열에 지속적으로 노출될 경우 색상이 변형될 수 있습니다. 이는 소가죽 고유의 천연 특성으로 자연스러운 현상입니다. 비 또는 물기에 젖었을 경우 마른 천으로 수분을 제거하고 그늘에 건조해야 손상을 최소화할 수 있습니다. 표면에 스크래치가 발생할 수 있으니 날카로운 물체와의 마찰에 주의하시고, 밝은 색상의 가죽은 오염 또는 청바지 물빠짐 등의 이염에 주의하시기 바랍니다.

가죽 시트 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 천연가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아 주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 컬러를 유지하는데 도움이 됩니다.
  가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용 설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색 가죽(베이지, 크림베이지)은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하는 것은 표면의 균열을 발생시키므로 삼가 주십시오.

가죽 시트 청소 방법

- 모든 오염물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질 별 제거 방법은 아래 사항을 참고하십시오.
- **화장품(썬크림, 파운데이션 등)에 의한 오염**
  헝겊에 클렌징 크림을 일정량 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아 내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- **음료(커피, 탄산 음료 외)**
  마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아 내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아 주십시오.
- **기름(오일)**
  오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 천연가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- **껌**
  껌이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어내십시오.

원목이 적용된 내장재 관리

- 원목이 적용된 내장 트림 청소 시에는 원목가구용 기능성 보호제 (왁스,코팅제)를 사용하십시오.
- 사용 후 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주시면 원목 고유의 은은함을 오래 유지할 수 있습니다.

주 의

- 원목이 적용된 내장재의 경우 물, 커피, 음료수 등 오물을 묻혔을 시에는 즉시 부드러운 마른 헝겊으로 닦아내십시오.
- 날카로운 물건(드라이버, 칼끝 등)이나 접착제, 테이프 등을 사용 시 제품이 훼손될 수 있습니다.

주 의

- 제품에 강한 충격이 가해지면 원목의 특성상 파손될 수 있습니다.
- 원목이 적용된 내장재의 경우 표면 코팅이 벗겨졌을 경우 습기 등의 침해로 인하여 형질변경이나 손상이 발생할 수 있습니다.

알아두기

원목은 천연 소재 특성상 무늬 패턴이 차량마다 다릅니다.

경 고

원목이 적용된 내장재의 표면에 손상이 있을 시 원목의 특성상 표면에 가시나 돌기가 발생하여 상해를 입을 수 있으므로 손상된 부품은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.

실내 장식품, 내장 트림과 카매트(카펫)의 청소

- 먼지떨이, 빗자루나 진공청소기를 사용하여 먼지나 오물을 제거하십시오.
- 기름이 묻은 곳은 가제에 알코올을 묻혀 가볍게 두드려 닦아내십시오.
- 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오.
- 묻은지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 즉시 청소하십시오.
  오염이 된 상태로 오래 방치될 경우, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어 지지 않으면, 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 밝은 색상(예; 베이지 컬러 등)의 카매트(카펫)에 오염이 발생했을 경우 마른 수건 등으로 물기를 먼저 제거한 후 중성세제로 즉시 제거하십시오.

경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

주 의

- 가죽제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우, 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.
- 과도한 오염 제거는 내장재 또는 카매트(카펫)에 손상을 줄 수 있으니 주의하십시오.

안전벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

내부 창문의 청소

차량의 창문 내측 표면에 서리가 끼면(즉 기름기나 왁스기 묻은 필름으로 덮이면) 창문 세척기로 닦아내십시오.

주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리제거 장치(열선)등이 손상될 수 있습니다.

배출가스 허용기준

■ 유해 배출가스

유해 배출 가스란 엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스로, 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적 규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다.
허용 기준 초과 시는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

■ 운행차 배출가스 허용기준

사용연료	차종		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150ppm 이하	-	1±0.1이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15이내,촉매 미부착 자동차는 1±0.20이내
	승용자동차		1.0% 이하	120ppm 이하	-	
	승합·화물·특수자동차	소형	1.2% 이하	220ppm 이하	-	
		중형·대형	2.5% 이하	400ppm 이하	-	
경 유	경자동차 및 승용자동차		-	-	10% 이하	
	승합·화물·특수자동차	소형·중형	-	-		
		대형	-	-	20% 이하	

비고 : 1. 상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
2. 매연측정은 과급기(터보챠저:Turbochargers)및 중간냉각기(인터쿨러:Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용됩니다.
3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준 미적용됩니다.
4. 상기 기준은 수시점검 및 정기검사에 한하며, 정밀검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙 제 78조 및 별표 21의 규정이 적용됩니다.

※ 자동차의 종류 (운행차 기준)

- 운행차배출허용기준의 차종 구분은 자동차관리법 제3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따름.
  1. 경자동차 : 배기량 1000cc 미만의 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하인 자동차
  2. 승용자동차 : 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  3. 승합자동차 : 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  4. 화물자동차 : 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
  5. 특수자동차 : 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차 승용·승합·화물 자동차가 아닌 자동차

※ 승합 · 화물 · 특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨.

승합자동차(소형) : 승차정원이 15인 이하인 것으로, 길이 4.7m, 너비 1.7m, 높이 2.0m 이하
화물자동차(소형) : 최대적재량이 1톤 이하인 것으로, 총중량이 3.5톤 이하
특수자동차(소형) : 총중량이 3.5톤 이하

※ 비고 : 엔진 후드 안쪽에 부착된 배출가스 표지판의 차종 구분은 제작차 기준으로 차량에 따라 운행차 기준과 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 자사 직영 서비스센터에 문의하십시오.

배출가스 저감을 위한 차량관리

유해 배출가스는 차량의 정비 상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사 과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 주행 정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.
이를 예방하기 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 안내하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검 정비는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비 시 또는 배출가스 측정 시 약 15분정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상 가동 온도(80~95℃)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을 때 가능한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가십시오.

배출가스 제어장치의 관리 및 정비

배출가스 제어 관련 부품중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교체를 하십시오.

■ 점화플러그 (가솔린 엔진)

점화플러그가 불량하면 불완전연소로 인한 엔진부조, 유해 배출가스 증가 등이 생기므로 정기 점검 주기표에 따라 점검 또는 교체하십시오.

⚠ 주 의

점화플러그의 인슐레이터 오염방지를 위해, 반드시 인슐레이터와 점화코일 부트하단 내·외부 오염물질을 부드러운 천으로 닦은 후 조립하십시오.

⚠ 주 의

점화플러그는 반드시 지정된 형식을 사용하십시오. 다른 형식의 점화플러그를 사용할 경우, 차량의 성능저하 및 고장이 생길 수 있습니다.

⚠ 경 고

화상을 입을 수 있으므로 점화플러그를 점검 및 분리, 장착할 때는 엔진이 충분히 식은 다음 진행하십시오.

■ 에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교체하십시오.

■ 촉매 변환 장치

다음 사항을 꼭 지키십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 주행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진 시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 연료가 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 주행하지 마십시오. 연료가 부족할 경우 연료의 불완전연소로 인하여 촉매장치가 손상될 수 있습니다
- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행 중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.
- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운전하거나 성능이 다 된 촉매장치로 운전하지 말고 철저한 정기 점검 및 교체를 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 주 의

이런 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량 손상될 수 있습니다. 또한 이로 인해 보증을 받지 못할 수도 있습니다.


경 고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 기름 등과 같은 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 촉매장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상 위험이 있습니다.
- 또한 배기장치 주변의 방열판을 제거하거나 언더실링이나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매변환 장치 포함)의 탈거 및 소음 과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

■ 매연관리 (디젤 엔진)

디젤엔진에서 배출되는 주요한 공해 요소는 흑색 연기(매연)로서 매연 농도가 규정을 초과할 경우 법적인 제재조치를 받도록 되어있습니다.
매연농도 측정은 임의로 실시하는 것이 아니라 규정된 방법 즉, 무부하 급가속 3모드 매연 측정 방법으로 실시해야 합니다.
규정된 3모드 매연 측정 방법으로 매연을 측정하지 않을 경우, 배기관 내에 누적된 탄매(Carbon)가 측정되어 매연 과다로 적발될 수 있으니 올바른 매연 측정 방법을 숙지하시기 바랍니다.

무부하 급가속 3모드 매연 측정 방법

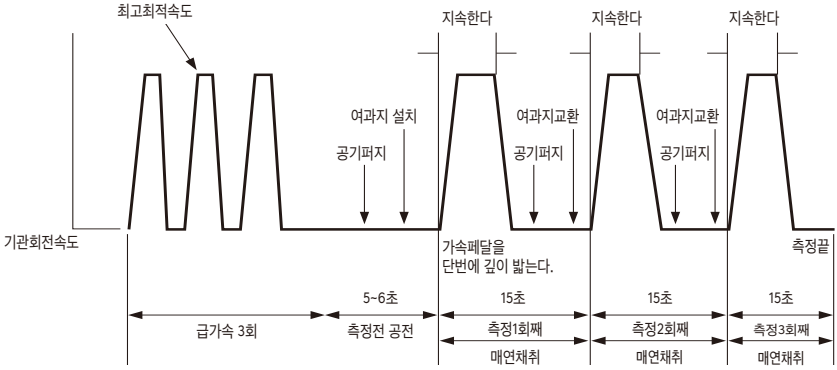

JFS1045

엔진이 완전히 정상 온도에 도달한 후 매연 측정기를 설치하여 그림과 같은 방법에 의해 매연을 측정합니다.

1. 차량을 평지에 정차시키고, 변속기를 중립에 위치한 후, 모든 전기장치 및 에어컨을 끕니다.
2. 매연 측정전 배기계에 쌓인 매연을 제거 하기 위해 불어내기를 3회 실시합니다. (불어내기 방법은 공회전 상태에서 최고 회전속도까지 2초 내 도달한 후 2초 동안 유지합니다. 다시 공회전 상태로 5~6초 동안 유지한 후 동일한 방법으로 불어내기를 총3회 실시하십시오.)
3. 불어내기를 실시한 후 매연측정을 3회 실시합니다.
4. 최고 회전속도까지 급가속하여 첫번째 매연을 측정합니다.

주행 중인 상태의 자동차 매연 측정

주행 중인 차량의 매연은 도로 여건에 따라 비디오 카메라를 사용하여 측정하기도 하며, 매연도 2도라 함은 매연이 지속적으로 배출되는 것을 식별할 수 있고 매연이 배기관 주위를 흐리게 하는 것을 의미합니다.

매연 농도의 산출방법

3회 측정한 매연 농도의 평균값으로 측정치를 정합니다. 이때 3회 측정한 측정치의 최소값과 최대값의 차이가 5%를 초과한 때에는 2회를 다시 측정하여 총 5회중 최대값과 최소값을 제외한 나머지 값의 평균값을 그차의 매연 농도로 합니다.

매연 관리 방법

매연의 발생은 에어클리너, 연료필터, 분사노즐, 엔진의 조정상태, 적재량 등과 밀접한 관계가 있습니다.

1. 에어클리너 필터의 청소 및 교환
   에어클리너가 막히면 다량의 매연이 발생되므로 에어클리너 필터를 수시로 청소 및 교환하십시오. 단, 비포장 도로등 가혹한 조건에서 주행하는 차량은 오염상태에 따라 주기를 단축하여 청소 및 교환을 실시하십시오.
2. 과적재 금지
   적재 중량 이상으로 적재하면 엔진에 무리를 주어 매연 증가의 요인이 되며 또한 수명이 단축됩니다.
3. 배기장치 및 소음기 관리
   소음기는 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 온도와 압력을 낮추고 배기소음을 줄여주기 위한 장치입니다. 만약 정상적인 배기음이 아닌 소음이 날 경우에는 소음장치 고정볼트의 풀림 여부, 소음장치의 구멍 발생 여부 확인 후 이상 발생시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 교환하십시오.

경 고

소음 과다발생 및 소음기 탈거 행위는 소음 허용 기준을 초과할 뿐만 아니라 정비명령 및 고발의 대상이 되고 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

4. 정기 점검
   배출가스를 위하여 매 10,000km 마다 배출가스 점검을 받으십시오.

주 의

- 배출가스 관련 점검 및 조정은 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 받으십시오. 그 외는 고객 여러분의 준수사항이므로 취급설명서를 참조하여 정기 점검을 꼭 받으십시오.
  부품과 오일 교환시는 자사 순정부품을 사용하십시오.
- 출력을 높이기 위해 분사량을 기준치 이상으로 증가시키면 매연이 증가되고 엔진고장을 일으킵니다. 또한 연료펌프의 봉인을 뜯는 것은 금지되어 있으니 임의로 조정하지 마시고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 정비하십시오.

※ 위 사항을 준수하지 않아 발생되는 제재조치 또는 기타 불이익에 대해서 제작사는 책임이 없음을 알려드립니다.

■ 디젤 매연 필터 장치

디젤 매연 필터는 배기 가스 중 매연을 제거하는 장치입니다. 매연 필터 장치는 소모품인 공기필터와는 다르게, 차량의 주행 중에 자동으로 재생 과정이 발생되어 퇴적된 매연이 제거됩니다.

그러나, 단거리 반복 주행 또는 장기간 저속 주행을 하면 배기가스 온도가 낮아 매연이 자동으로 제거되지 않을 수 있으며, 일정량 이상 매연이 퇴적되면 매연필터 장치 경고등()이 켜집니다. 이 경우 재생 과정을 시작하기 위해서는, 안전이 허락되는 주행 조건에서 60km/h 이상 또는 변속기를 2단 이상으로 하여 1500~2500rpm으로 약 25분 이상 주행하면 매연 필터 장치 재생이 완료되어 꺼집니다.

위와 같은 주행 이후에도 꺼지지 않거나 매연 필터 장치 경고등()이 깜빡이고 계기판에 '배출가스 장치를 점검하십시오' 라는 문구가 나타날 경우 가능한 빨리 가까운 직영 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문하여 매연 필터 장치 점검을 받으십시오. 경고등이 켜지거나 깜빡이는 상태에서 지속적으로 주행을 하면 매연 필터의 손상과 연료 소비의 악화를 가져오며 오일희석에 의한 엔진 내구성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

■ 디젤 질소산화물 저감 장치

디젤 질소산화물 저감장치는 배기가스 중 질소산화물을 제거하는 장치입니다. 연료 품질에 따라 배기가스에서 냄새가 발생할 수 있으며 질소산화물 저감 성능이 저하될 수 있으므로 정규 규격의 연료를 사용하십시오.

■ 요소수 시스템 (디젤 엔진)

요소수 시스템은 요소수를 사용하여 배출가스에 남아있는 질소산화물(NOx)을 질소와 물로 바꿔주는 배출가스 저감 장치입니다.

요소수 소모량은 주행 습관 (고속 운전 지속, 급가속, 급감속 등) 및 환경 (외기온도, 대기압력 등)에 따라 차이가 발생하므로 요소수 부족 경고등이 켜지는 시점 기준으로 보충할 것을 권장합니다

요소수 부족 경고문

요소수 부족 경고문들은 요소수의 잔량으로 주행할 수 있는 거리가 약 2,400km 이하일 때부터 나타납니다.



1차 경고

요소수 시스템 경고등( )과 함께 '요소수가 부족합니다' 경고문이 표시됩니다. 요소수를 충분히 보충하십시오.



2차 경고

1차 경고 후에 요소수를 보충하지 않고 계속 주행하면 요소수 시스템 경고등( )과 함께 '요소수를 보충하십시오' 경고문이 표시됩니다. 이 경우에 빠른 시간 내에 요소수를 충분히 보충하십시오.



3차 경고







요소수 탱크에 요소수양이 거의 없는 경우에 요소수 시스템 경고등( )과 함께 '000km 후 재시동 불가! 요소수를 보충하십시오' 경고문이 표시되며, 신속히 요소수를 보충하십시오. 주행 습관 및 도로 환경 등에 따라 표시된 주행 가능 거리와 실제 주행 거리는 달라질 수 있으므로 신속히 요소수를 보충하십시오.



4차 경고


3차 경고 후에 요소수 보충없이 주행하면 '요소수가 고갈되어 재시동이 불가합니다' 경고문이 요소수 시스템 경고등( )과 함께 표시되면 시동이 걸리지 않습니다. 즉시 요소수를 충분히 보충하십시오.

요소수 시스템 고장

	고장발생	고장발생 50km 후	재시동 불가
요소수 소모량 이상	 OIK047134	 OIK047135	 OIK047135
비정상 요소수 감지	 OIK047136	 OIK047137	 OIK047137


요소수 시스템에 문제가 있을 경우 (전장품 이상, 비정상 요소수 감지 등) 고장 경고문이 표시됩니다.
고장 경고문이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스 또는 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오. 수리를 하지 않고 계속 주행하면 차량에 악영향을 미칠 수 있으며, 다시 시동을 걸었는데 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.

재시동 제한 해제 방법

재시동 불가	
요소수 고갈	 OIK047138

다시 시동을 걸었는데 시동이 걸리지 않으면 문제 해결 후에 시동이 걸립니다.
'요소수가 고갈되어 재시동이 불가합니다' 경고문이 표시되면 요소수를 충분히 보충하십시오.
요소수 보충 후 시동 버튼 「ON」 상태에서 경고문이 사라질 때까지 기다린 후에 다시 시동을 거십시오. 요소수를 충분히 보충한 후에도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스시센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.

요소수 탱크 주입구

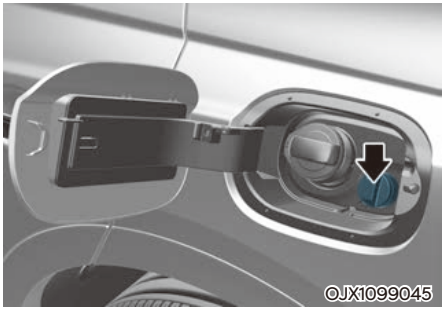

요소수 주입기로 주입시

1. 시동을 반드시 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 걸어 두고 연료주입구 커버를 여십시오.
3. 요소수 탱크 주입구 캡을 시계 반대 방향으로 여십시오.
4. 국제 표준 규격에 맞는 요소수 주입기를 이용하여 요소수를 보충 하십시오. 요소수가 주입구 바깥으로 넘치지 않도록 주의하십시오.
5. 요소수 주입구 캡을 잠글 때는 시계방향으로 완전히 돌려 잠그십시오.

요소수 병으로 주입시

1. 시동을 반드시 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 걸어 두고 연료주입구 커버를 여십시오.
3. 요소수 탱크 주입구 캡을 시계 반대 방향으로 여십시오.
4. 요소수는 ISO 22241 규격에 맞는 정품을 사용하여 보충하십시오. 요소수가 주입구 바깥으로 넘치지 않도록 주의하십시오.
5. 요소수 주입구 캡을 잠글 때는 시계방향으로 완전히 돌려 잠그십시오.

⚠ 주 의

- 요소수 주입시 연료주입구에 요소수가 주입되지 않도록 주의하십시오. 잘못 주입하면 차량 성능에 치명적인 영향을 미쳐 고장 날 수 있습니다.
- 요소수(우레아) 보충시 이물질이 유입되지 않도록 하며 절대로 첨가제나 물을 섞지 마십시오. 차량 성능에 치명적인 영향을 미쳐 고장 날 수 있습니다.
- 요소수는 ISO 22241에 규격에 맞는 요소수만 사용하십시오. 불량 요소수를 사용하면 차량 성능에 치명적인 영향을 미쳐 고장 날 수 있습니다.

⚠ 주 의

요소수 시스템이 장착된 차량은 다음의 경우 요소수 인젝터와 펌프 작동에 의한 소음이 발생할 수 있습니다.

- 시동을 건 직후 요소수 인젝터 작동 테스트 시
- 운전 중 배기가스 정화를 위해 요소수 인젝터 작동 시
- 시동을 끈 후 요소수 회수를 위한 요소수 펌프 작동 시

요소수의 보관

- 다음 재질로 제작된 용기는 요소수 보관에 적합하지 않습니다. (알루미늄, 동, 동합금, 비합금강, 아연도금강) 요소수를 이러한 용기에 보관할 경우 금속 성분이 용해되어 배기정화 장치 시스템이 수리 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다.
- 다음 재료로 제작된 용기만 사용하여 요소수를 보관하십시오. DIN EN 10 088-1/2/3을 준수하는 CR-Ni 강철 또는 Mo-Cr-Ni 강철/폴리프로필렌/폴리에틸렌.

요소수의 폐기

- 요소수를 폐기할 때는 부피기준 10배 이상의 물과 희석하여 토양이나 하수관에 폐기하십시오.
- 예를 들어 요소수 1L : 물 10L 희석하여 폐기하면 환경에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 하지만 요소수 원액을 그대로 하수관에 방류 또는 토양에 폐기하면 부영양 염류가 과다하여 식물이 죽거나 하천이 오염 될 수 있습니다.

요소수의 순도

- 다음의 경우 배기가스 정화장치 시스템이 파손됩니다.
  - 요소수 탱크에 세제나 다른 연료 또는 유체를 주입하는 경우
  - 요소수에 첨가제를 넣는 경우
  - 요소수에 물을 넣어 희석하는 경우

  요소수는 ISO 22241 또는 DIN70070을 준수하는 요소수만 사용하십시오. 탱크에 잘못된 제품을 주입한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.
- 요소수 탱크에 지정된 요소수 이외의 불순물이 들어가면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
  - 배출물 수치 증가
  - 촉매 및 배기 정화 장치 시스템 기능 이상
  - 엔진 손상

  요소수 탱크에서 요소수를 빼내었을 경우 (예, 정비시) 요소수는 순도가 보장 되지 않기 때문에 다시 탱크에 주입하면 안됩니다. 반드시 새 요소수를 주입하십시오.

경 고

- 배출가스 저감 장치에는 촉매가 내장되어 있으므로 발로 차는 등 외부 충격을 주지 마십시오. 촉매가 파손될 수 있습니다.
- 배출가스 저감 장치 및 배기관의 길이나 방향을 임의로 변경하지 마십시오. 배기가스 정화 기능에 악영향을 미칠 위험이 있습니다.
- 배기관에서 나오는 물에 피부가 닿지 않도록 하십시오. 촉매 작용에 의해 약산성으로 피부가 손상될 수 있습니다. 피부에 닿으면 물로 충분히 씻어 내십시오.
- 배기정화장치는 매우 복잡한 제어 장치 통제를 받음으로 임의로 구조를 변경하면 고장의 원인이 됩니다.
- 배출가스 저감 장치는 고열이 발생하는 장치이오니 정비는 충분한 시간 경과 후, 배출가스 저감 장치의 표면이 충분히 식은 후에 작업을 실시하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 요소수 시스템 장착 차량은 규정된 요소수 만을 주입하여 사용하십시오.
- 요소수 시스템(요소수 노즐, 요소수 펌프, DCU)은 엔진에 시동을 꺼도 시스템 내부의 요소수(우레아)를 비우기 위한 기능이 약 2분간 계속 됩니다. 시스템을 점검할 때는 이 기능이 끝난 후에 실시하십시오.
- 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감 장치 등 차량부품들의 손상이 발생할 수 있습니다. 미 검증된 첨가제(요소수)에 포함된 이물질에 의하여 SCR 촉매의 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감 장치를 교체해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다
- 요소수가 눈 또는 피부에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 닦아내십시오.
- 요소수를 삼킨 경우 즉시 깨끗한 물로 입을 헹구고 물을 많이 마십시오. 의사의 치료를 받으십시오.
- 요소수가 묻은 옷은 즉시 갈아입으십시오.
- 알레르기 반응이 나타나는 경우 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 어린이가 요소수를 만지지 못하도록 하십시오.

- 주입 도중 요소수가 묻은 표면은 즉시 물로 씻어내거나 헝겊과 찬물을 사용하여 요소수를 제거해야 합니다. 요소수가 이미 결정으로 변한 경우에는 스폰지나 헝겊으로 찬물을 사용하여 해당 부위를 청소하십시오. 요소수는 어느 정도 시간이 흐르면 흰 결정으로 변해 표면을 오염시킵니다.
- 요소수를 연료탱크에 주입하면 연료 희석 또는 요소수 빙결에 의한 출력부족/엔진부조/시동 꺼짐/배출가스 증가, 요소수와 금속물질 반응에 의한 부식, 연료분사 장치 부식 등 문제가 발생할 수 있습니다.
- 요소수는 인화성 및 독성이 없는 무색, 무취의 수용성 액체입니다.
- 통풍이 잘되는 장소에서만 요소수 탱크를 보충하십시오. 요소수는 장시간에 걸쳐 최대 50°C까지 가열되면 (예: 요소수 탱크가 직사광선에 노출) 화학적으로 분해될 수 있습니다. 이로 인해 암모니아 증기가 생성됩니다.
- 고온에서 요소수 탱크 캡을 열 경우 암모니아 증기가 새어 나올 수 있습니다. 암모니아 증기는 자극성이 강한 냄새가 나며 특히 피부, 점막, 눈 부위를 자극합니다. 눈, 코, 목이 따끔거리고 기침과 눈물이 나올 수 있습니다. 새어 나온 암모니아 증기를 들이마시지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 요소수를 다룰 때, 환기가 잘되는지 확인하십시오. 요소수 탱크가 열리면, 톡 쏘는 듯한 냄새의 가스가 나올 수 있습니다.
- 자동차가 기온이 낮은(-11도 이하) 곳에 장시간 주차되어 있을 경우, 탱크 안의 요소수는 얼 수도 있습니다. 요소수가 얼면, 요소수 수위를 바르게 측정할 수 없습니다. 부적절한 요소수나 희석된 요소수는 동결점을 높일 수 있습니다. 그렇기에 부적절한 요소수나 희석된 요소수는 사용하지 마십시오.
- 요소수가 녹는 데 걸리는 시간은 운전 조건과 외기온도에 따라 다를 수 있습니다.

주 의

차량의 개조는 성능, 안전, 내구력에 영향을 끼치며, 정부 안전 배출 가스 규제 법규를 위반하는 것입니다. 추가적으로, 개조에 의한 손상과 성능의 문제는 보증기간 중이라도 보상 받지 못할 수 있습니다.

색인

기타

3열 좌석 승 · 하차 방법 (7인승) 3-18
3점식 안전벨트 3-24
ABS(Anti-Lock Brake System) 6-24
AC 220V 인버터 5-101
ALR (Automatic Locking Retractor) 3-25
AWD (4륜 구동) 6-31
- 전자식 AWD (일반 주행 모드) 6-31
- 험로 주행 모드 (Multi Terrain Control) 6-31

ELR (Emergency Locking Retractor) 3-24
N(중립)단 유지 모드 6-11
N(중립)단 주차 6-11
USB 충전 단자 5-99

ㄱ

가죽 제품의 특성 2-8
겨울철 운전 6-51
- 스노우 타이어 6-51
- 타이어 체인 6-51

경사로 밀림 방지 (HAC) 6-28
경사로 저속 주행 (DBC) 6-29
계기판 4-3
- LCD 표시창 경고문 4-19
- 경고등 및 표시등 4-10
- 계기판 메뉴 설정 4-24
- 계기판 조명 밝기 조절 4-5
- 냉각수 수온계 4-13
- 속도계 4-5
- 엔진 회전계 4-6
- 연료계 4-7
- 연비 정보 4-10
- 옵션 메뉴 4-28
- 외기 온도 4-8
- 유틸리티 뷰 4-24
- 입체 계기판 4-29
- 자동변속기 위치 표시등 4-8
- 적산거리계 (ODO) 4-9
- 주행 보조 뷰 4-24
- 주행가능거리 4-9

고속도로 곡선구간 자동감속 7-74
고속도로 안전구간 자동감속 7-70
고속도로 주행 보조 (HDA) 7-87
고속도로 진출입로 자동감속 7-77
고속도로 차로변경 보조 7-91
고스트 도어 클로징 5-21
공조 장치용 에어필터 점검 9-23
- 글로브 박스 9-24
- 엔진룸 9-24
- 화물칸 (7인승) 9-24

공회전 제한 (ISG) 시스템 6-38
교차 차량 대응 기능 7-14
교차로 대향차 대응 기능 7-12
글로브 박스 램프 5-73
급제동 경보 (ESS) 6-29

ㄴ

냉각수 점검 9-18
능동 소음 제어 6-47

ㄷ

다용도 보관함 5-95
- 글로브 박스 5-96
- 러기지 트레이 5-96
- 중앙 콘솔박스 5-96

다용도 소켓 5-98
도난 경보 장치 5-25
도어 5-20

고스트 도어 클로징 5-21
도어 핸들 5-21
뒷좌석 도어 잠금 버튼 5-22
비상 시 도어 잠금 방법 5-23
자동 도어 잠금/잠금 해제 기능 5-23
전자식 차일드 락 5-23
중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼 5-22
차속감응 자동 도어 잠금 장치 5-23
충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 5-23
도어 핸들 5-21
동승석 에어백 3-43
뒷좌석 (2열, 3열) 조절 3-12
뒷좌석 도어 잠금 버튼 5-22
뒷좌석 사이드 커튼 5-102
디스크 브레이크 6-17
디지털 키 5-9
스마트폰 키 5-9
카드 키 5-14

ㄹ

로드 리미터 (Load Limiter) 3-30
로어 앵커 3-35
루프랙 5-104

ㅁ

멀티미디어 단자 (USB 단자) 5-107
무릎에어백 3-42
미러 5-31
실외 미러 접힘/펴짐 방법 5-33
실외 미러 조절 방법 5-33
전자 감응식 실내 미러 5-32
후진시 실외 미러 자동 조절 기능 5-34

ㅂ

배터리 방전 방지 기능 5-70
배터리 방전 시 점프 스타트 요령 8-5
배터리 점검 9-27
벨트 점검 (구동 벨트) 9-22
변속 다이얼 6-8
변속 잠금 장치 (Shift Lock) 6-12
브레이크 6-17
브레이크액 점검 9-20
블루투스 핸즈프리 5-108
비상 경고등 8-2
비상 시 도어 잠금 방법 5-23
빌트인 캠 (Built-in Cam) 5-57
USB 단자 5-59
빌트인 캠 스마트폰 App 5-59
영상 기록 수동 버튼 5-58
작동 상태 표시등 5-59

ㅅ

사고 및 차량 화재시 응급조치 8-21
사이드 에어백 3-49
샤시 통합 제어 (VSM) 6-27
서라운드 뷰 모니터 (SVM) 7-97
선루프 5-42
선바이저 5-97
선바이저 램프 5-73
설정 속도 자동변경 7-80
수동 속도제한 보조 (MSLA) 7-42
스노우 타이어 6-51
스마트 자세 제어 시스템 5-29
신체정보 입력 기준표 5-29
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 7-55
스마트 키 5-4

건전지 교체 방법 5-7
도어 잠금 5-4
도어 잠금 해제 5-4
램프 버튼 5-6
비상 키 분리방법 5-8
스마트 키 원격 시동 5-6
엔진 시동 5-6
전진/후진 (원격 스마트 주차 보조) 5-6
파워 테일게이트 열림 5-5
스마트 테일게이트 5-51
스티어링 휠 (조향 핸들) 5-30
경음기 5-31
스티어링 휠 열선 5-30
스티어링 휠 위치 조절 5-30
스티어링 휠 위치 조절 초기화 5-30
승객 구분 시스템 (OCS) 3-44
시동 버튼 6-3
스마트 키 원격 시동 6-6
엔진 시동 방법 6-4
엔진 정지 방법 6-6
시트커버류 작업시 유의 2-8
신차 길들이기 2-10
실내 편의장치 5-96
AC 220V 인버터 5-101
USB 충전 단자 5-99
다용도 소켓 5-98
뒷좌석 사이드 커튼 5-102
선바이저 5-97
카 매트 후크 5-102
컵 홀더 5-96
코트 후크 5-101
화물 고정 장치 (그물망) 5-104
휴대폰 무선 충전 시스템 5-99
실내등 5-72

O

안전 하차 보조 7-39
안전벨트 3-24
3점식 안전벨트 3-24
ALR (Automatic Locking Retractor) 3-25
ELR (Emergency Locking Retractor) 3-24
로드 리미터 (Load Limiter) 3-30
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-26
안전벨트의 높이 조절 3-28
프리액티브 시트벨트 (PSB) 3-30
프리텐셔너 시트벨트 3-29
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-26
안전벨트의 높이 조절 3-28
안테나 5-105
앞좌석 센터 에어백 3-49
앞좌석 조절 3-7
액티브 사운드 6-48
어드밴스드 에어백 3-41
어린이 보조 좌석 3-32
3점식 안전벨트 이용 3-33
로어 앵커 이용 3-35
테더 앵커 이용 3-34
에어백 3-37
동승석 에어백 3-43
무릎에어백 3-42
사이드 에어백 3-49
승객 구분 시스템 (OCS) 3-44
앞좌석 센터 에어백 3-49
어드밴스드 에어백 3-41
에어백 경고 라벨 3-56
에어백 경고등 3-40
에어백 충돌센서 3-52
운전석 에어백 3-42
커튼 에어백 3-50

에어백 경고 라벨 3-56
에어백 경고등 3-40
에어백 충돌센서 3-52
에어클리너 필터 점검 9-23
엔진 시동이 안걸릴 때 8-4
엔진 오버히트 (과열시) 8-6
엔진 오일 점검 (디젤 엔진) 9-16
엔진 후드 5-46
엔진번호 (가솔린, 디젤) 1-16
엔진부의 명칭 9-3
연료 주입구 5-53
연료필터 점검 (디젤 엔진) 9-22
열선 시트 3-20
오디오 리모컨 5-106
와셔액 점검 9-21
와이퍼 블레이드 교체 방법 9-26
뒷유리 와이퍼 블레이드 9-27
앞유리 와이퍼 블레이드 9-26
와이퍼 블레이드 점검 9-25
와이퍼/와셔 스위치 5-75
와셔액 분출시 실내 공기 순환 5-77
후진 시 뒷 유리창 와어퍼 작동 5-76
요소수 시스템 9-58
운전석 자세 메모리 시스템 5-27
기억 (저장) 방법 5-27
승·하차 편의 기능 5-28
시스템 초기화 5-28
재생 방법 5-27
운전석 에어백 3-42
운전자 주의 경고 (DAW) 7-44
원격 스마트 주차 보조 (RSPA) 7-115
원터치 방향지시등 5-69
웰컴 시스템 5-71
유리창 열림/닫힘 장치 5-39
원격 유리창 닫힘 기능 5-42
원터치 자동 유리창 (자동 열림 또는 닫힘) 5-40
유리창 열림/닫힘 잠금 버튼 5-41
음성인식 시스템 5-109
이모빌라이저 시스템 5-9
인포테인먼트 시스템 5-105
일상 점검 9-8

ㅈ

자가 정비 시 주의 사항 2-9
자기 인증 라벨 1-16
자동 P(주차)단 체결 6-12
자동 도어 잠금/잠금 해제 기능 5-23
자동 정차 기능 (Auto Hold) 6-21
자동변속기 6-8
N(중립)단 유지 모드 6-11
N(중립)단 주차 6-11
변속 잠금 장치 (Shift Lock) 6-12
자동 P(주차)단 체결 6-12
전자식 변속 다이얼 6-8
자동변속기 오일 점검 9-21
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용 2-9
전구의 교체 9-43
전구의 용량 1-12
전동 파워 스티어링 5-29
전방 주시 경고 (FAW) 7-50
전방 차량 출발 알림 7-47
전방 충돌방지 보조 (FCA) 7-2
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 7-111
전자 제어 장치 안정화 기능 5-70
전자식 차동제한 장치 (e-LSD) 장치 6-37
전자식 차일드 락 5-23
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 6-18
전조등 각도 자동 조절 장치 5-70

전조등 습기 제거 기능 5-70
점검 정비 9-6
점프 스타트 8-5
정기 점검 9-9
- 가혹조건 9-14
- 통상조건 9-9

제네시스 디지털 키 5-9
제네시스 액티브 로드노이즈 컨트롤 (능동 소음 제어 시스템) 6-47
제네시스 커넥티드 서비스 (Genesis Connected Services) 5-109
제동장치 6-17
- ABS(Anti-Lock Brake System) 6-24
- 경사로 밀림 방지 (HAC) 6-28
- 경사로 저속 주행 (DBC) 6-29
- 급제동 경보 (ESS) 6-29
- 디스크 브레이크 6-17
- 샤시 통합 제어 (VSM) 6-27
- 자동 정차 기능 (Auto Hold) 6-21
- 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 6-18
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 6-25

조명 5-63
- AUTO (자동 켜짐) 위치 5-63
- 미등 위치 5-63
- 방향지시 및 차선변경 5-69
- 배터리 방전 방지 기능 5-70
- 실내등 5-72
- 실외 조명 스위치 5-63
- 원터치 방향지시등 5-69
- 웰컴 시스템 5-71
- 전자 제어 장치 안정화 기능 5-70
- 전조등 각도 자동 조절 장치 5-70
- 전조등 습기 제거 기능 5-70
- 전조등 위치 5-64
- 주간주행등 5-71
- 헤드램프 에스코트 5-70
- 후진 가이드 램프 5-71

조명 스위치 5-63
- 미등 위치 5-63
- 자동 켜짐(AUTO) 위치 5-63
- 전조등 위치 5-64
- 지능형 헤드램프 5-67
- 하이빔 보조(HBA) 5-64

좌석 3-3
- 3열 좌석 승 · 하차 방법 (7인승) 3-18
- 뒷좌석 (2열, 3열) 조절 3-12
- 앞좌석 조절 3-7
- 열선 시트 3-20
- 좌석 등받이 포켓 3-11
- 좌석 접는 방법 3-18
- 통풍 시트 3-23
- 헤드레스트 조절 (1열) 3-10
- 헤드레스트 조절 (2열) 3-16
- 헤드레스트 조절 (3열) 3-16

좌석 등받이 포켓 3-11
좌석 접는 방법 3-18
주간주행등 5-71
중립 주행 (지능형 코스팅 중립 제어) 6-42
중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼 5-22
지능형 헤드램프 5-67

ㅊ

차대번호 (VIN) 1-16
차량 개조 금지 2-8
차량 제원 1-10
차량견인 8-17
- 2륜구동 차량 8-18
- 견인 트럭으로 견인시 8-17
- 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 8-19
- 상차 견인 시 8-18

측면 에어백 장착 차량 8-18
탈부착 견인 후크 8-19
차로 유지 보조 (LFA) 7-83
차로 이탈방지 보조 (LKA) 7-23
차속감응 자동 도어 잠금 장치 5-23
차체 손질 9-46
내장 손질 9-50
외장 손질 9-46
차체자세 제어 (ESC) 장치 6-25
추월시 대향차 대응 기능 7-17
추천오일 및 용량 1-13
충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 5-23
측방 접근차 대응 기능 7-19

ㅋ

카 매트 후크 5-102
커튼 에어백 3-50
코트 후크 5-101
클러스터 4-3

ㅌ

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 8-7
타이어 응급처치 키트(TMK) 8-11
타이어 및 휠 (사이즈, 공기압) 1-10
타이어 및 휠 점검 9-30
타이어 속도 등급 1-11
타이어 에너지 소비 효율 등급 1-10
타이어 체인 6-51
테더 앵커 3-34
테일게이트 5-47
스마트 테일게이트 5-51
파워 테일게이트 5-47
통풍 시트 3-23
통합주행 모드 시스템 (2WD) 6-43
통합주행 모드 시스템 (AWD) 6-44

ㅍ

파노라마 선루프 5-42
파워 테일게이트 5-47
패들 쉬프트 (수동 변속 모드) 6-15
폭설 시 행동요령 8-20
퓨즈의 교체 9-35
프리뷰 전자제어 서스펜션 6-37
프리액티브 시트벨트 (PSB) 3-30
프리텐셔너 시트벨트 3-29

ㅎ

하이빔 보조(HBA) 5-64
하이패스 시스템 5-35
핸들 램프 / 무드 램프 / 도어 커티시 램프 5-74
헤드램프 에스코트 5-70
헤드레스트 조절 (1열) 3-10
헤드레스트 조절 (2열) 3-16
헤드레스트 조절 (3열) 3-17
헤드업 디스플레이 5-55
화물 고정 장치 (그물망) 5-104
화물칸 램프 5-74
회피 조향 보조 기능 7-21
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 7-99
후방 모니터 (RVM) 7-95
후방 주차 충돌방지 보조 (PCA) 7-107
후석 승객 알림 시스템 5-24
후진 가이드 램프 5-71
후측방 모니터 (BVM) 7-54
후측방 충돌방지 보조 (BCA) 7-29
휴대폰 무선 충전 시스템 5-99

히터 및 에어컨 5-78
A/C (에어컨) 선택 5-87
OFF (작동 정지) 5-89
SYNC (운전석 기준 전좌석 동일 제어) 5-85
결로 발생 저감 5-93
공조 장치용 에어필터 5-89
내/외 공기 선택 5-86
능동형 공기 청정 모드 5-88
바람 방향 선택 5-81
바람 방향 표시 5-82
서리제거(열선) 5-92
선루프 실내 공기 순환 5-94
송풍구 열림/닫힘 및 방향 조절 5-84
스마트 열선/통풍
(운전석 공조 연동 자동 제어) 5-95
실내 측 유리창 습기 제거 방법 5-91
실외 측 유리창 성에 제거 방법 5-91
앞유리창 서리제거 5-84
에어컨 냉매 5-90
오토 디포그 (자동 김서림 제거 기능) 5-93
온도 조절 5-85
외부 공기 유입 방지 제어 기능 5-95
와셔액 냄새 유입 방지 5-94
유리창 습기 방지 기능 5-92
풍량 조절 5-86